


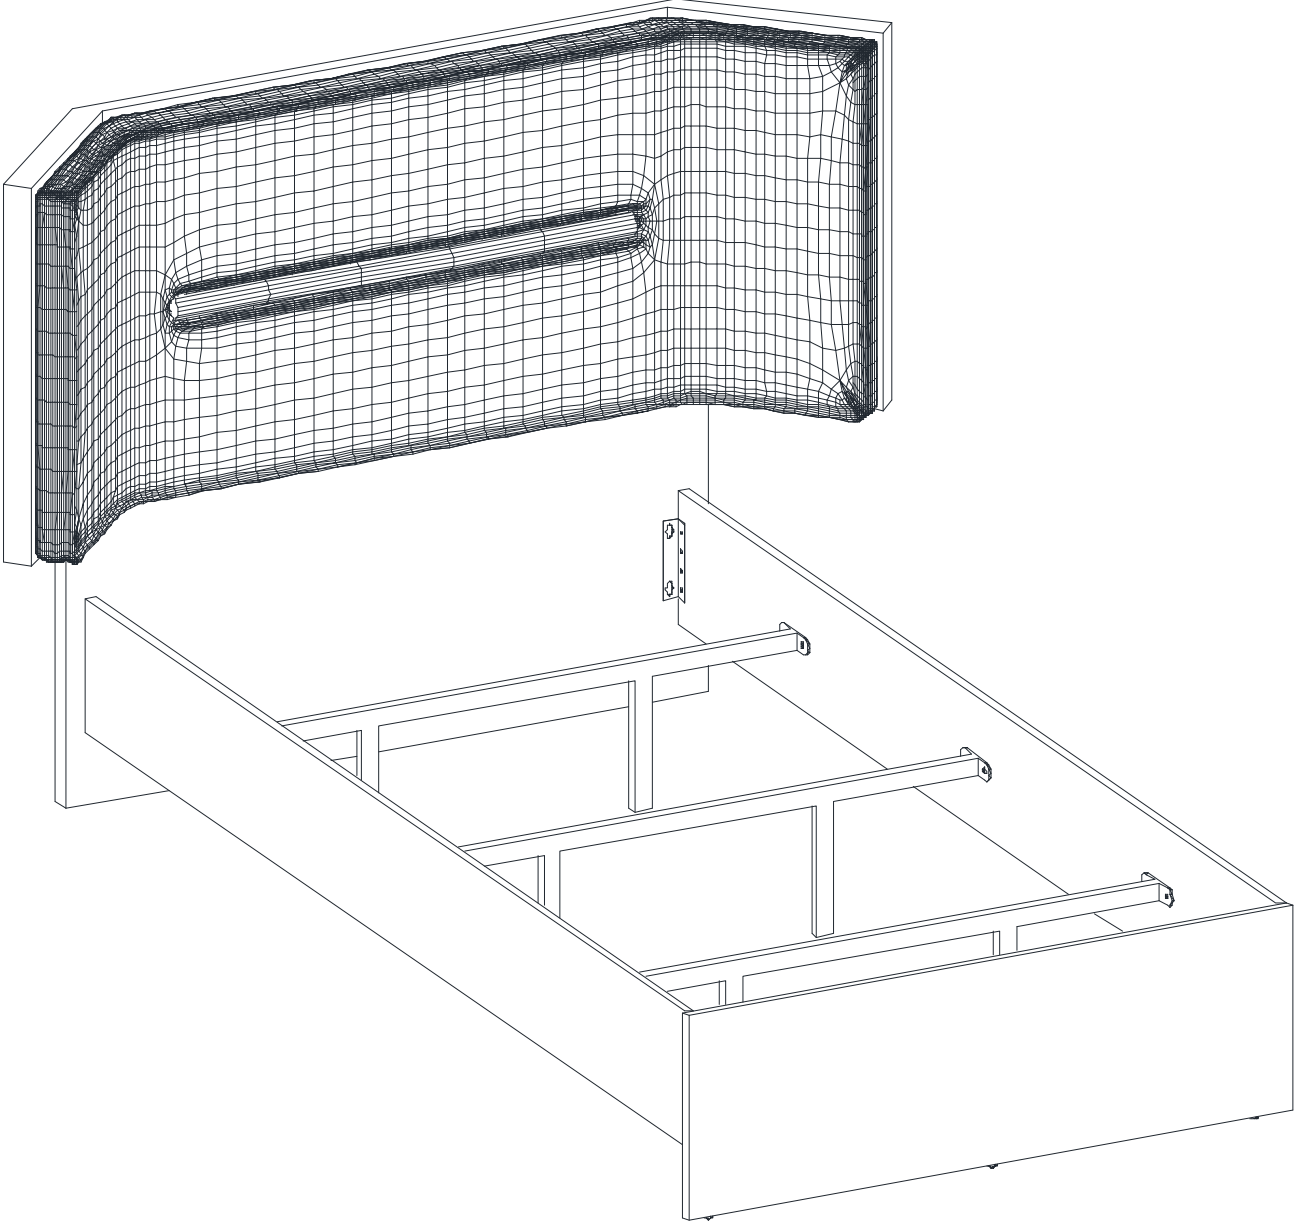


# ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

**AURA GENÇ ODASI**  
**100-120 CM KARYOLA**

**SATIŞ SONRASI HİZMET**  
**DESTEK WHATSAPP HATTI**





**MONTAJ HAZIRLIK:** Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

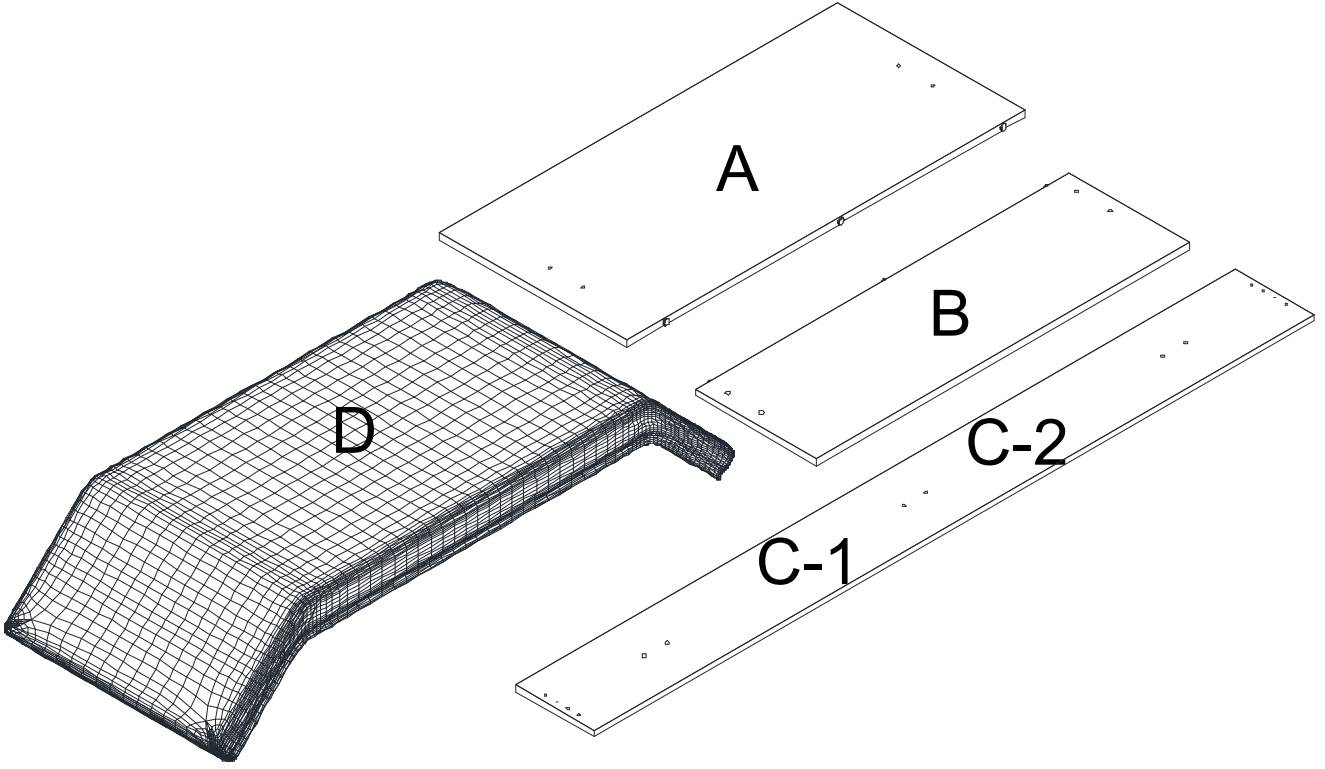


**MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ:** Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

**A: BAŞUCU**  
**B: AYAKUCU**  
**C: SAĞ-SOL YAN TAHTALAR**  
**D: DÖŞEME-BAŞLIK**

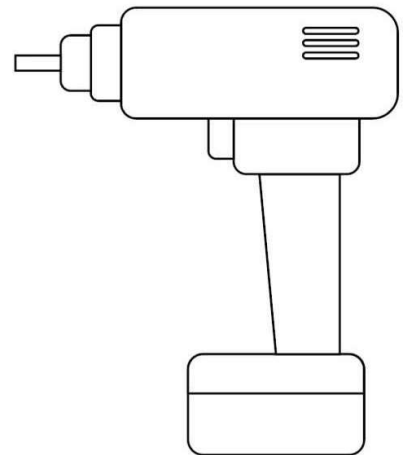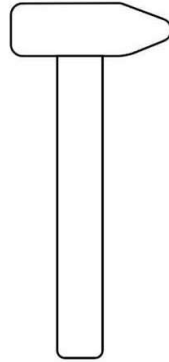


## MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

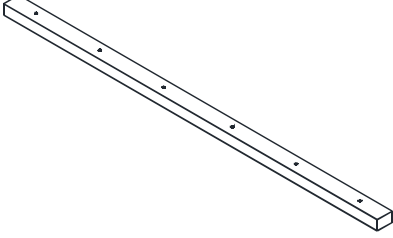


**V01**

2 ADET  
BAŞLIK DEMİRİ

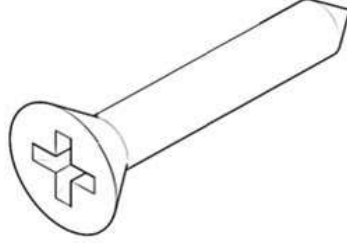


**V02**

6 ADET  
5\*60 VİDA

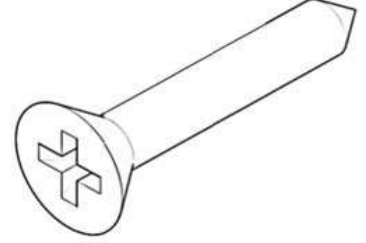


**V03**

6 ADET  
3,5\*35 VİDA

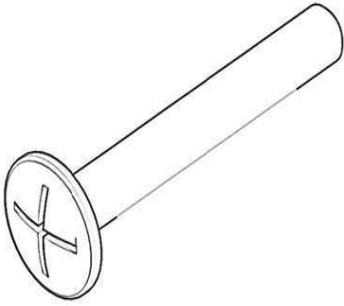


**V04**

16 ADET  
M6X12 YSB METRİK VİDA

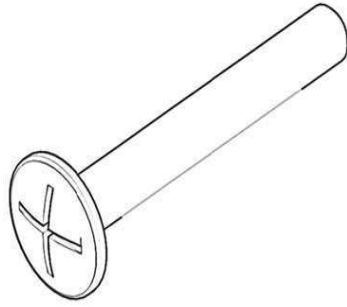


**V05**

4 ADET  
M6X20 YSB METRİK VİDA

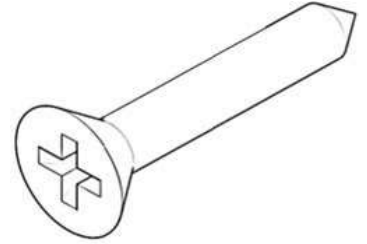

**V06**

16 ADET  
3,5\*18 VİDA

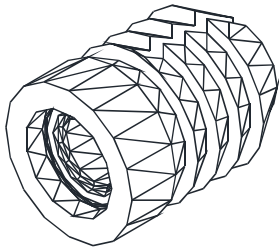

**V07**

16 ADET  
10X10 DUBEL




**V08**


4 ADET  
L BAĞLANTI DEMİRİ

**V09**


# MONTAJ AŞAMALARI - 1

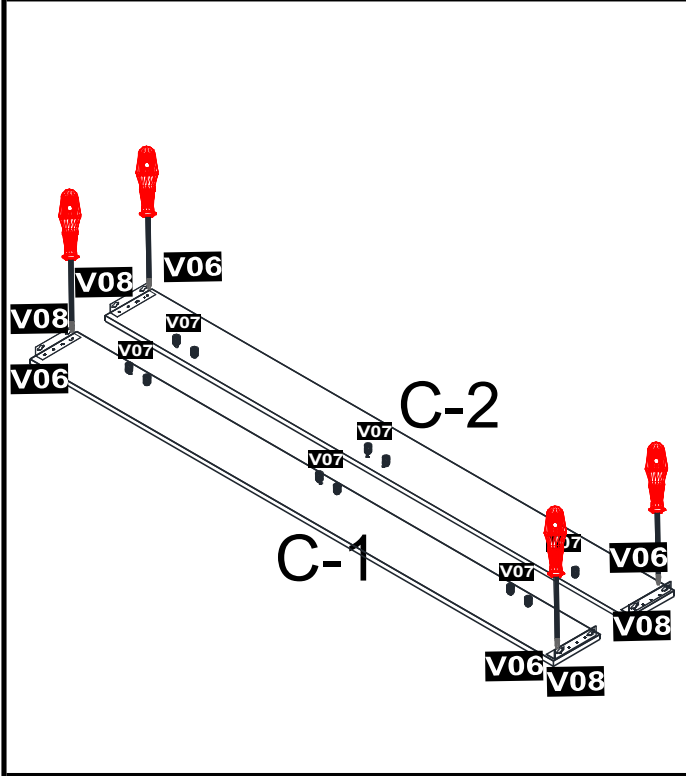


**C-1 VE C-2** KODLU PARÇALARA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V08 VE V06** KODLU MALZEMELERİ **V04** KODLU MALZEME İLE BAĞLAYINIZ.DAHA SONRA **V07** MALZEMEYİ ÇEKİÇ YARMIYLA ÇAKINIZ

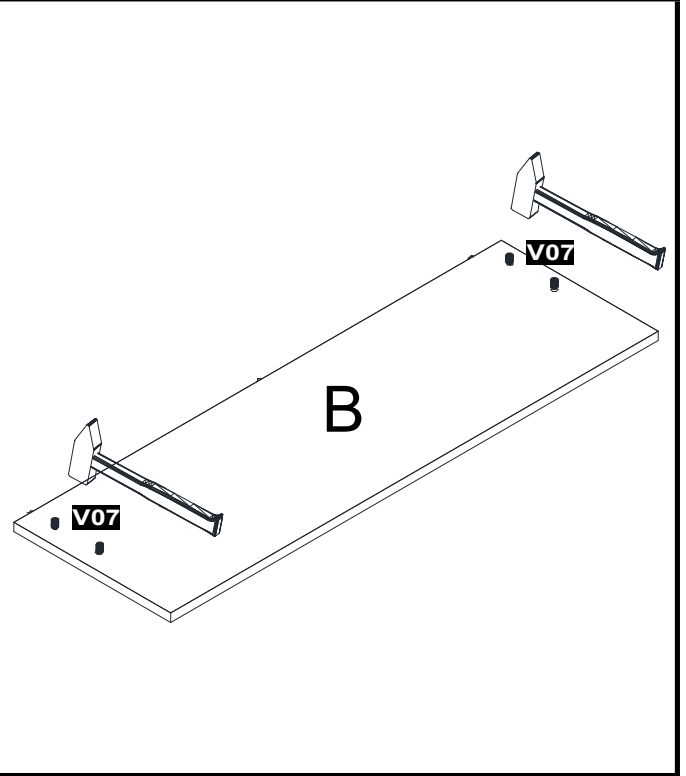

**B** KODLU PARÇAYI ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V07** KODLU MALZEMEYİ ÇEKİÇ YARDIMI İLE ÇAKINIZ

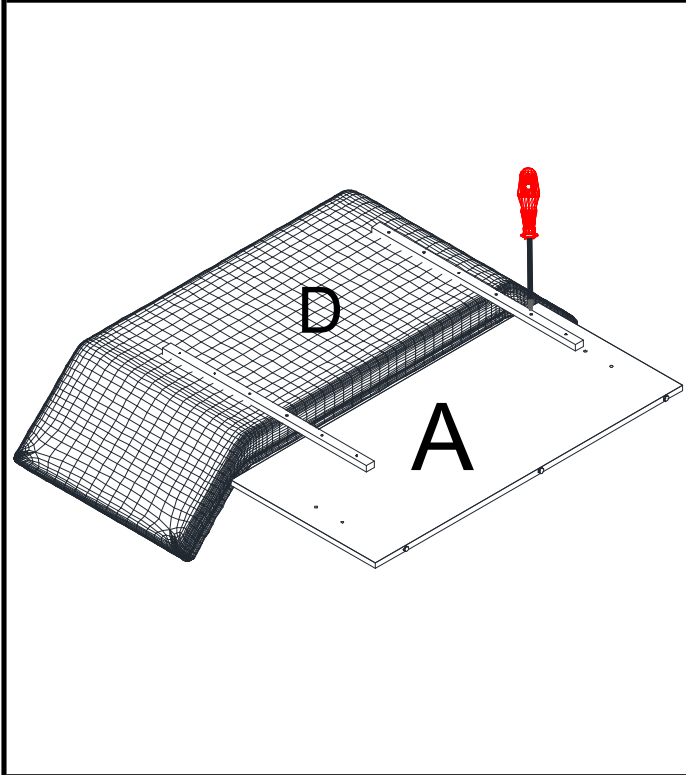


MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE DÖŞEME VE DÖŞEME SUNTASINI ARKA KISMINI PROFİL DEMİR İLE BAĞLAYINIZ **V01,V02** KODLU MALZEMELERİ KULLANINIZ...

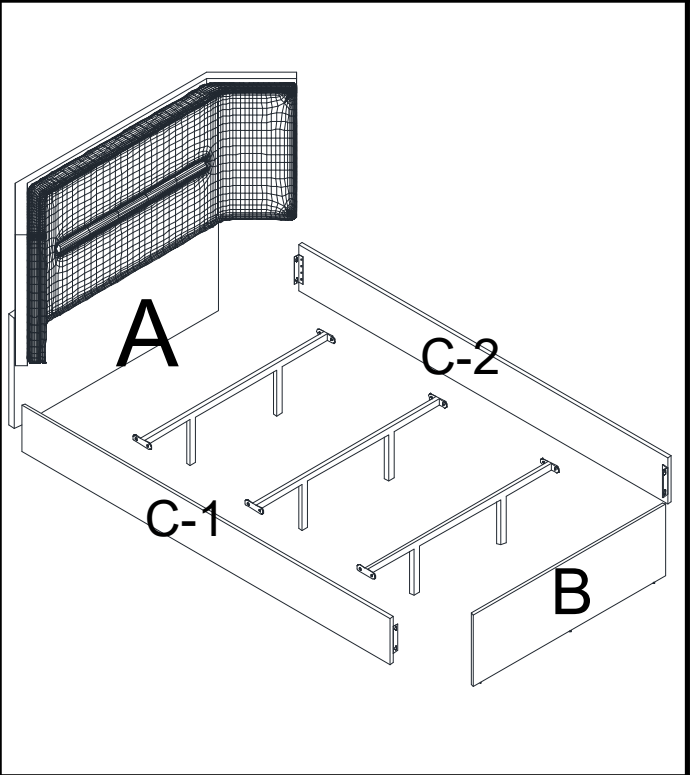

KARYOLA TOPLAMA ŞEKLİ

# MONTAJ AŐAMALARI - 2

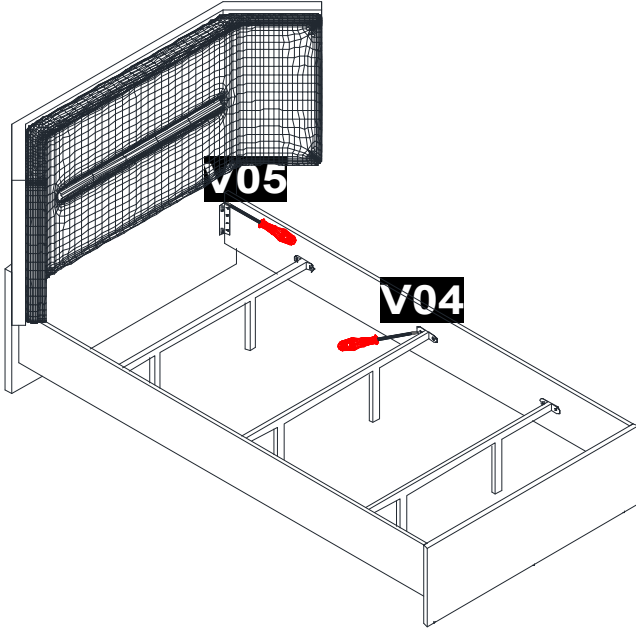

KARYOLAYI TOPLAMA SİRASINDA VİDA  
KODLARINA DİKKAT EDİNİZ