


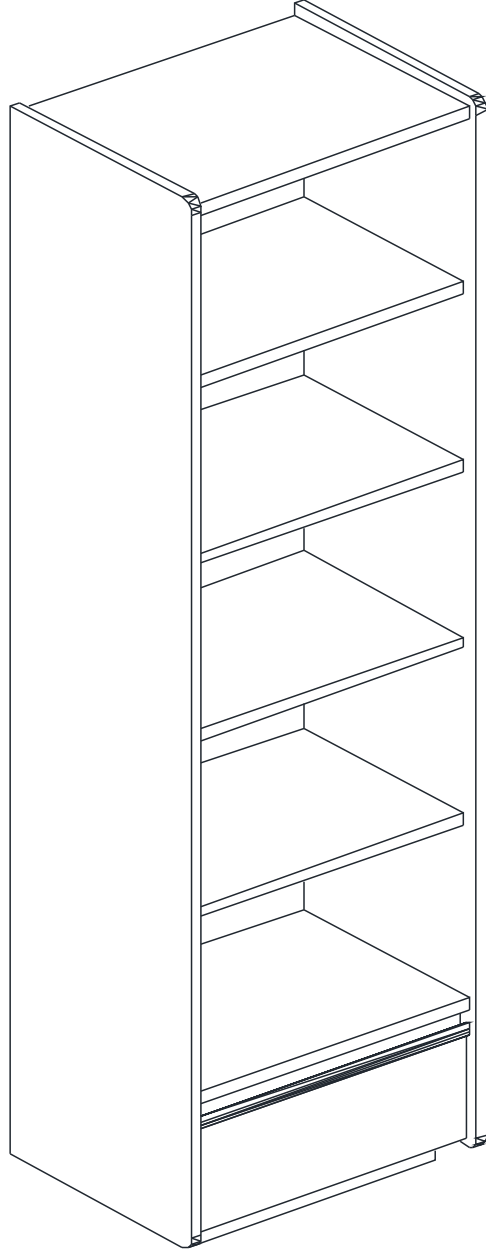


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

AURA GENÇ ODASI KİTAPLIK

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

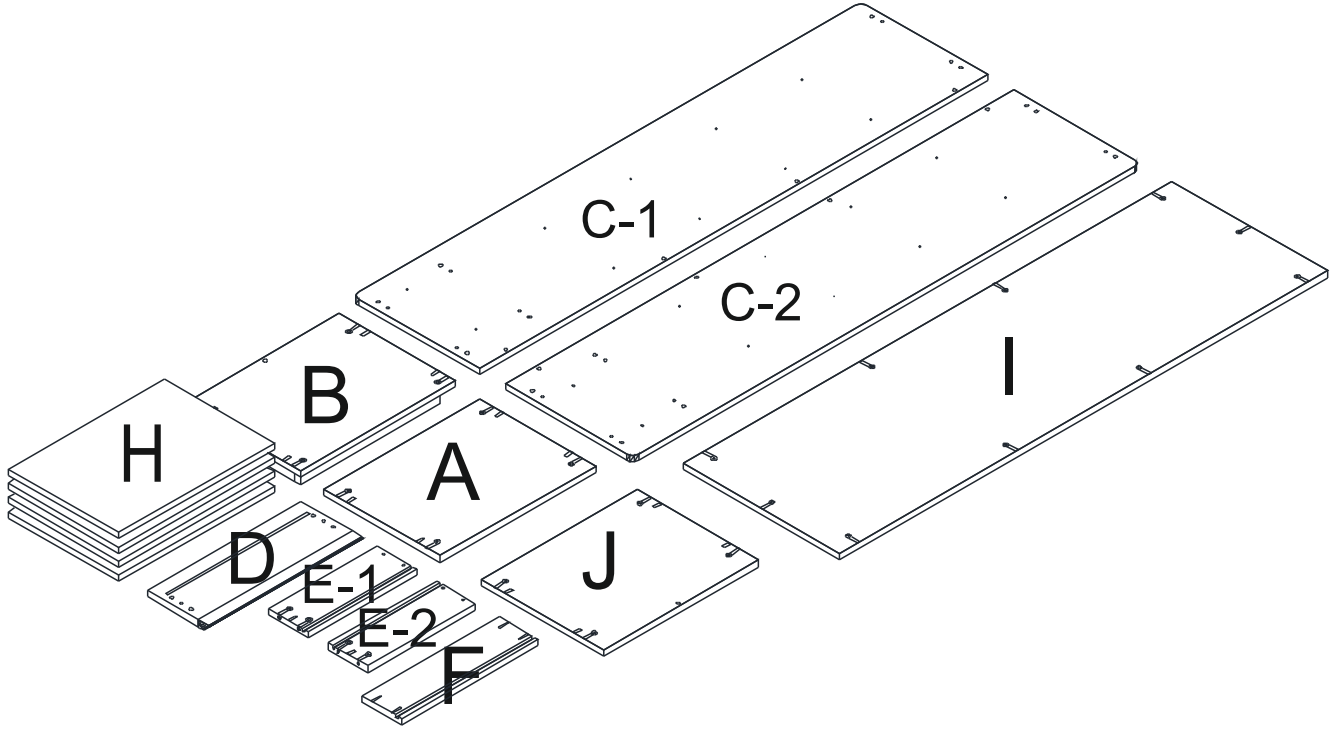


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ARA ÜST TABLA**
- B: ALT TABLA**
- C: SAĞ-SOL YAN**
- D: ÇEKMECE ÖN**
- E: ÇEKMECE YAN**
- F: ÇEKMECE ARKA**
- I: ARKA PANO**
- H: SEYYAR RAF**
- J: EN ÜST TABLA**

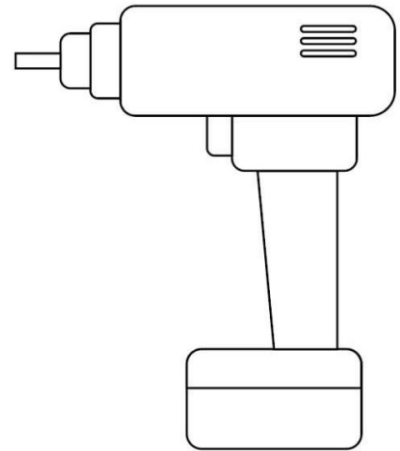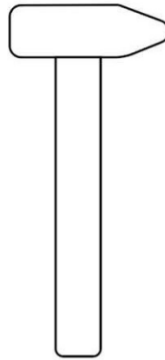


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

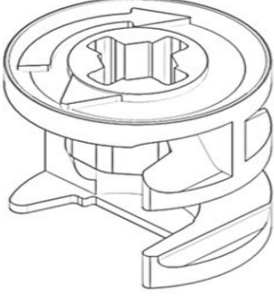


V01

26 ADET MİNİFİX
GÖVDE

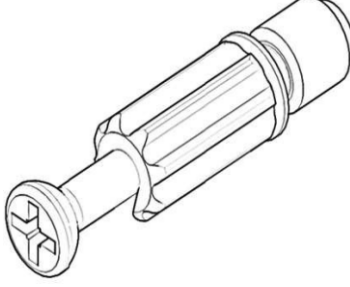


V02

26 ADET MİNİFİX
MİL

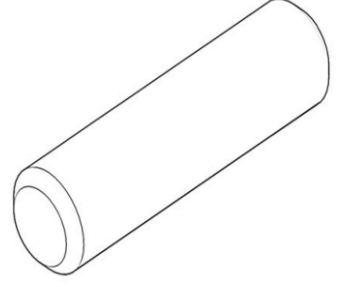


V03

16 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

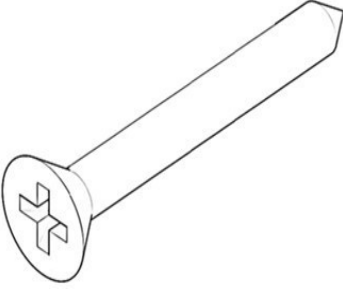


V04

4 ADET
KABİN VİDASI

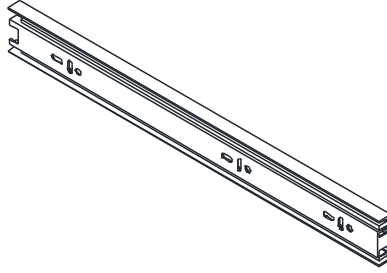


V05

1 TK
35 CM TELESKOBİK RAY

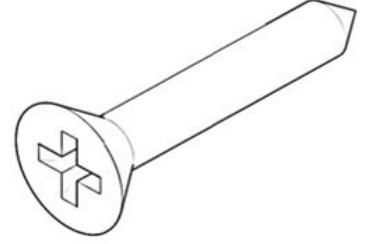


V06

8 ADET
3,5*18 VİDA

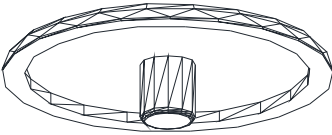

V07

26 ADET
MİNİFİX TIPASI

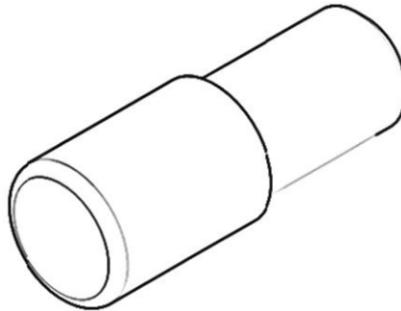


V08


16 ADET
RAF PİMİ

V09


MONTAJ AŞAMALARI - 1

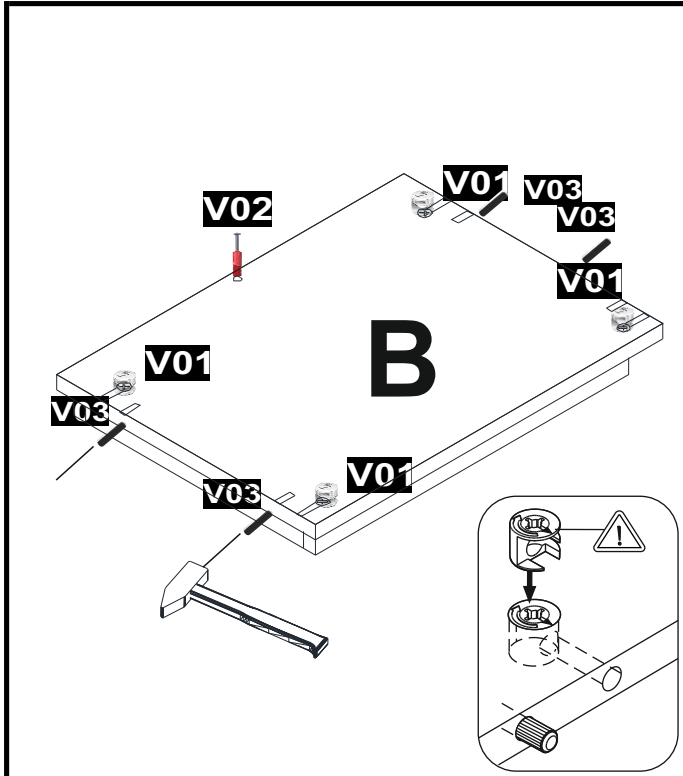


B PARÇASINDA (ALT TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01,V03,V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

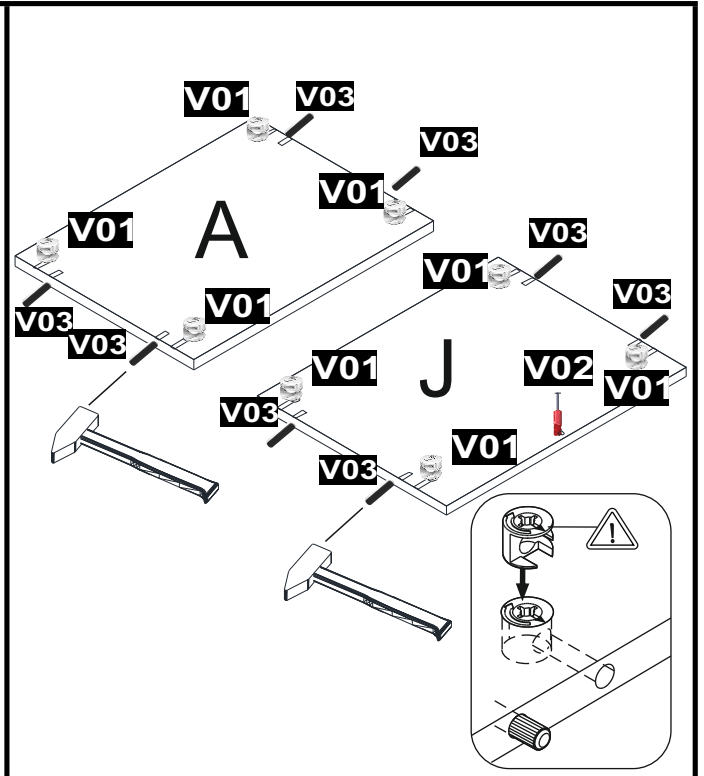

A VE J PARÇALARIN (ARA ÜST TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01,V02,V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

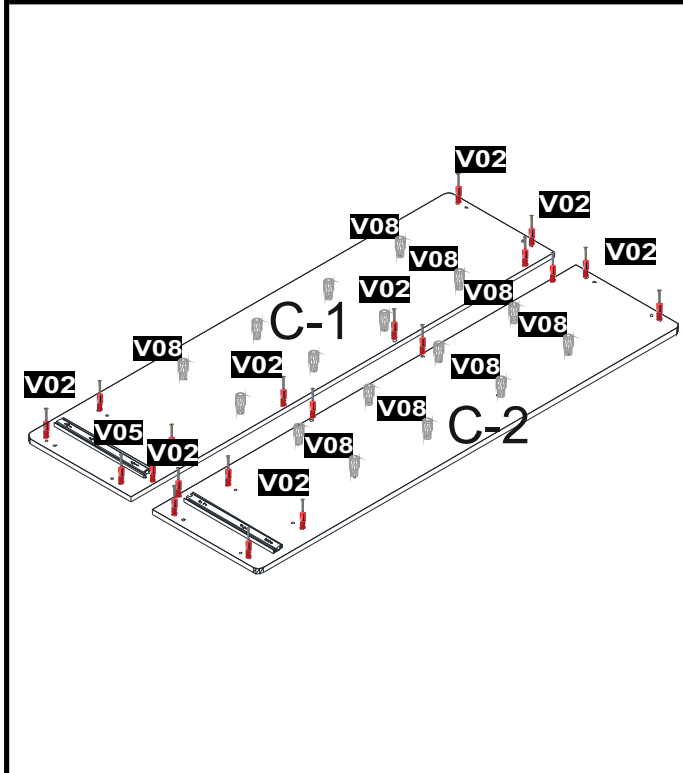


C-1 VE C-2 PARÇALARI (SAĞ-SOL YAN TABLALAR) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V02,V08,V15** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. ARDINDAN YAN TABLA ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİNDEN **V06** VİDALAR İLE RAYLARI BAĞLAYINIZ.

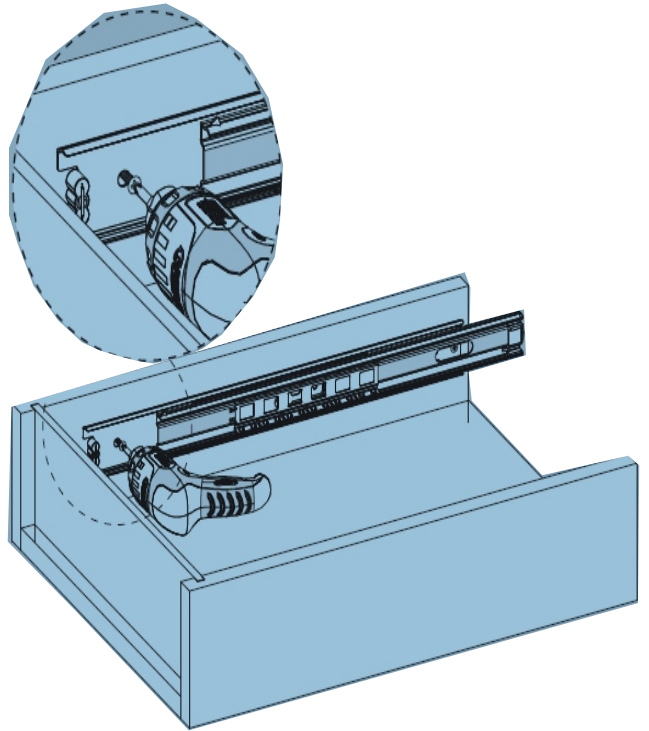


MODÜL YAN ÇEKMECE BAĞLAMA ŞEKLİ. **V06** KODLU MALZEME KULLANINIZ **3,5X18 VİDA**


MONTAJ AŞAMALARI - 2

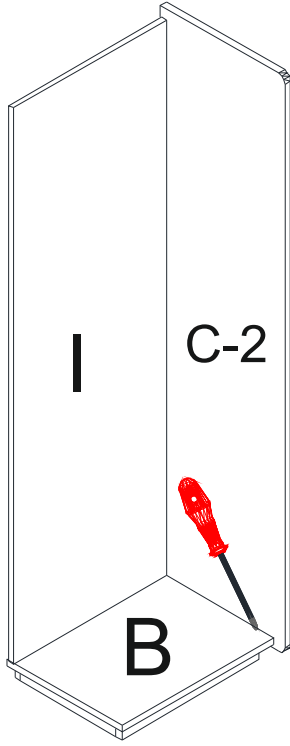


KİTAPLIK İLK AŞAMASINDA SIRALAMA İLE BİRLİKTE BAŞLAYINIZ **B,C-2,I** KODLU PARÇALARIN TORNAVİDA YARDIMI MONTAJA BAŞLAYINIZ.

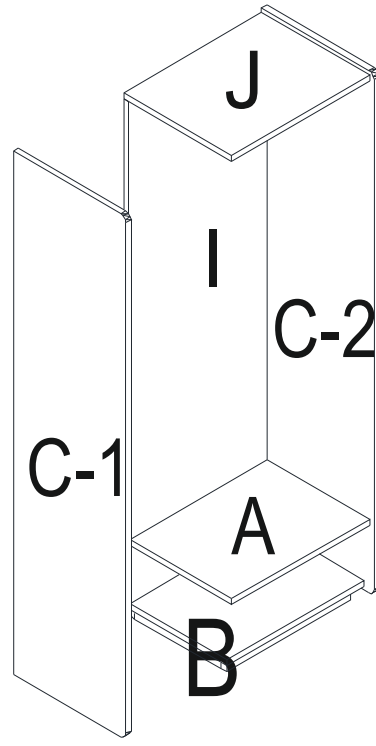

KİTAPLIK DİĞER AŞAMA İSE ARAYA ARA RAF VE ÜST TABLA MONTE EDİLDİKTEN SONRA **A,J** KODTAN SONRA **C-1** KODLU (YANI) MONTE EDİNİZ



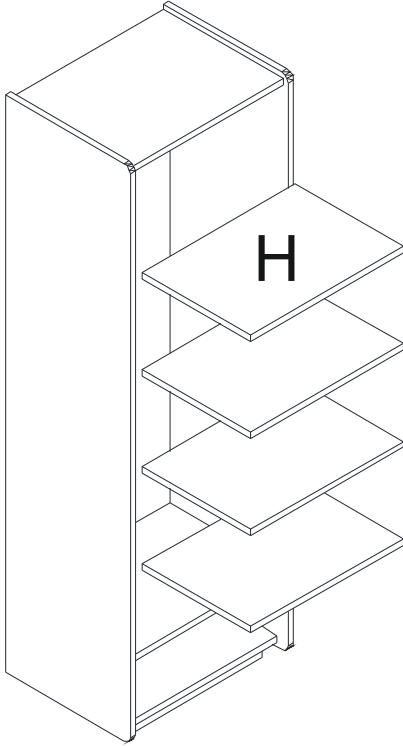


KİTAPLIK **H** KODLU (SEYYAR) RAFLARI TAKINIZ

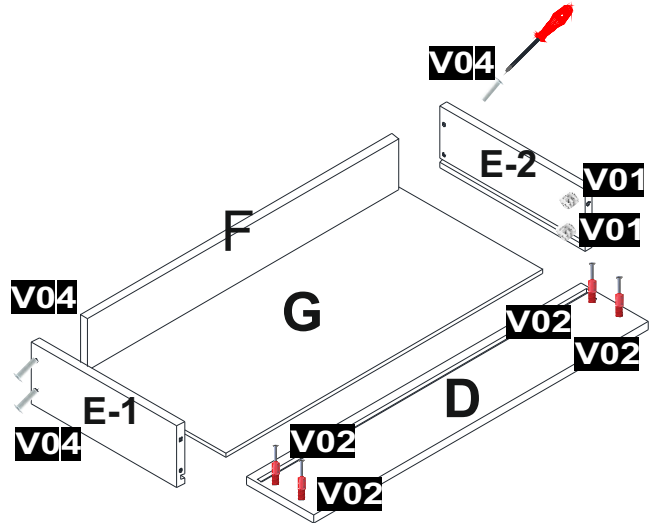


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **D** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **E-1 VE E-2** PARÇALARINI **D** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN **G** PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 3

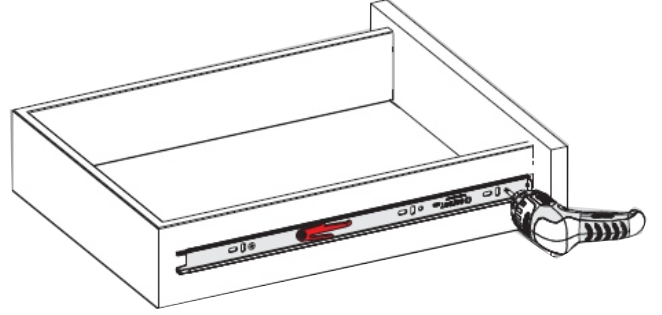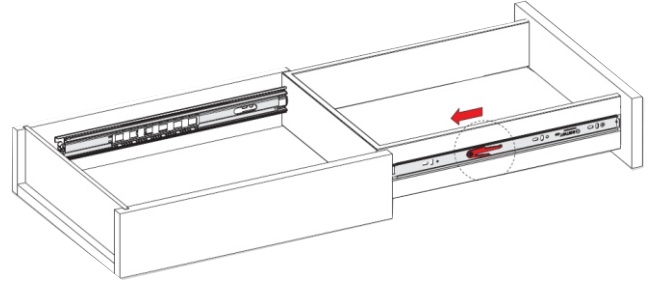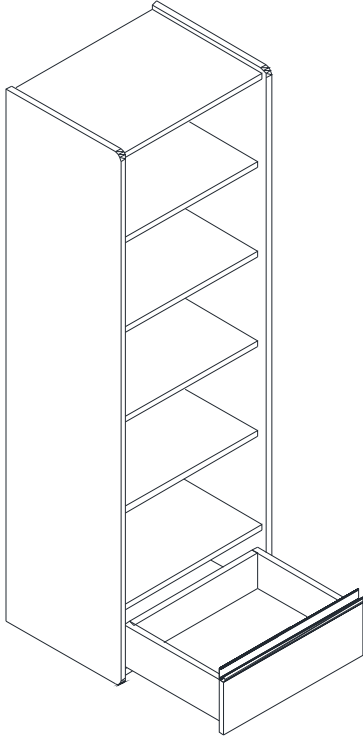

. ÇEKMECE KUTUSU OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ ALT GÖRSELDE 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE TAKINIZ.

ÇEKMECE YANINA DIŞTAN TAM MERKEZE GELECEK ŞEKİLDE **V06** KODU VİDA YARDIMI İLE BAŞTAN SIFIR OLACAK ŞEKİLDE SIKINIZ

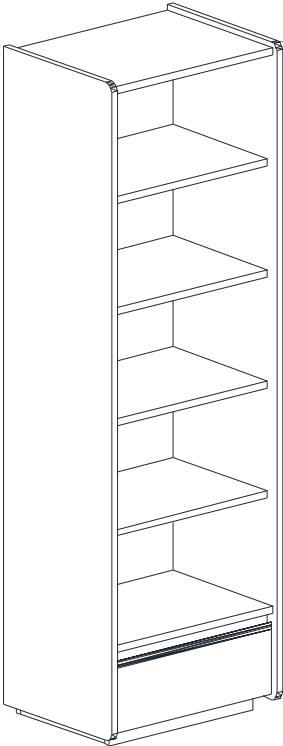

KİTAPLIK MONTAJI BİTİRİLMİŞ GÖRSELİ.