


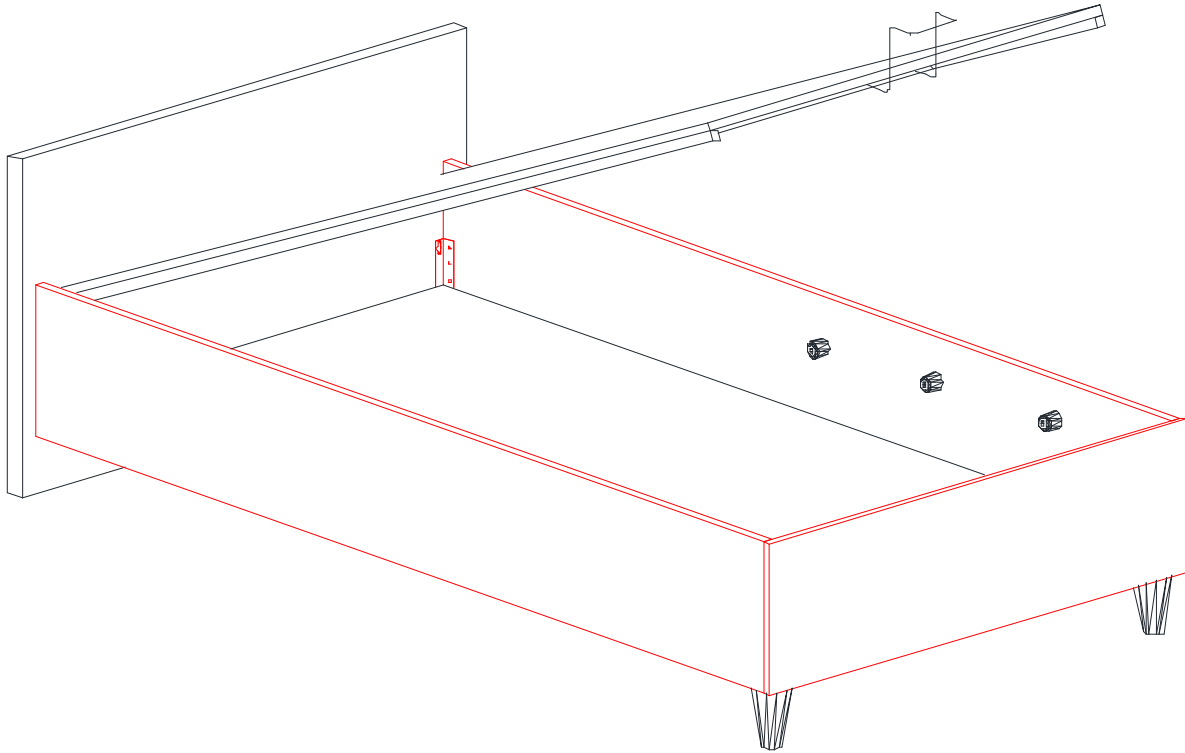


# ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

## 100-120 CM BAZALI KARYOLA

## SATIŞ SONRASI HİZMET DESTEK WHATSAPP HATTI




**MONTAJ HAZIRLIK:** Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

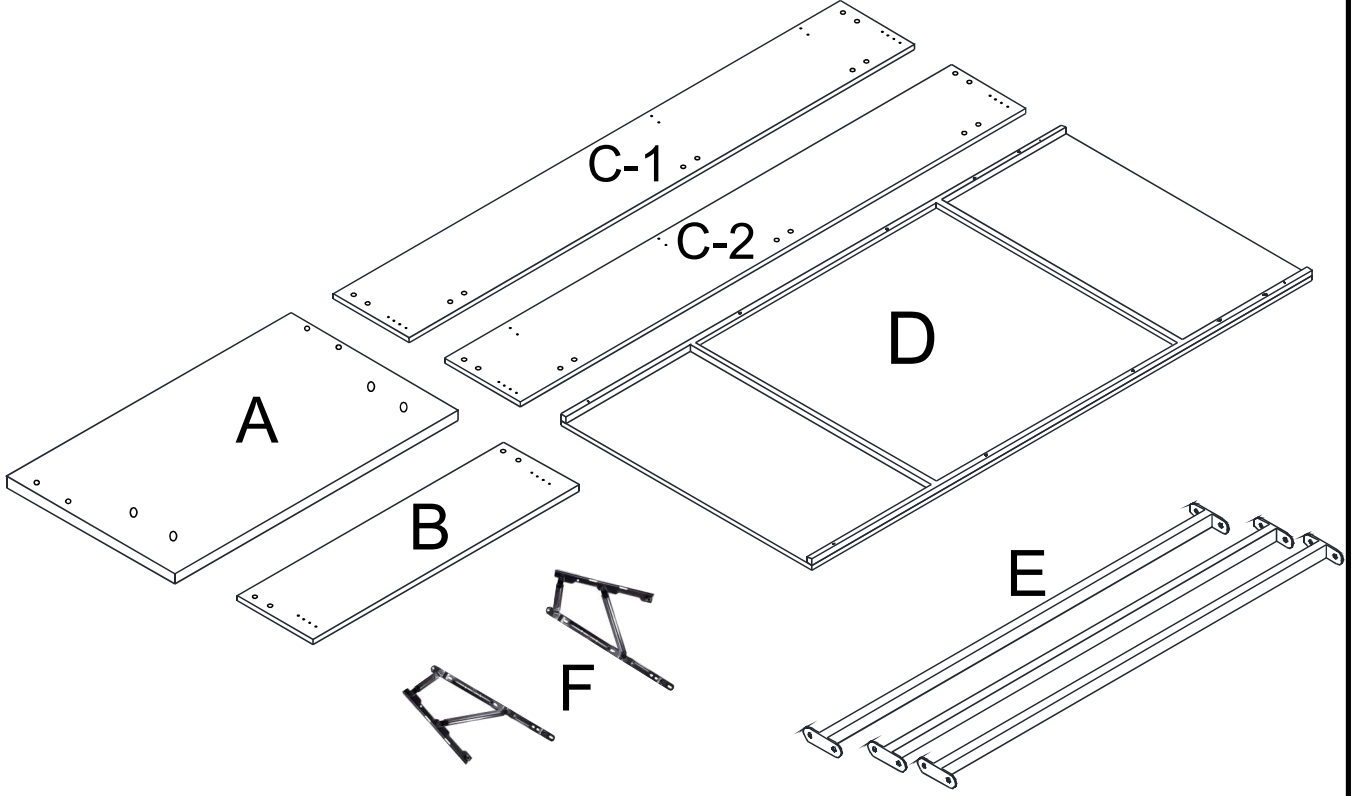


**MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ:** Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

**A-BAŞUCU**  
**B-AYAKUCU**  
**C-SAĞ SOL YAN**  
**D-ÜST BAZA**  
**E-KARYOLA DEMİRİ**  
**F- BAZA MAKAS TAKIM**

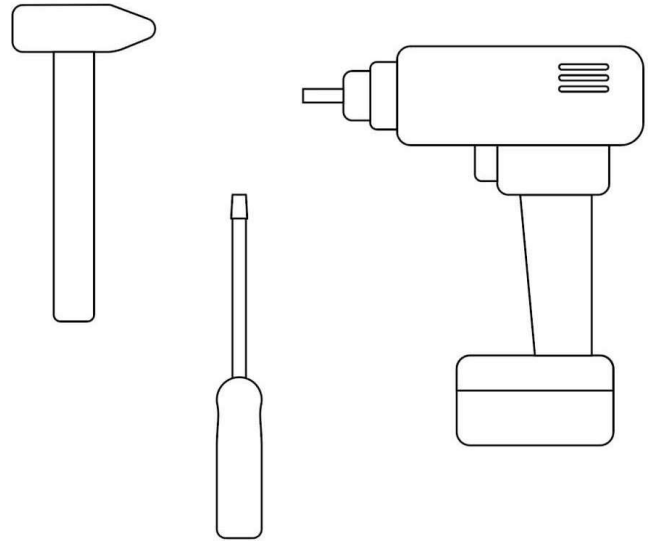


## MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

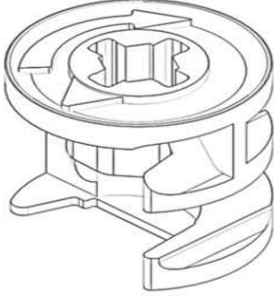


**V01**

MİNİFIX GÖVDE

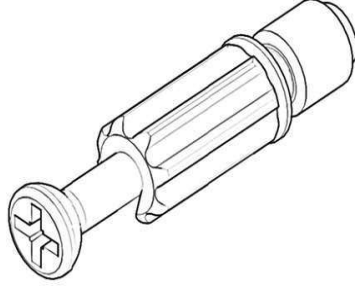


**V02**

MİNİFIX MİL

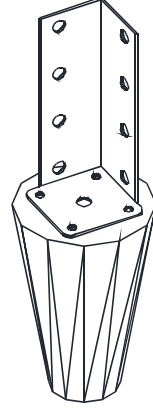


**V03**

2 ADET AYAK VE BAZA  
L BAĞLANTI DEMİRİ

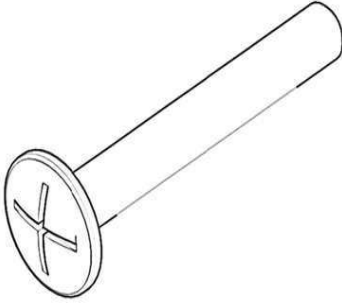


**V04**

12 ADET  
M6X12 YSB METRİK VİDA

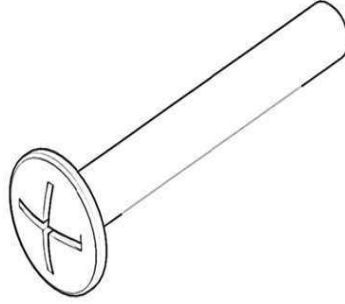


**V05**

4 ADET  
M6X20 YSB METRİK VİDA

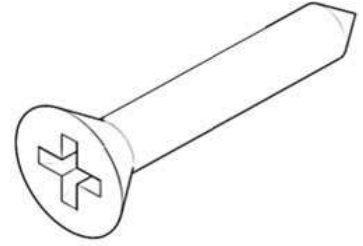

**V06**

4\*18 SUNTA VİDA

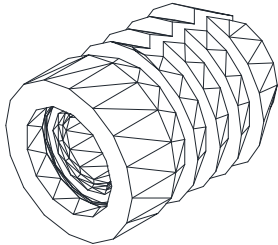

**V07**

12 ADET  
10X10 DUBEL



**V08**


2 ADET  
1000 N PİSTON



**V09**


2 ADET  
L BAĞLANTI DEMİRİ

## MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

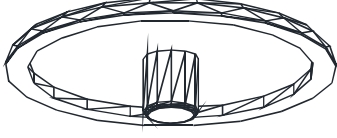

**V010**

MİNİFİX TIPA

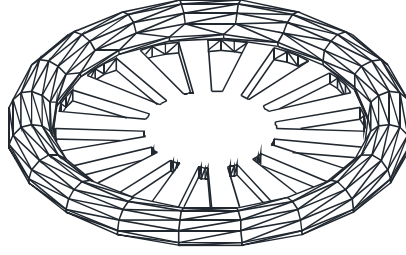

**V011**

2 ADET  
HAVALANDIRMA MENFEZİ




**V012**

1 ADET  
BAZA KULP




**V013**

6 ADET  
BAZA DESTEK

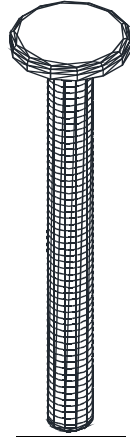


**V014**

4 ADET  
M8X60 DÜZ BAS VİDA

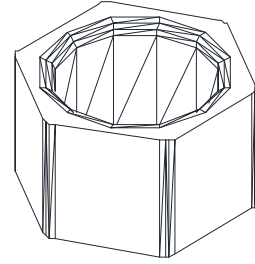

**V015**

14 ADET  
SOMUN

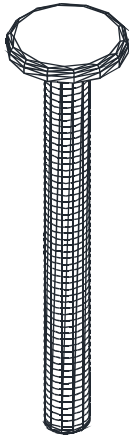

**V016**



10 ADET  
M8X40 DÜZ BAS VİDA



**V017**

1 ADET  
BAZA FRENİ



# MONTAJ AŞAMALARI - 1

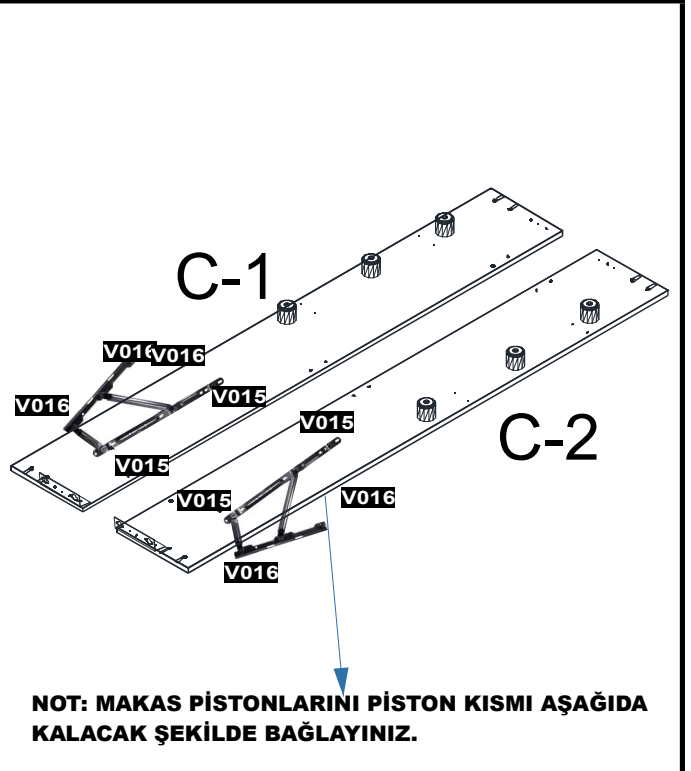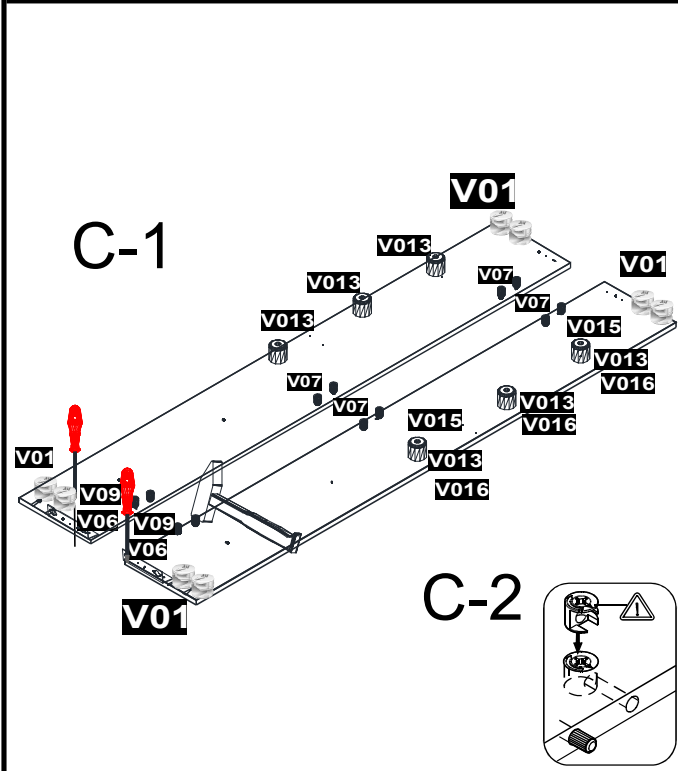

**NOT: MAKAS PİSTONLARINI PİSTON KISMI AŞAĞIDA KALACAK ŞEKİLDE BAĞLAYINIZ.**

**C-1 VE C-2** PARÇASINDA BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V07** KODLU MALZEME (PLASTİK DUBEL) ÇAKINIZ. ARDINDAN **V09** KODLU MALZEMEYİ **V06** KODLU VİDA İLE BAĞLAYINIZ. DAHA SONRA **V013** KODLU MALZEMEYİ **V016** VE **V015** KODLU MALZEMELER İLE TAKINIZ.

**C-1** VE **C-2** PARÇALARINA 2. AŞAMADA MAKAS VE PİSTON BAĞLANTISI YAPILACAKTIR. YAN TAHTA ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V016** KODLU VİDA VE **V015** DOLU SOMUNLAR İLE BAĞLAYANIZ. ARDINDAN OK İŞARETİ İLE GÖSTERİLEN YERE PİSTON VE FREN TAKIMINI BAĞLAYINIZ.

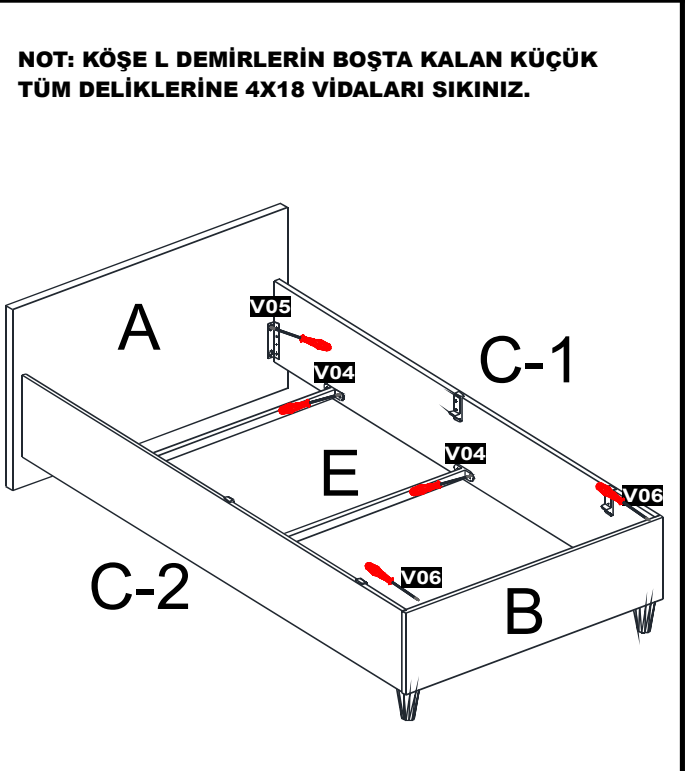
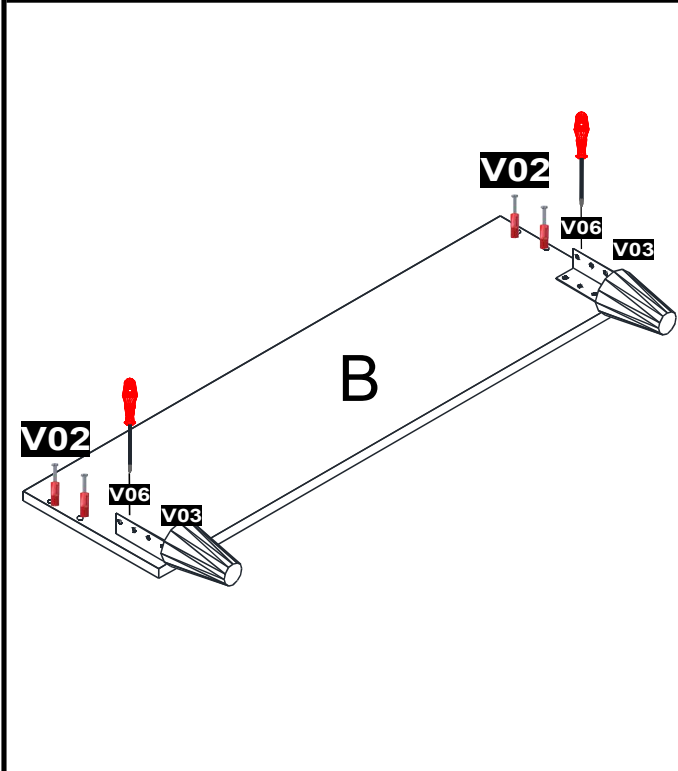


**NOT: KÖŞE L DEMİRLERİN BOŞTA KALAN KÜÇÜK TÜM DELİKLERİNE 4X18 VİDALARI SIKINIZ.**

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **B** KODLU PARÇANIN ÜZERİNE **V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. ARDINDAN **V03** KODLU MALZEMEYİ **V06** KODLU VİDA İLE BAĞLAYINIZ.

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **A** PARÇASINA **C** PARÇALARINI BAĞLAYINIZ. DAHA SONRA **B** PARÇASINI **C** PARÇALARINA TAKIP TÜM MINİFIX VE VİDALARI SIKINIZ. SON OLARAK **E** KODLU DEMİRLERİ **V04** KODLU VİDALAR İLE ÖNCESİNDE ÇAKILAN DUBELLİ DELİKLERE BAĞLAYINIZ.

# MONTAJ AŞAMALARI - 2

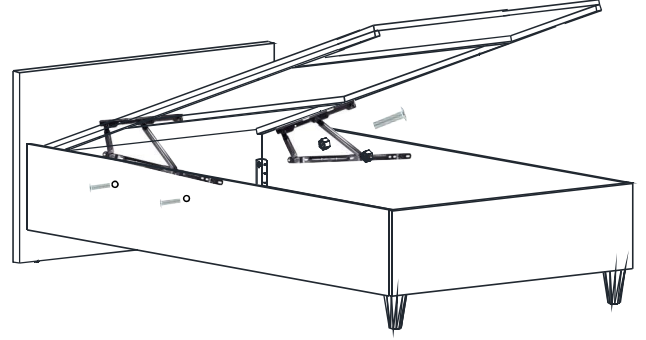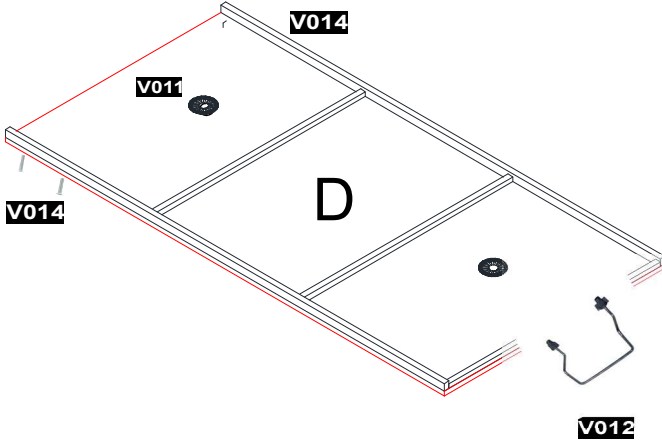

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **D** PARÇASI ÜZERİNE **V012** KODLU MALZEMEYİ **V08** KODLU VİDA İLE BAĞLAYINIZ. ARDINDAN DELİKLERDEN **V014** KODLU VİDAYI GEÇİRİNİZ.

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ BAZA ÜST KAPAĞINI MAKASLAR ÜZERİNDEKİ DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE OTURTUNUZ. ARDINDAN ALT KISIMDAN VİDAYA SOMUN TAKARAK **13 NO** ANAHTAR İLE SIKINIZ.



BAZA MAKAS GÖRSELİ