


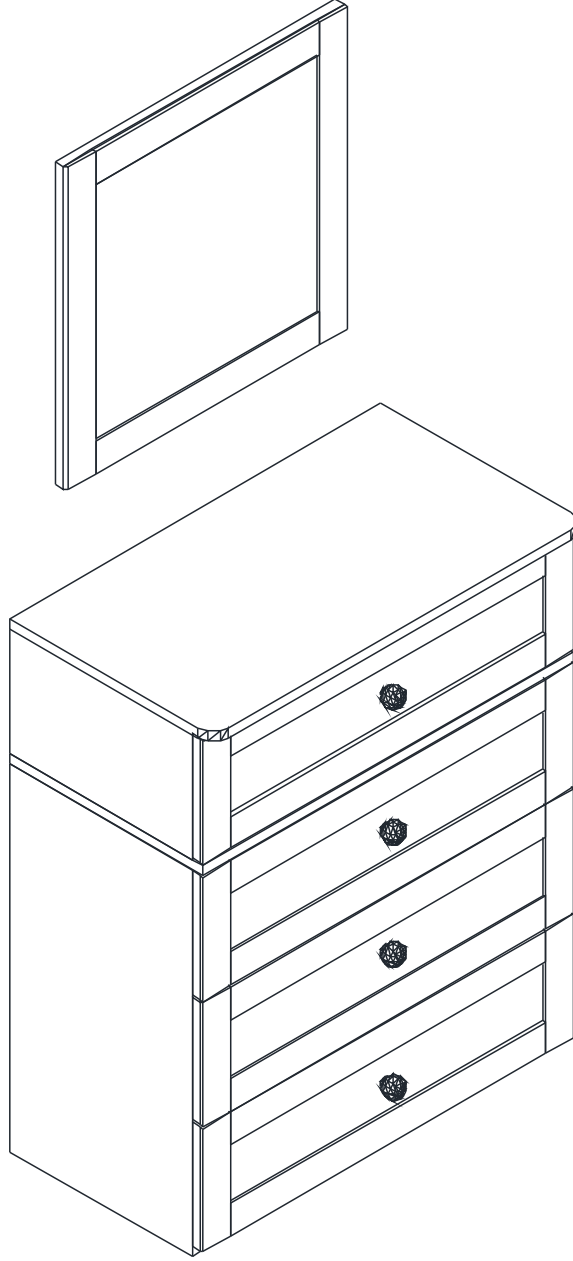


# ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

## DÜNYA GENÇ ODASI ŞİFONYER

**SATIŞ SONRASI HİZMET  
DESTEK WHATSAPP HATTI**





**MONTAJ HAZIRLIK:** Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

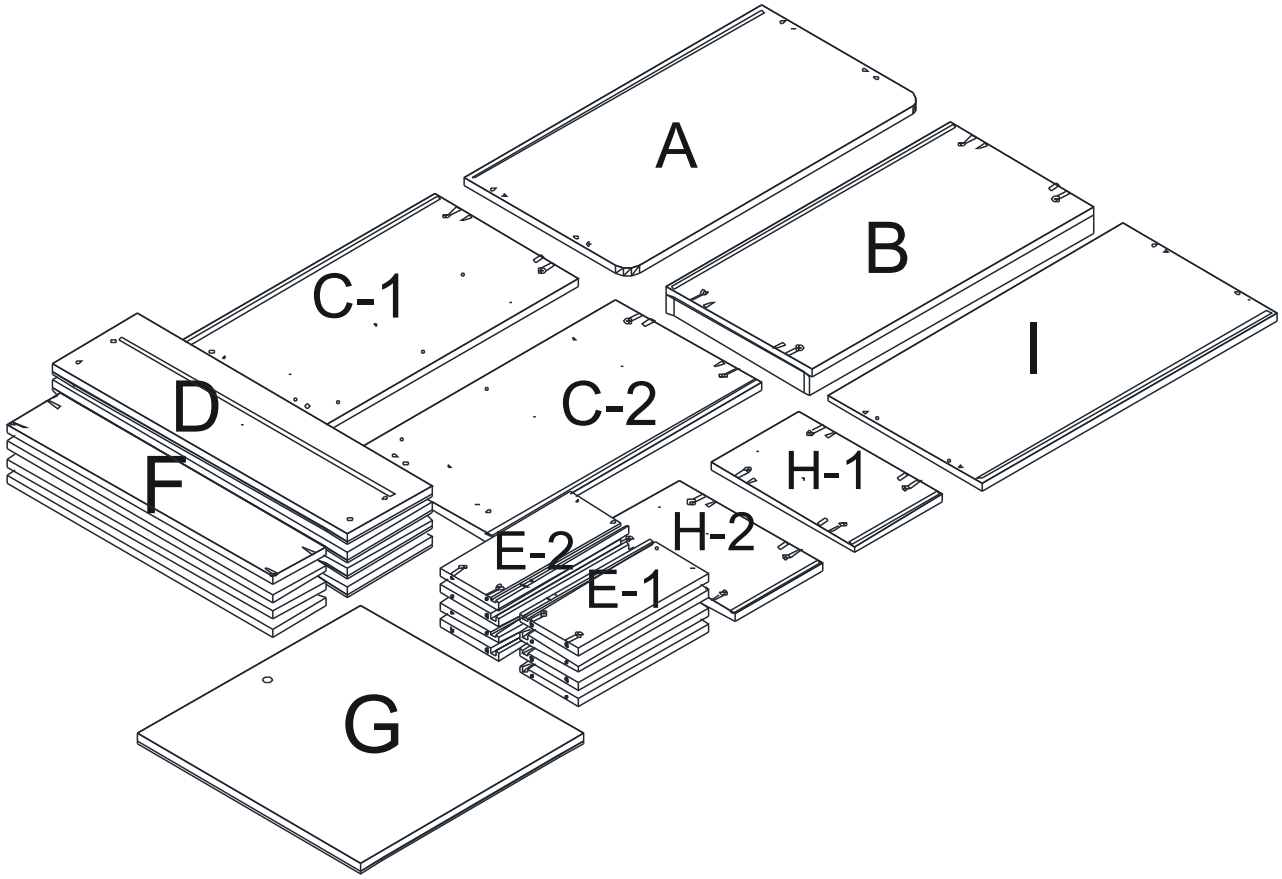


**MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ:** Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ÜST TABLA**
- B: ALT TABLA**
- C: SAĞ-SOL YAN TABLA**
- D: ÇEKMECE ÖN**
- E: ÇEKMECE YANLAR**
- F: ÇEKMECE ARKA**
- G: Ayna PANEL**
- I:ARA ÜST TABLA**
- H:ÜST SAĞ SOL YAN**

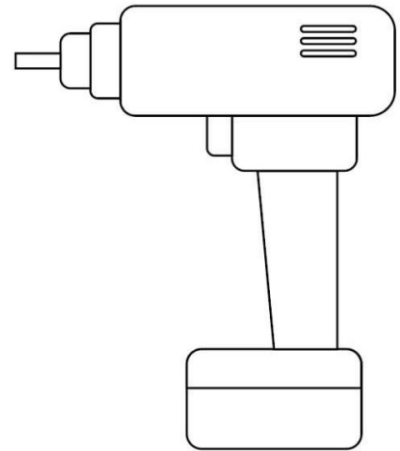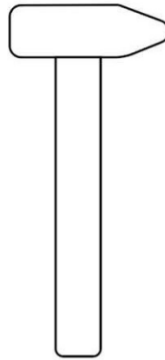


# MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

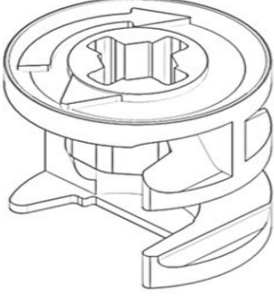


**V01**

32 ADET MİNİFİX  
GÖVDE

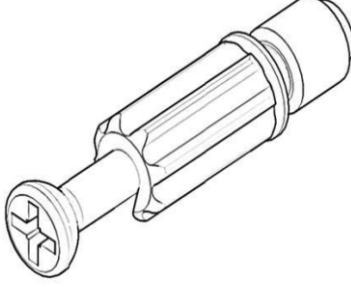


**V02**

24 ADET MİNİFİX  
MİL

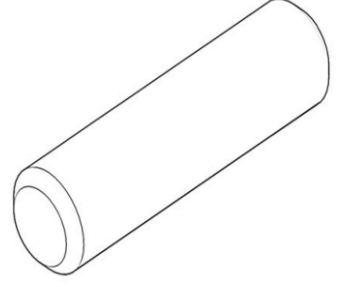


**V03**

16 ADET PLASTİK  
SİYAH KAVELA

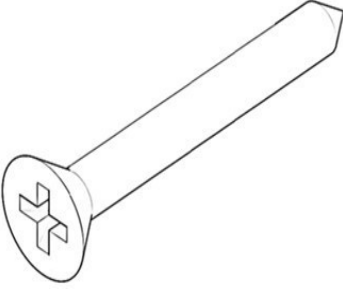


**V04**

16 ADET  
KABİN VİDASI

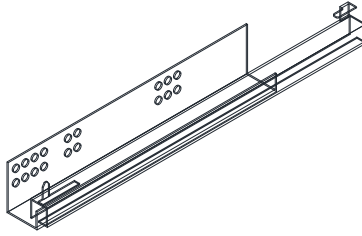


**V05**

4 TK  
35 CM TANDEM RAY

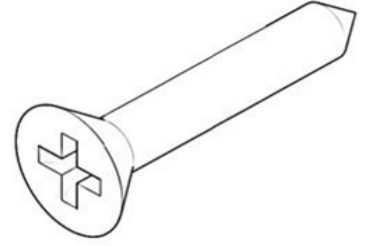


**V06**

20 ADET  
3,5\*18 VİDA

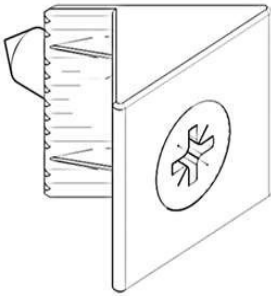


**V07**

6 ADET  
ARKALIK SIKIŞTIRMA

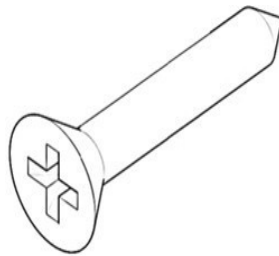

**V08**


14 ADET  
3,5\*25 ARKALIK VİDASI

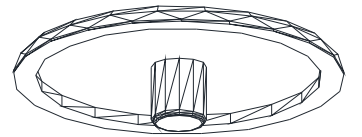

**V09**


32 ADET  
MİNİFİX TIPASI

# MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

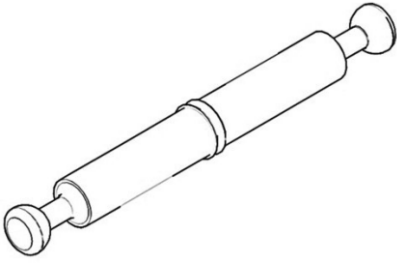


**V10**

2 ADET ÇİFT TARAF  
MİNİFİX MİLİ

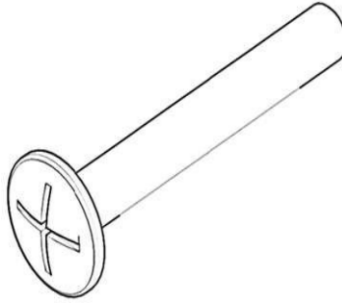

**V11**

4 ADET  
4X22 KULP VİDASI

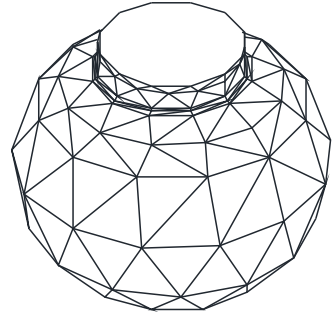

**V12**

3 ADET  
AHŞAP KULP

**V13**

**V14**


**V15**

**V16**


**V17**

**V18**


# MONTAJ AŞAMALARI - 1

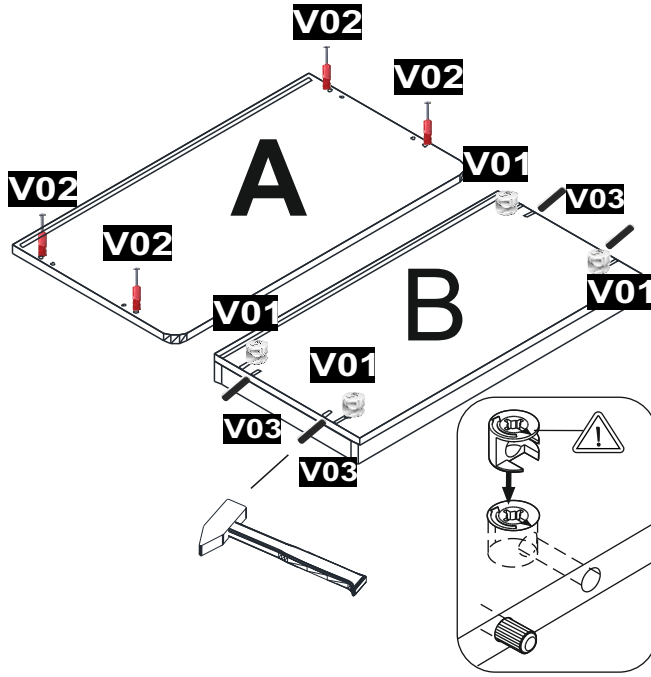


**A, B** PARÇALARIN (ALT ÜST TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02, V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

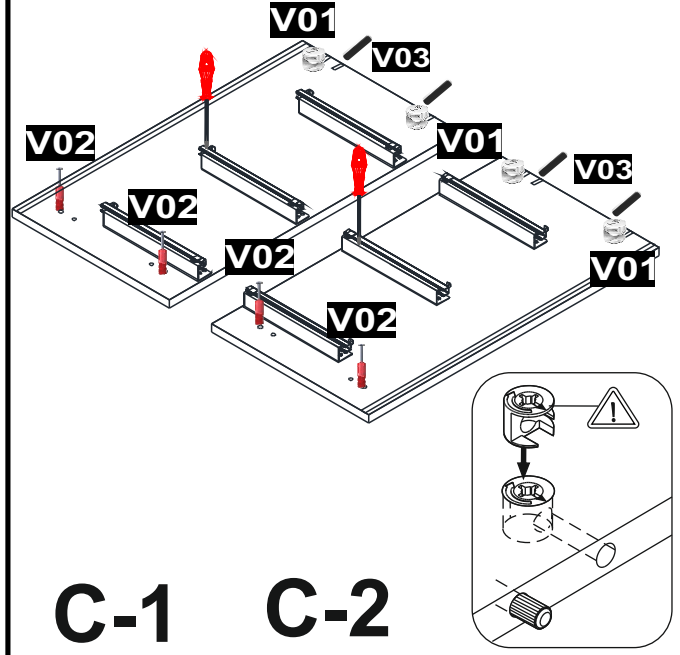

**C-1** VE **C-2** PARÇALARI (SAĞ-SOL YAN TABLALAR) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V01, V02, V03, V05** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. ARDINDAN YAN TABLA ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİNDEN **V06** VİDALAR İLE RAYLARI

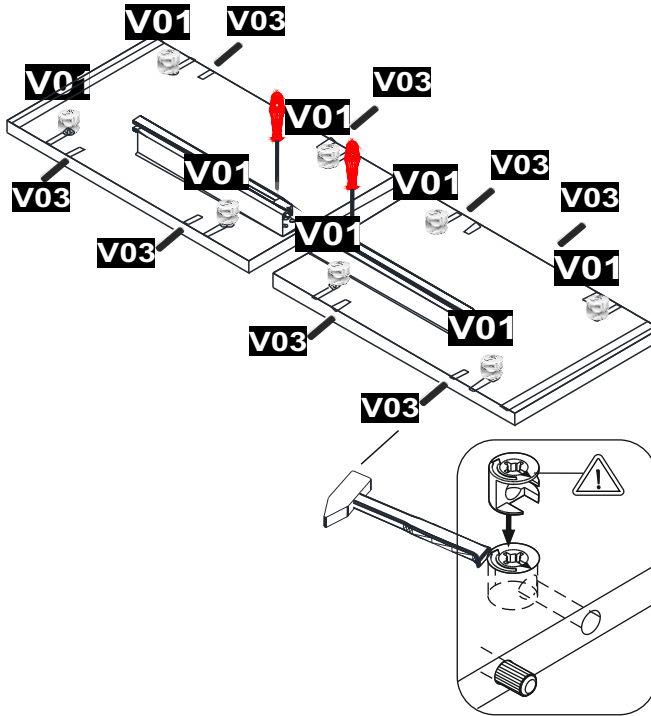

**H-1** VE **H-2** PARÇALARI (ÜST SAĞ-SOL YAN TABLALAR) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V01, V03, V05** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. ARDINDAN YAN TABLA ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİNDEN **V06** VİDALAR İLE RAYLARI

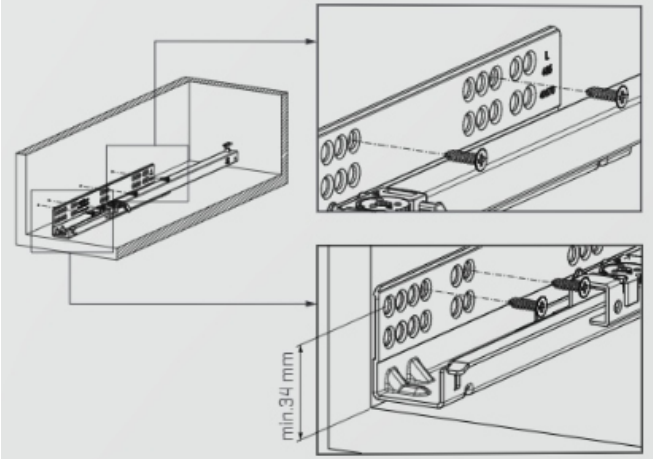

260 mm


285-310-335  
360-385-410 mm



MODÜL YAN ÇEKMECE BAĞLAMA ŞEKLİ. **V06** KODLU MALZEME KULLANINIZ **3,5X18 VİDA**


# MONTAJ AŞAMALARI - 2

1

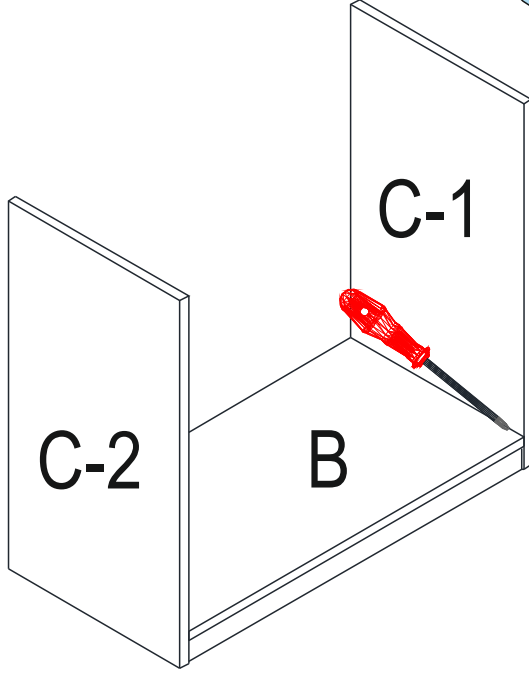


1 AŞAMADA **B** PARÇASININ (ALT TABLADAN BAŞLAYARAK ÜZERİNE **C-1,C-2** PARÇASINI (SAĞ SOL YAN TABLA) KOYUNUZ TORNAVİDA YARDIMI İLEBAĞLAYINIZ.

2

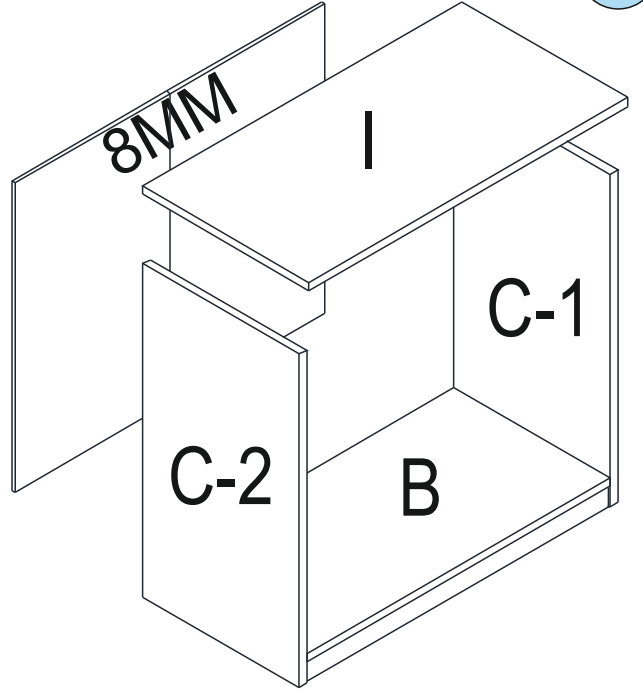


2 AŞAMADA **A** PARÇASININ (ARA ÜST TABLAYI) 8MM ARKALIKTAN SONRA I ARA ÜST TABLAYI KOYUNUZ

3

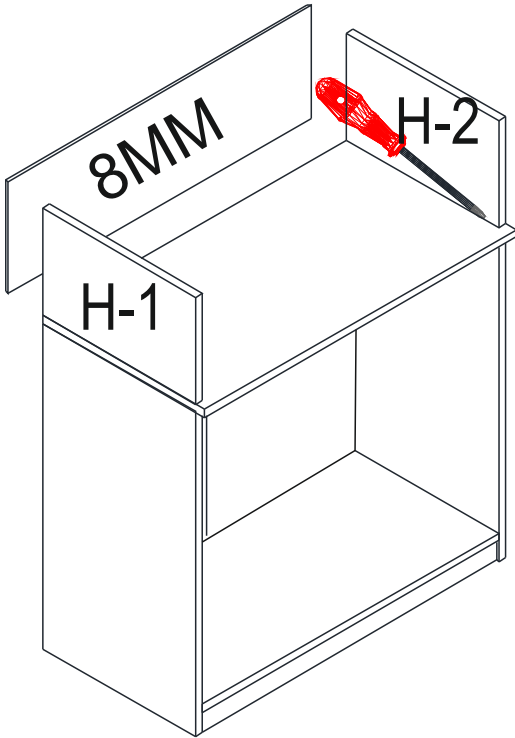


İLK ÖNCE 8MM ARKALIK DAHA SONRA **H-1-2** KODLU (ÜST YANLAR) TAKINIZ

4

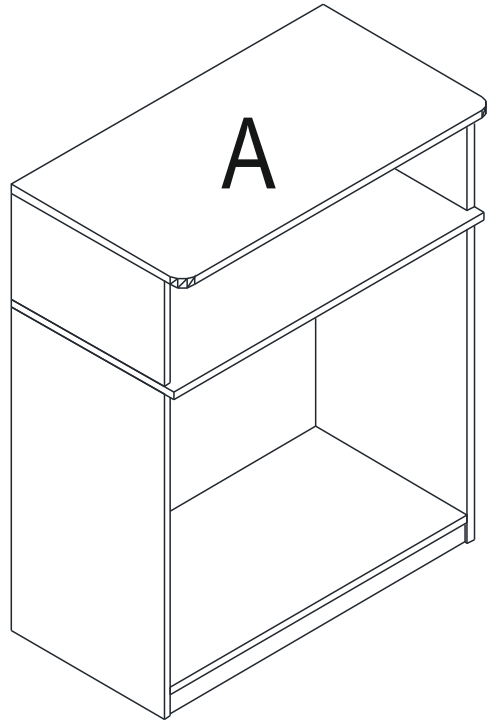


ŞİFONYER MONTAJ SON AŞAMA İSE **A** KODLU (ÜST TABLAYI) TAKINIZ

# MONTAJ AŞAMALARI - 3

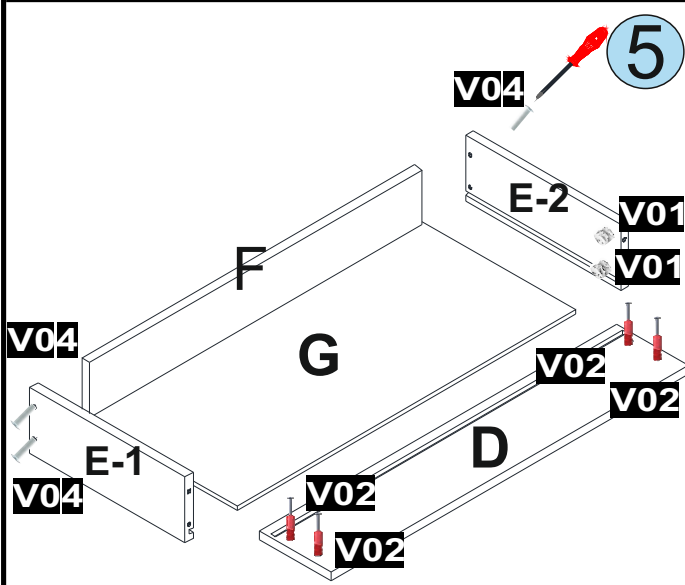


5

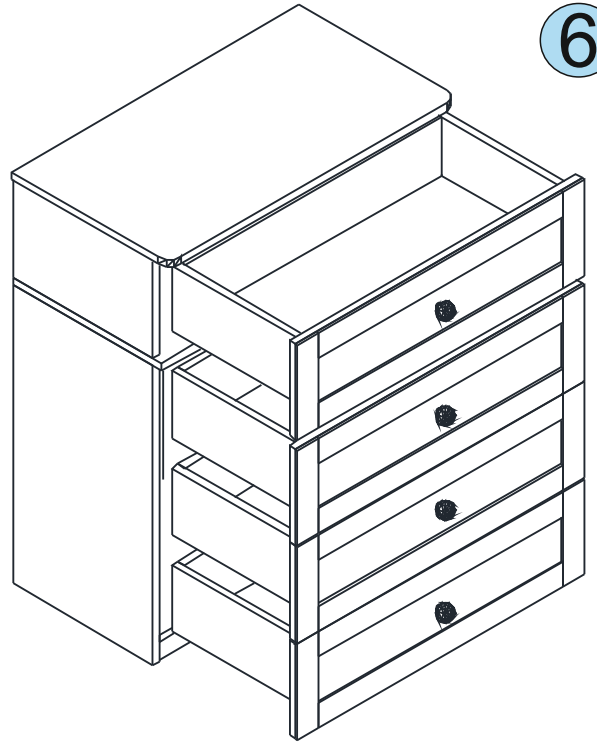


6

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **D** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **E-1 VE E-2** PARÇALARINI **D** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN **G** PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ ÇEKMECELERİ TAKINIZ.

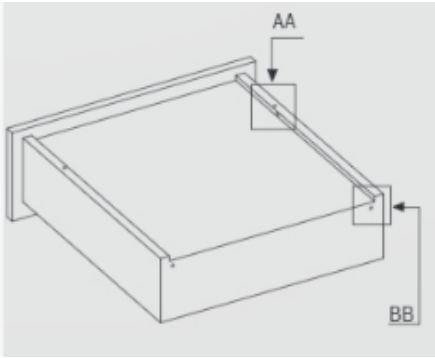

7

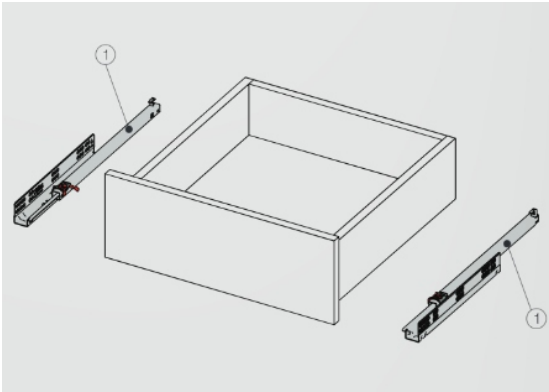

8

. ÇEKMECE KUTULARI OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.

ŞİFONYER MONTAJI BİTİRİLMİŞ GÖRSELİ.