


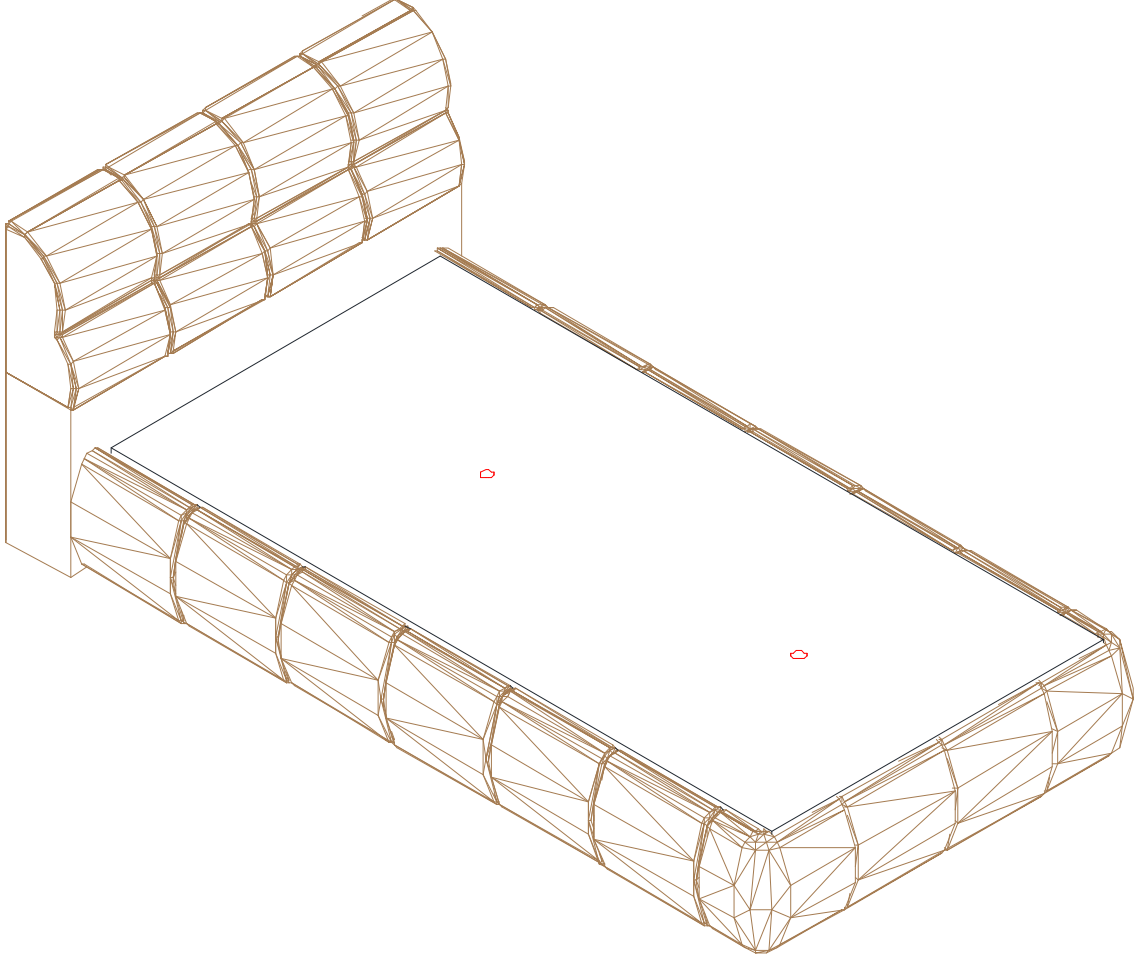


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

**FOCUS 100-120 CM
BAZALI KARYOLA**


**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**












MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

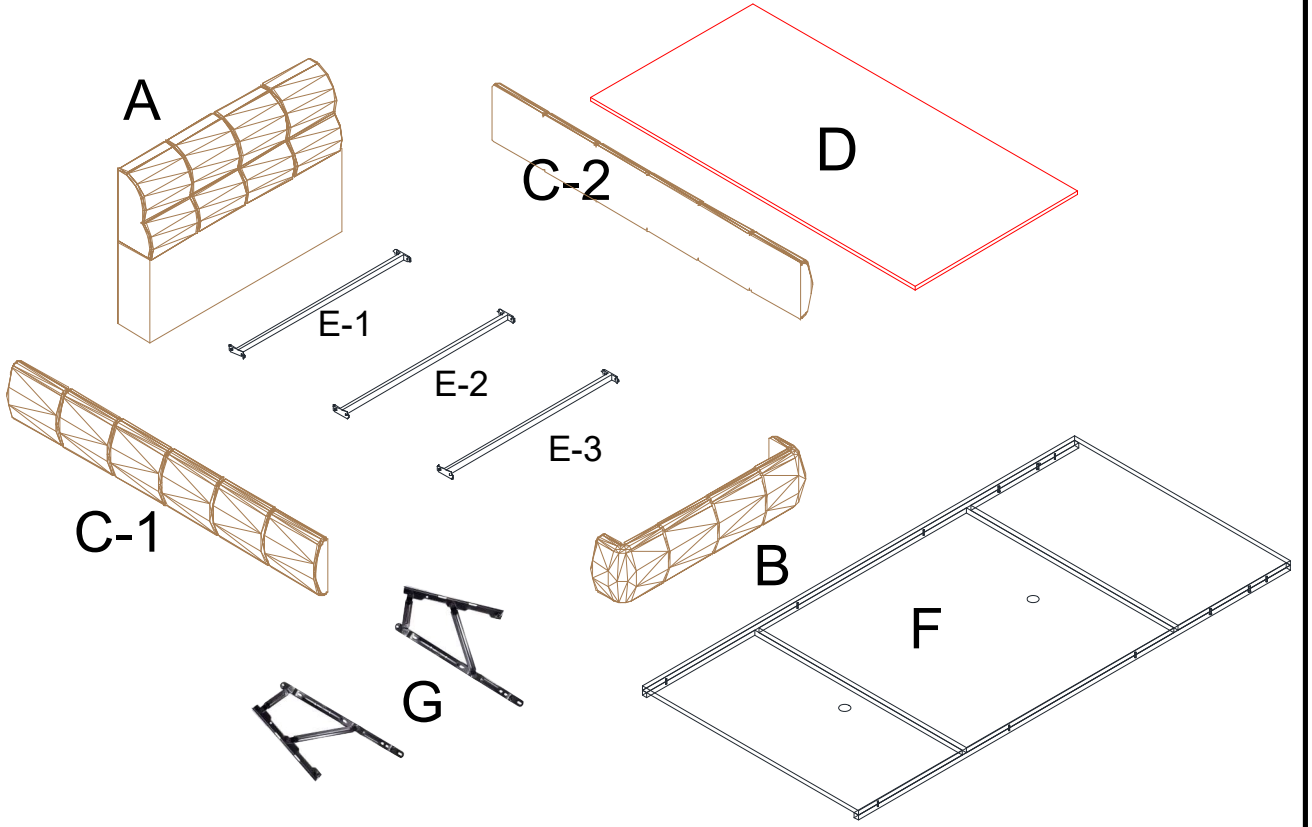


A: BAŞUCU
B: AYAKUCU
C: SAĞ-SOL YAN TAHTALAR
D: BAZA ALTI SUNTASI
E: YATAK ALTI DEMİRİ
F: BAZA ÜSTÜ SUNTASI
G: BAZA MAKAS VE PİSTON

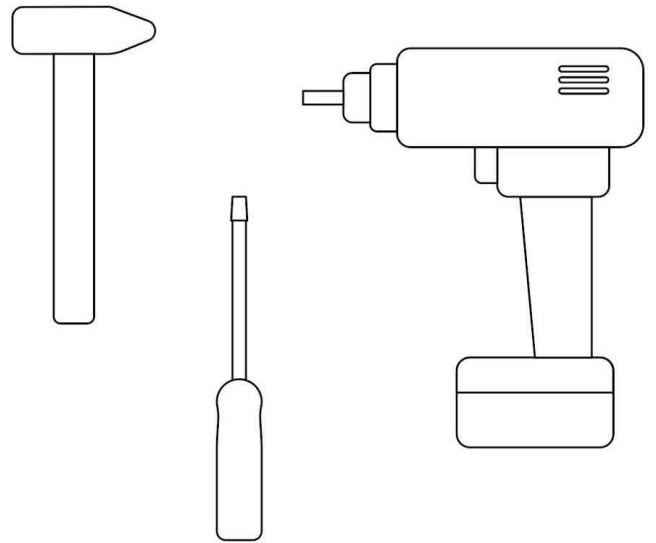


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

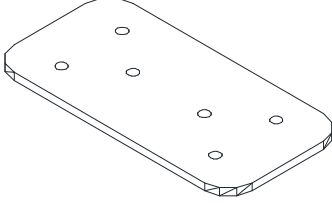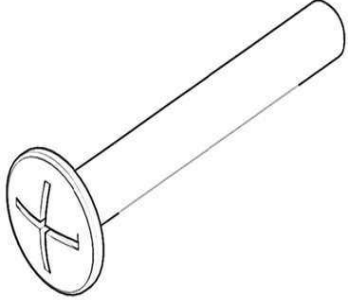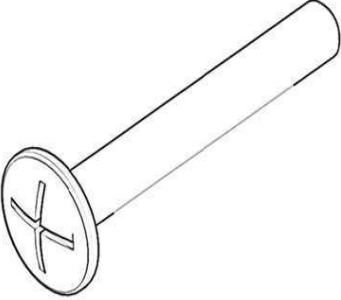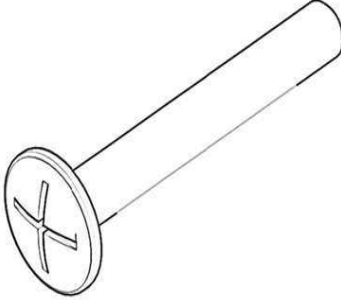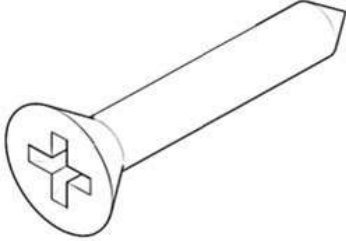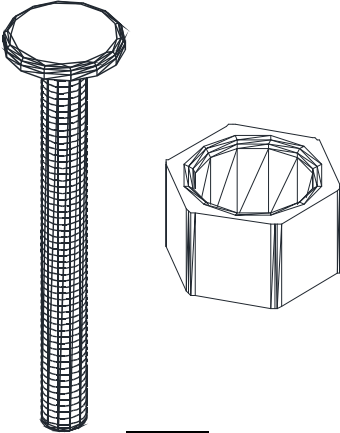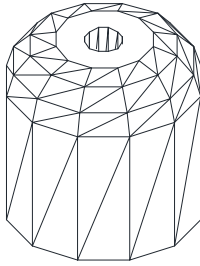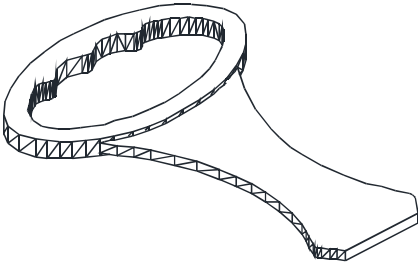		
V01	V02	V03
2 ADET L BAĞLANTI DEMİRİ	4 ADET DÜZ BAĞLANTI DEMİRİ	4 ADET M6X20 YSB METRİK VİDA
		
V04	V05	V06
12 ADET M6X12 YSB METRİK VİDA	8 ADET M6X40 YSB METRİK VİDA	40 ADET 3,5*18 SUNTA VİDA
		
V07	V08	V09
4 ADET M6 DÜZ BaŞ VİDA VE SOMUN	4 ADET BAZA STOPERİ	1 ADET ÖZEL BAZA KULP VE 3 ADET 3,5X20 VİDA

MONTAJ AŞAMALARI - 1

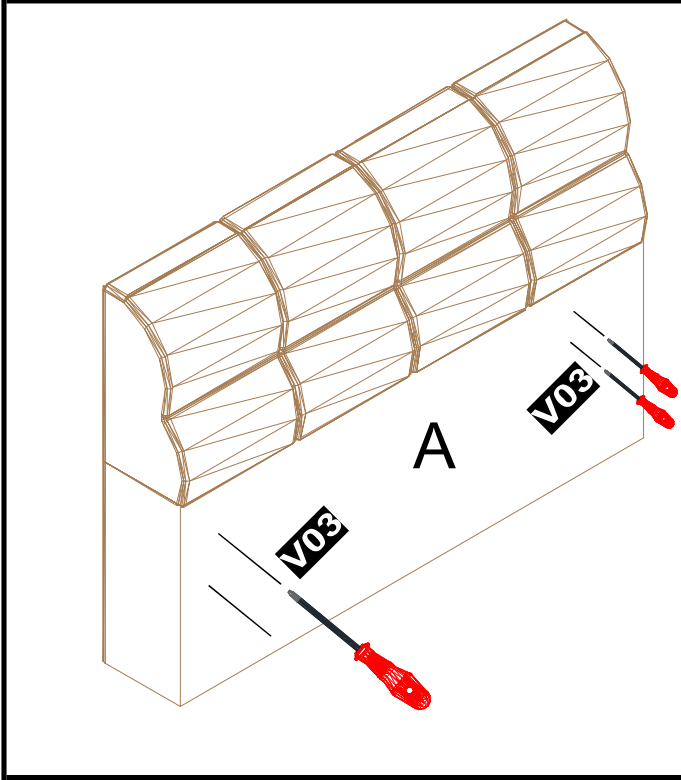


A PARÇASINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V03** KODLU MALZEMELERİ ŞARJLI MATKAP YARDIMI İLE YARIM SIKARAK TAKINIZ.

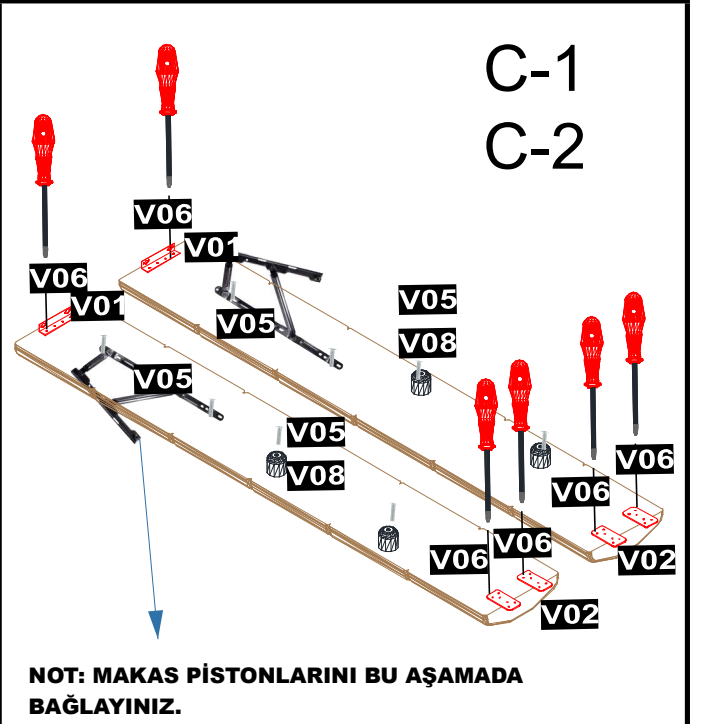


NOT: MAKAS PİSTONLARINI BU AŞAMADA BAĞLAYINIZ.

C-1 VE **C-2** PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖSTERİLEN TÜM MALZEMELERİ SOL AŞAĞIDA VERİLEN DELİK ŞEMASINA GÖRE ŞARJLI VE TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKINIZ. BAZA MAKASLARINA FREN VE PİSTON BAĞLAMA İŞLEMİNİ BU AŞAMADA YAPINIZ.

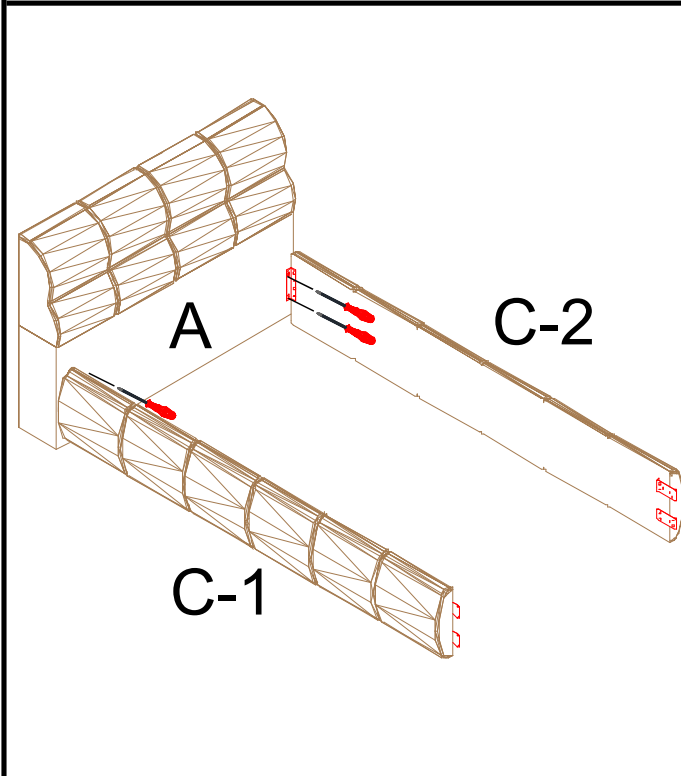


A PARÇASI ÜZERİNDE BULUNAN YARIM SIKILMIŞ VİDALARA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **C** PARÇALARINI GEÇİRİNİZ. ARDINDAN VİDALARI SIKINIZ.

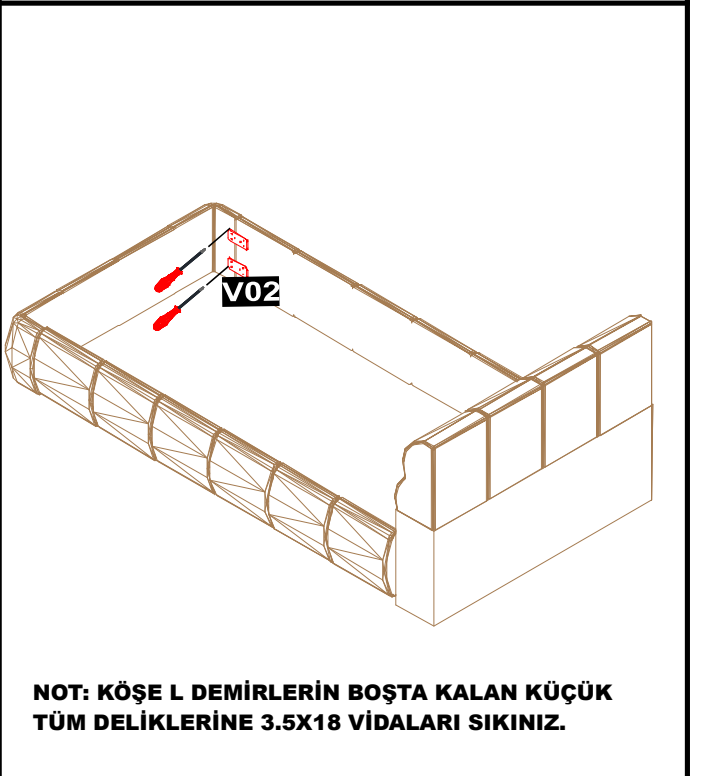


NOT: KÖŞE L DEMİRLERİN BOŞTA KALAN KÜÇÜK TÜM DELİKLERİNE 3.5X18 VİDALARI SIKINIZ.

B PARÇASINI ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ YAN TAHTALARA YANAŞTIRIP **V06** KODLU VİDALAR İLE BAĞLAYINIZ. ARDINDAN YATAK ALTI DEMİRLERİNİ YAN TAHTA ÜZERİNDEKİ DELİKLERE BAĞLAYINIZ. ARDINDAN SUNTAYI YERLEŞTİRİN.


MONTAJ AŞAMALARI - 2

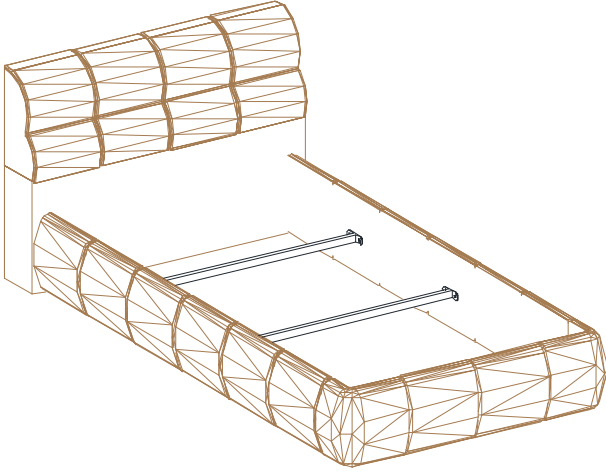

SON SAYAFADA VERİLEN DELİK PLANINA GÖRE YATAK ALTI DEMİRLERİNİ **V04** KOLDU MALZEME İLE BAĞLAYINIZ.

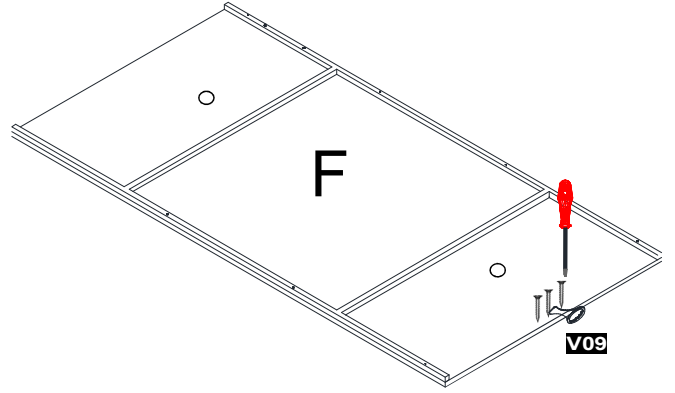

F PARÇASINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V09** KODLU MALZEMEYİ 3,5X20 VİDA İLE VİDALAYINIZ.

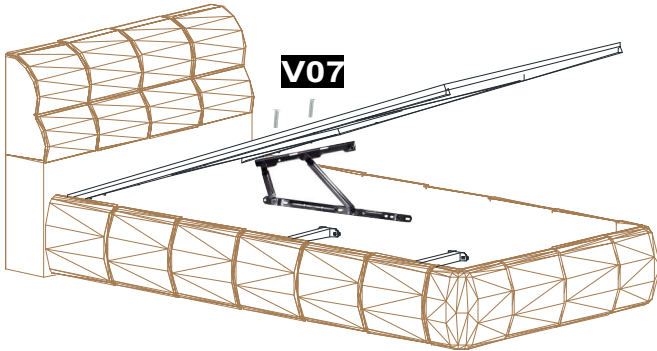


NOT: V07 KODLU VİDA VE SOMUNU 13 ANAHTAR İLE SIKICA BAĞLAYINIZ.



BAZA ÜST KAPAĞINI ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V07** KODLU VİDA VE SOMUN İLE BAĞLAYINIZ.

BAZA MAKAS GÖRSELİ

BAZA STOPERİ BAĞLANTI DELİKLERİ

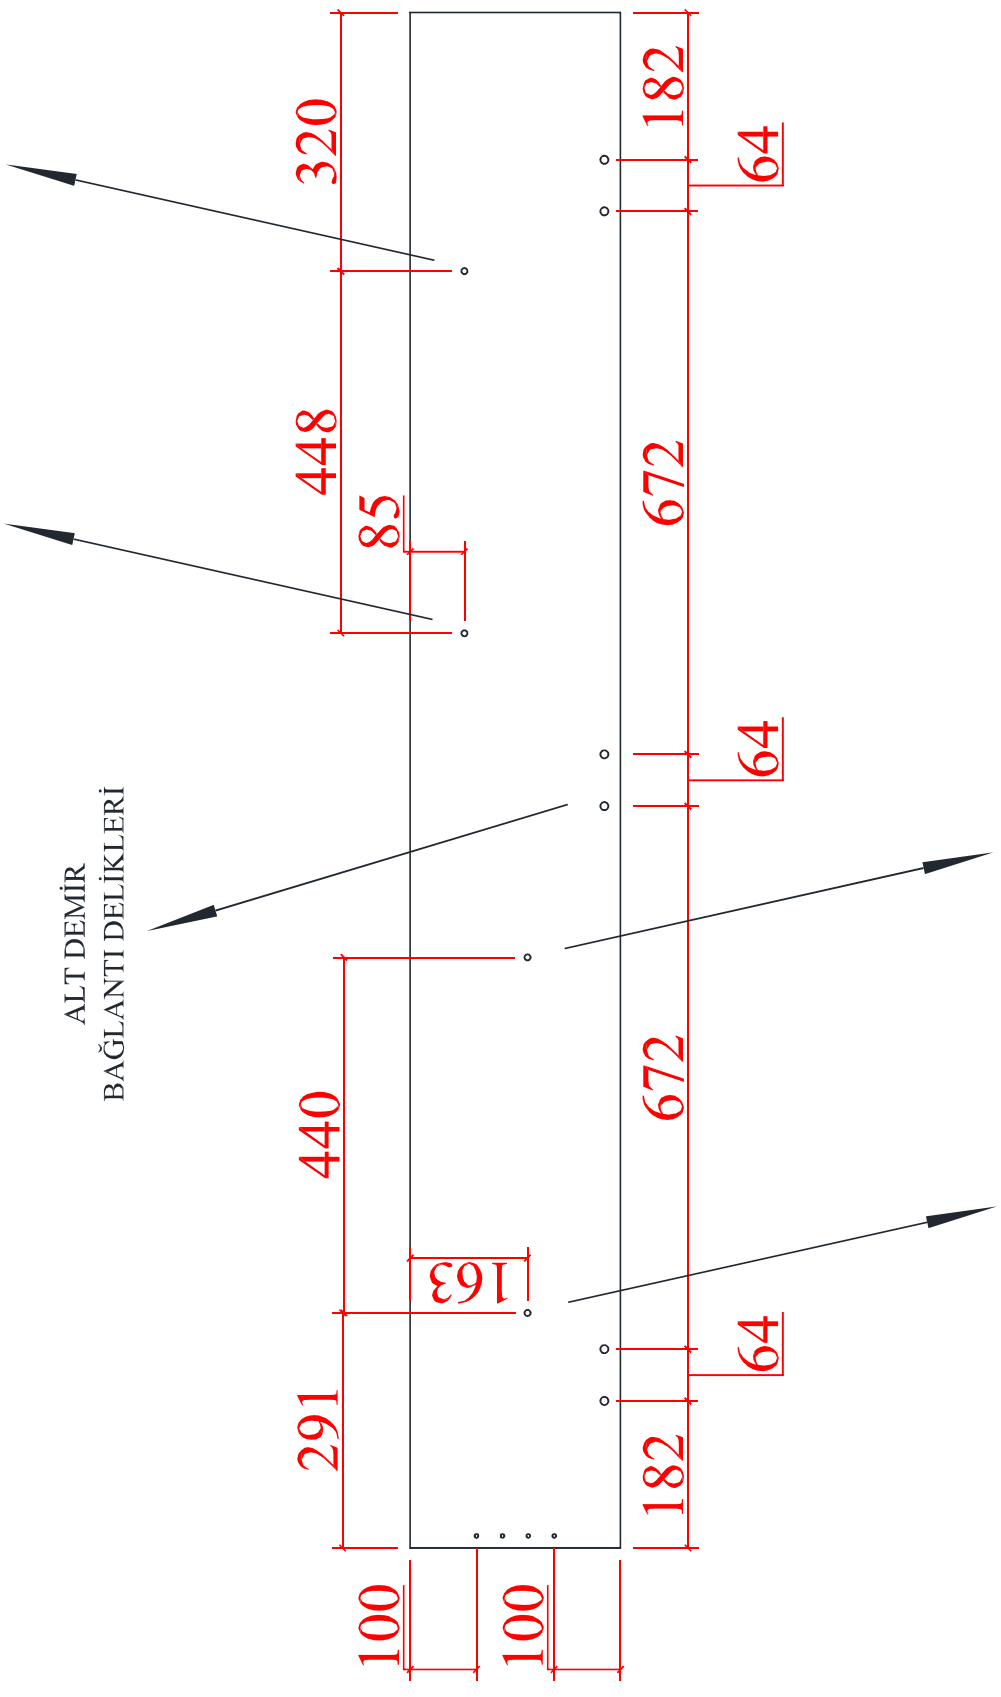

BAZA MAKAS BAĞLANTI DELİKLERİ