


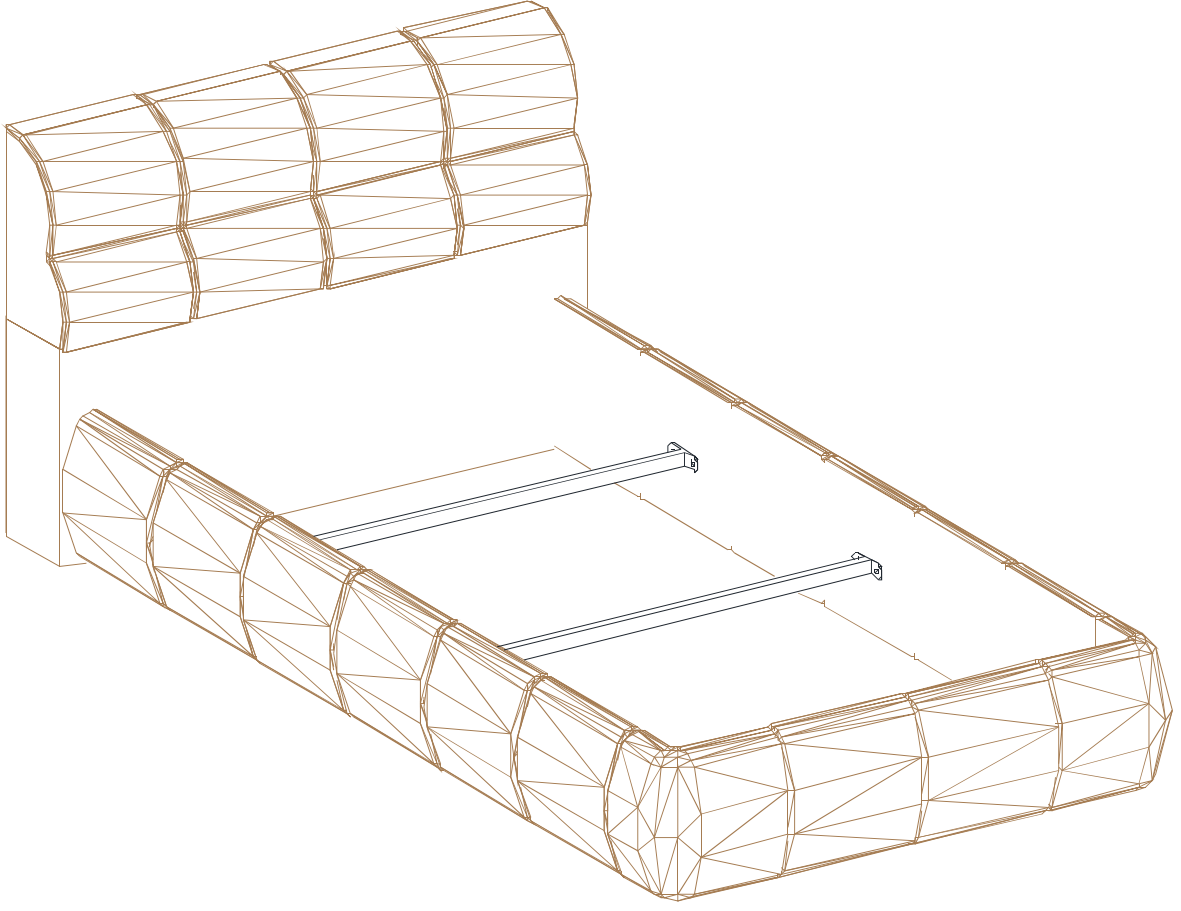


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

**FOCUS GENÇ ODASI
100-120 CM KARYOLA**

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

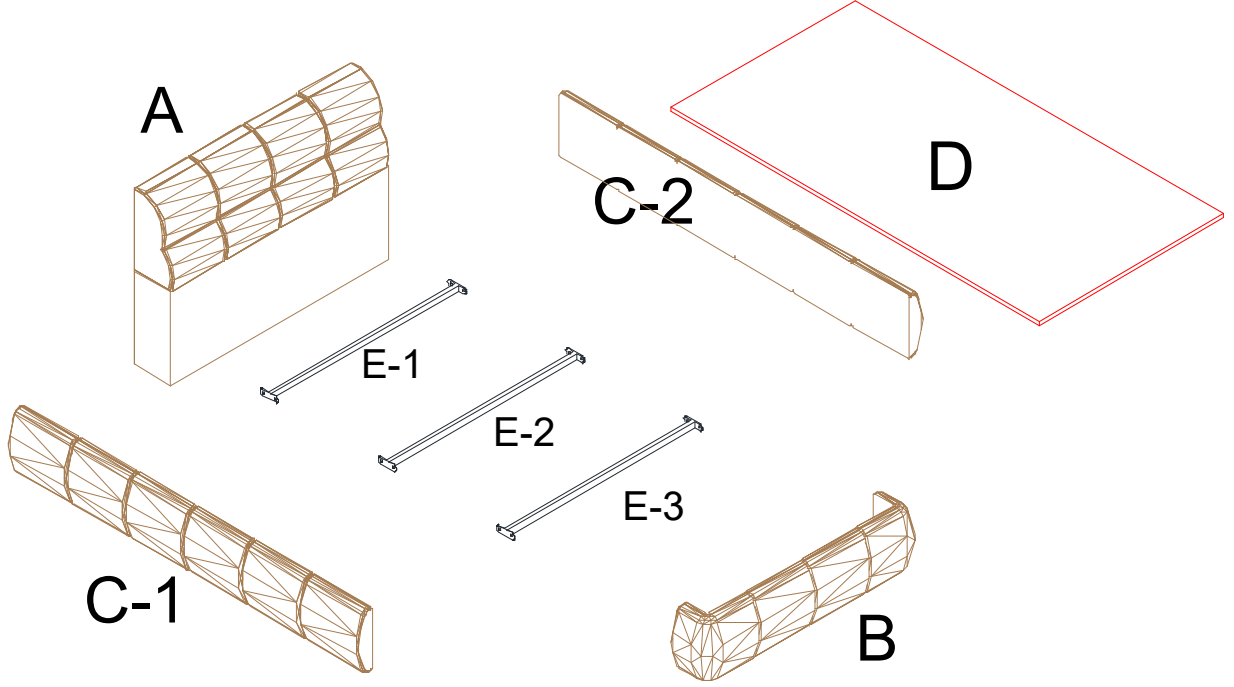


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

A: BAŞUCU
B: AYAKUCU
C: SAĞ-SOL YAN TAHTALAR
D: YATAK ALTI SUNTASI
E: YATAK ALTI DEMİRİ

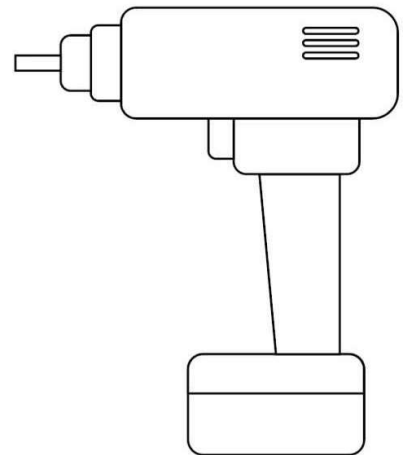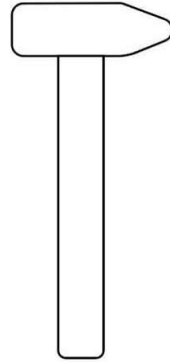


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ




V01

2 ADET
L BAĞLANTI DEMİRİ

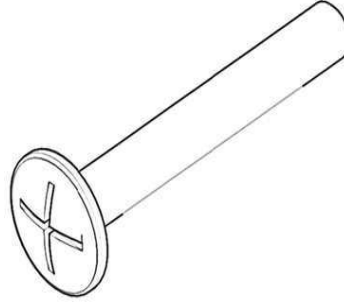


V02

12 ADET
M6X12 YSB METRİK VİDA

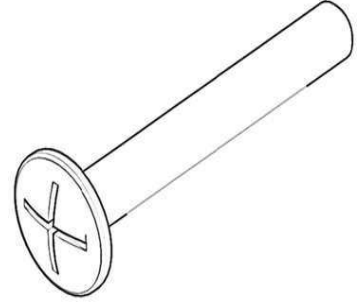


V03

4 ADET
M6X20 YSB METRİK VİDA

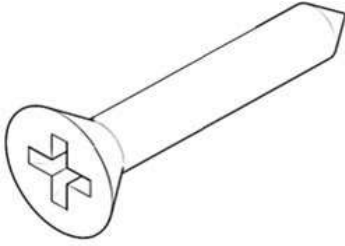

V04


40 ADET
3,5*18 VİDA

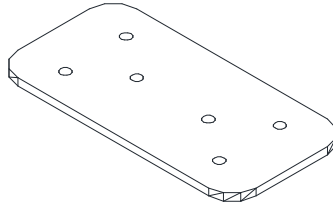


V05

4 ADET
DÜZ BAĞLANTI DEMİRİ


MONTAJ AŞAMALARI - 1

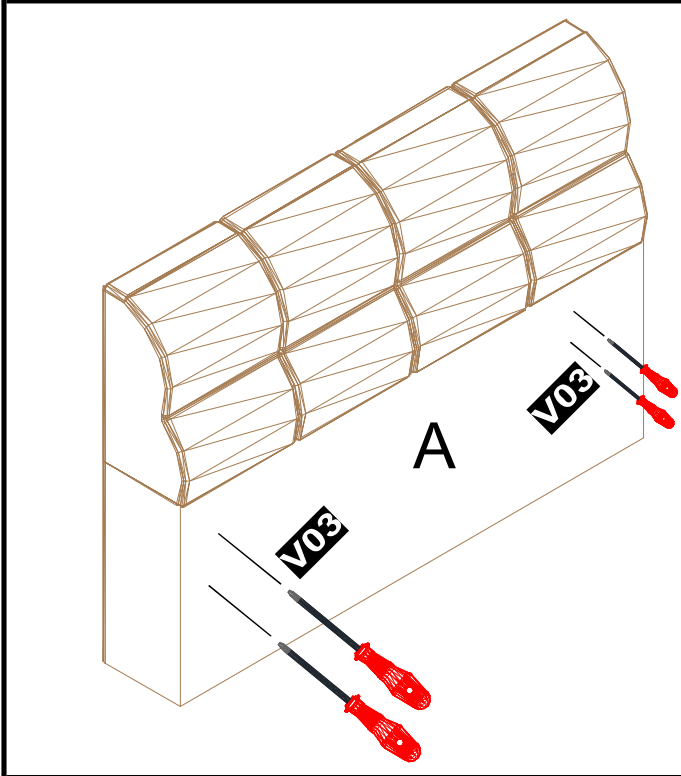


A PARÇASINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V03** KODLU MALZEMELERİ ŞARJI MATKAP YARDIMI İLE YARIM SIKARAK TAKINIZ.

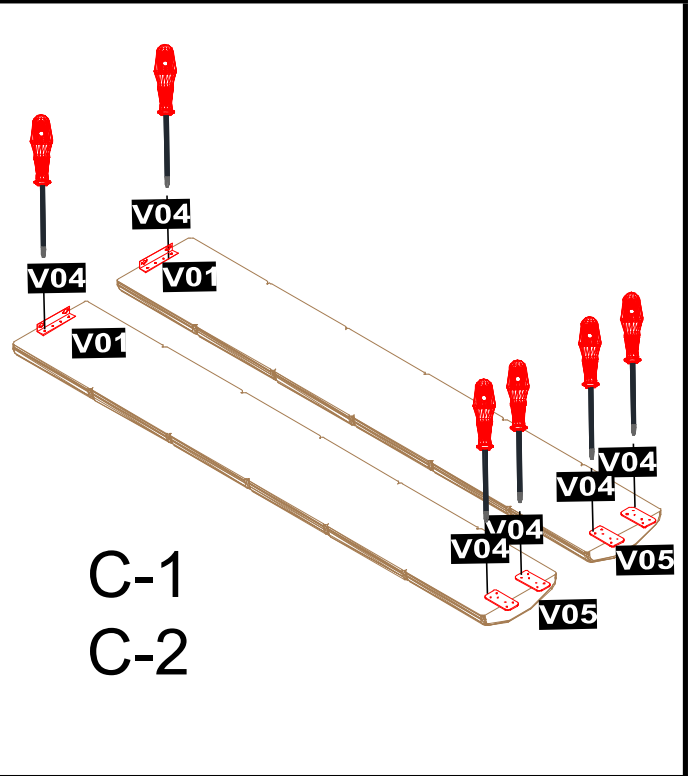


C-1 VE C-2 KODLU PARÇALARA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 VE V05** KODLU MALZEMELERİ **V04** KODLU MALZEME İLE BAĞLAYINIZ.

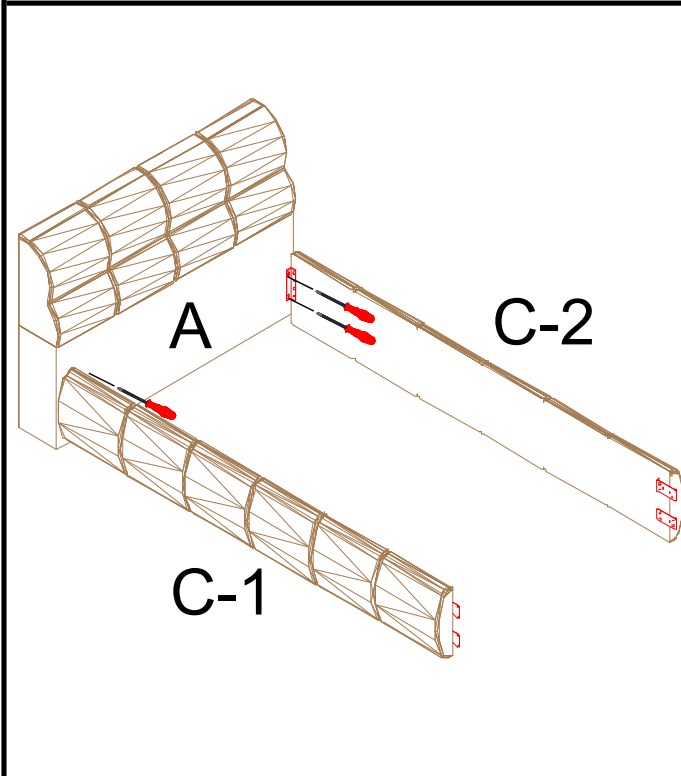

A PARÇASI ÜZERİNDE BULUNAN YARIM SIKILMIŞ VİDALARA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **C** PARÇALARINI GEÇİRİNİZ. ARDINDAN VİDALARI SIKINIZ.

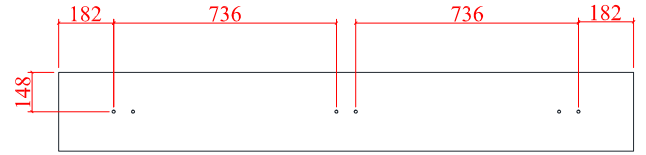

C-1 VE C-2 PARÇALARI ÜZERİNDE BULUNAN YATAK ALTI DEMİRİ BAĞLANTI DELİKLERİ ÖLÇÜ ŞEMASI.

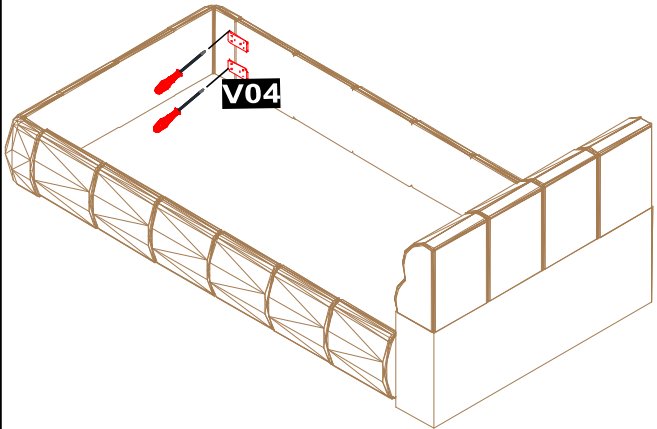

NOT: KÖŞE L DEMİRLERİN BOŞTA KALAN KÜÇÜK TÜM DELİKLERİNE 3.5X18 VİDALARI SIKINIZ.

B PARÇASINI ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ YAN TAHTALARA YANAŞTIRIP **V04** KODLU VİDALAR İLE BAĞLAYINIZ. ARDINDAN YATAK ALTI DEMİRLERİNİ YAN TAHTA ÜZERİNDEKİ DELİKLERE BAĞLAYINIZ. ARDINDAN SUNTAYI YERLEŞTİRİN.