


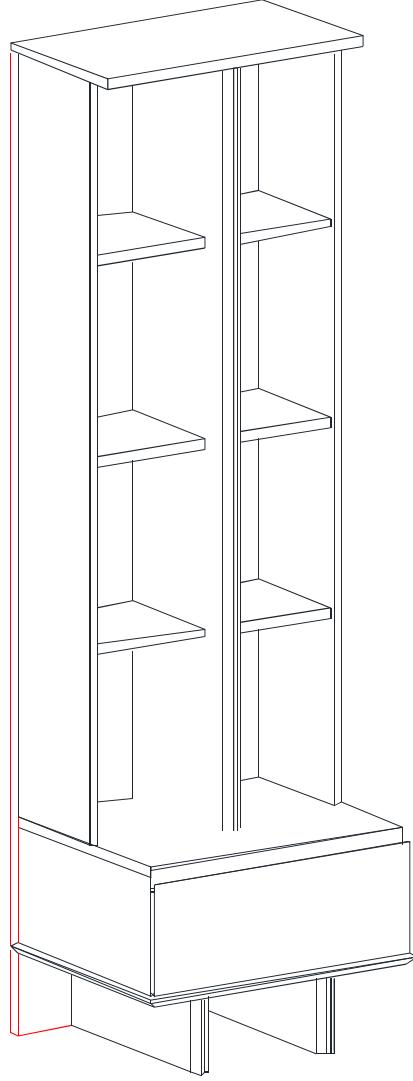


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

FOCUS GENÇ ODASI KİTAPLIK

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

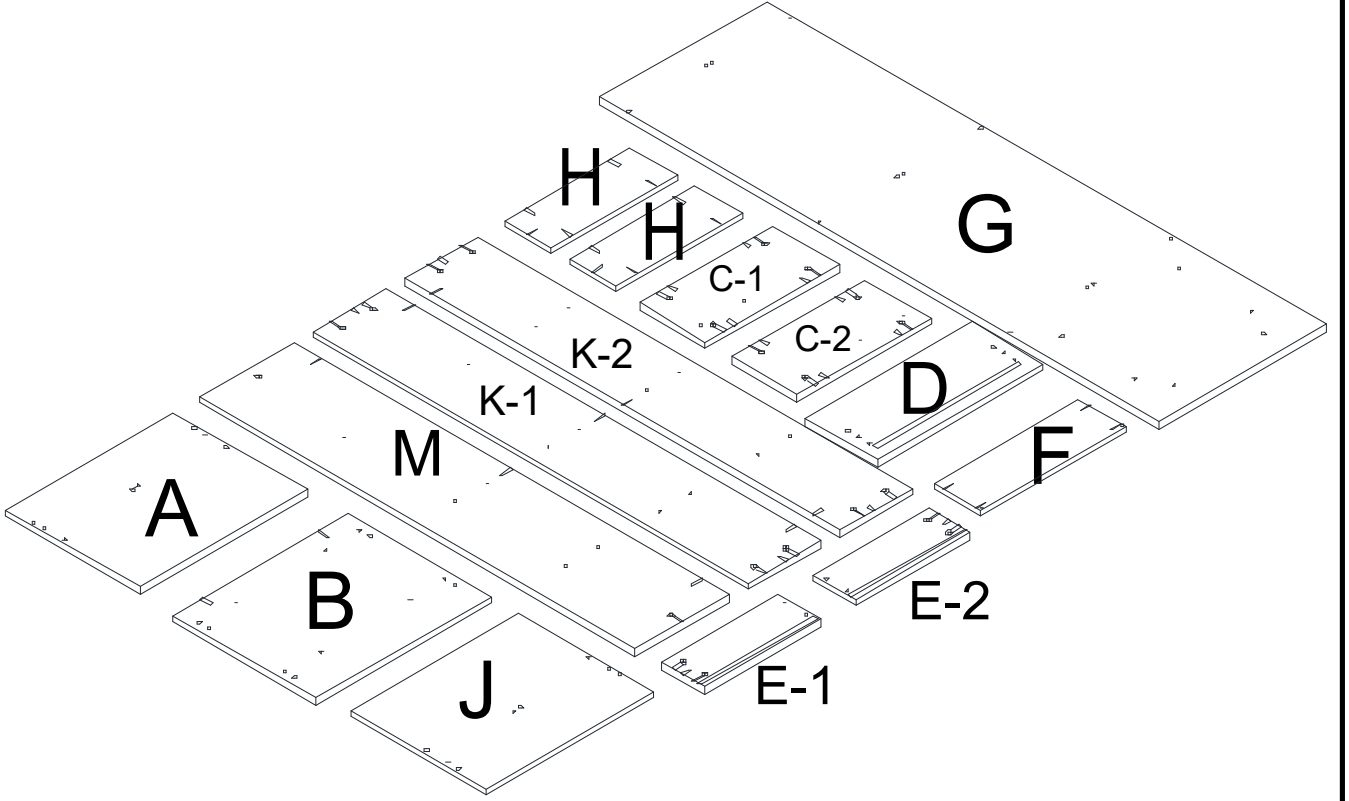


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ARA ÜST TABLA**
- B: ALT TABLA**
- C: ALT SAĞ-SOL YAN**
- D: ÇEKMECE ÖN**
- F: ÇEKMECE ARKA**
- G: ARKA PANO**
- H: ALT AYAK**
- J: EN ÜST TABLA**
- K: ÜST SAĞ-SOL YAN**
- M: ORTA DİKME**

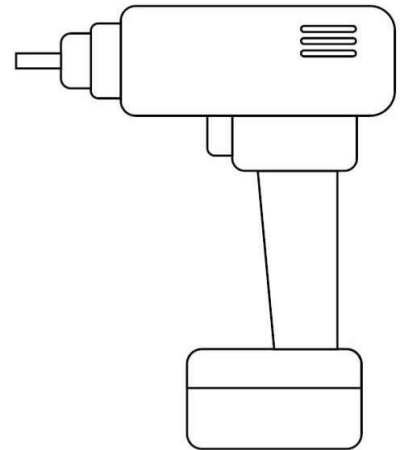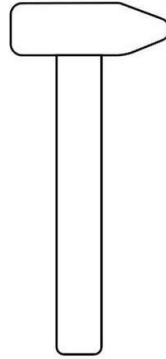


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

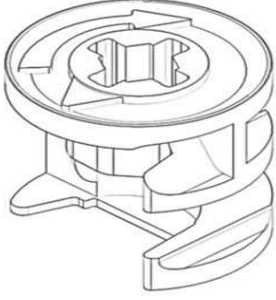


V01

24 ADET MİNİFİX
GÖVDE

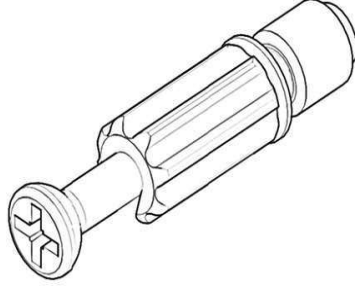


V02

24 ADET MİNİFİX
MİL

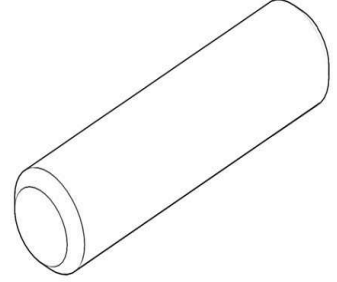


V03

16 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

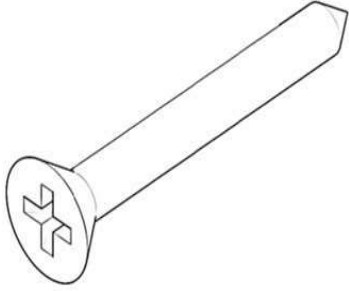


V04

26 ADET
KABİN VİDASI

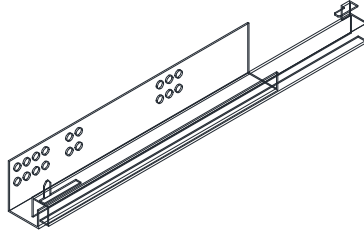


V05

1 TK
35 CM FRENLİ RAY

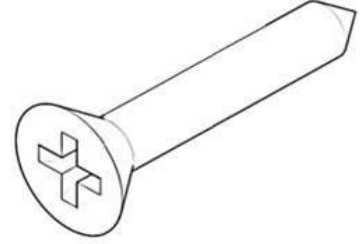


V06

4 ADET
3,5*18 VİDA

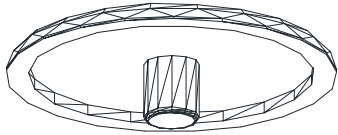


V07

24 ADET
MİNİFİX TIPASI

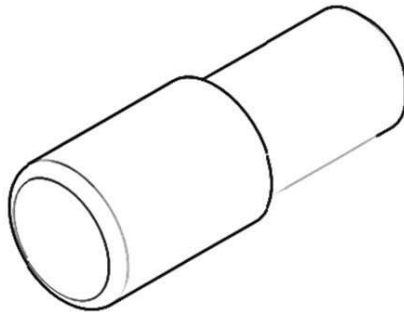

V08


24 ADET
RAF PİMİ

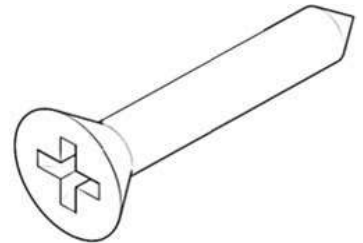


V09

2 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI


MONTAJ AŞAMALARI - 1

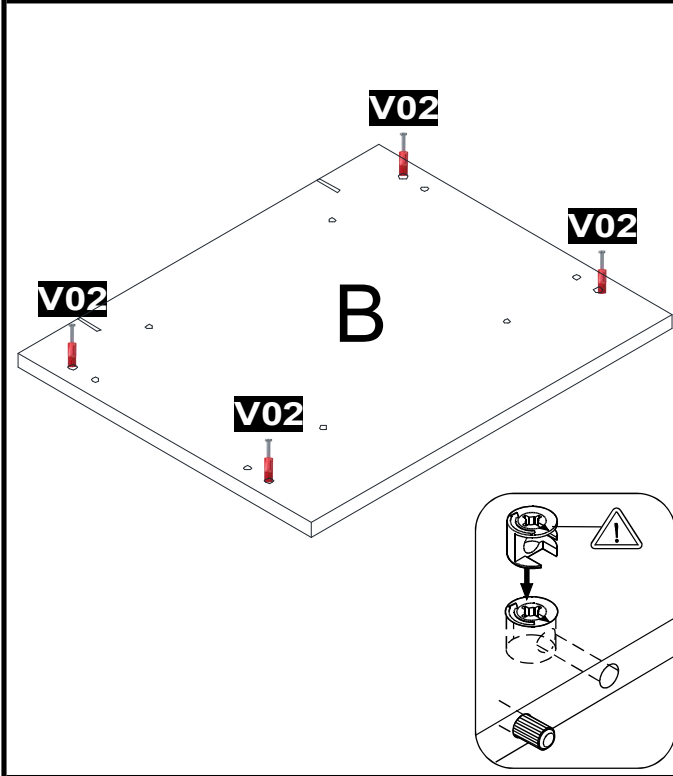

B PARÇASINDA (ALT TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.


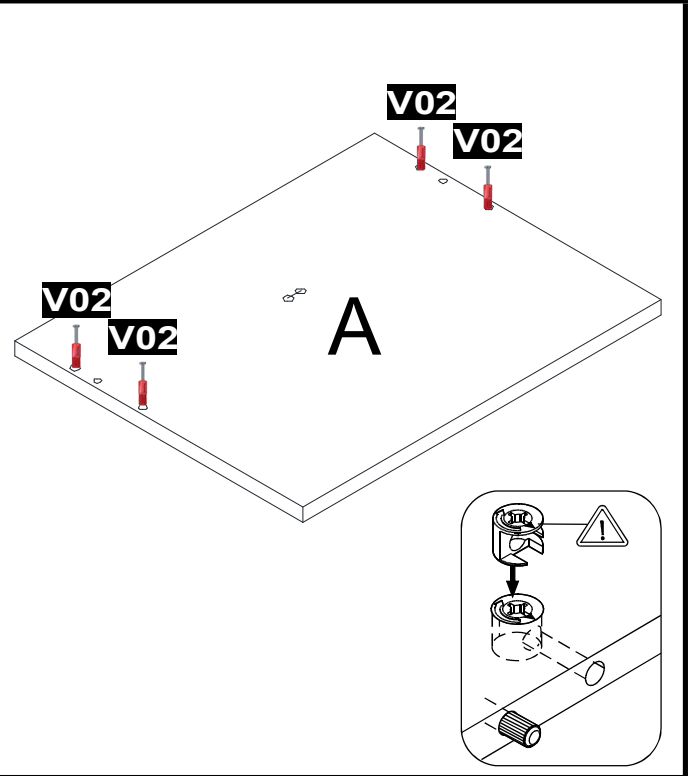


A PARÇASINDA (ARA ÜST TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

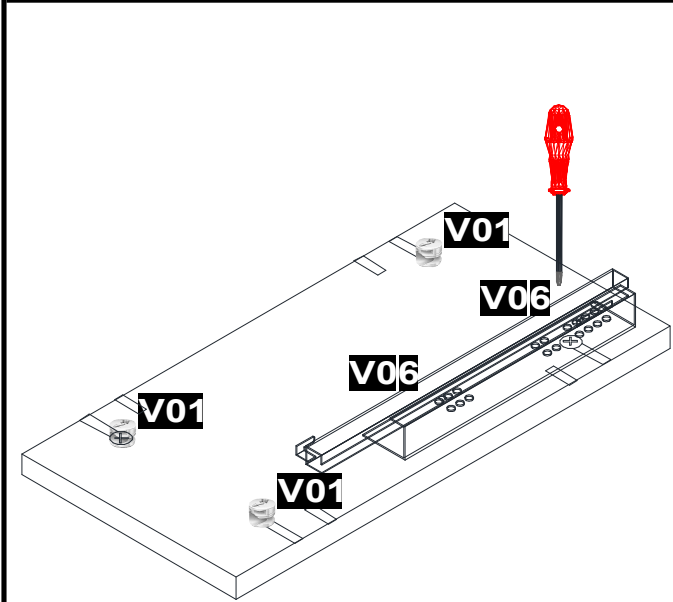


C-1 C-2

C-1 VE **C-2** PARÇALARI (SAĞ-SOL YAN TABLALAR) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V01** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. ARDINDAN YAN TABLA ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİNDEN **V06** VİDALAR İLE RAYLARI BAĞLAYINIZ.

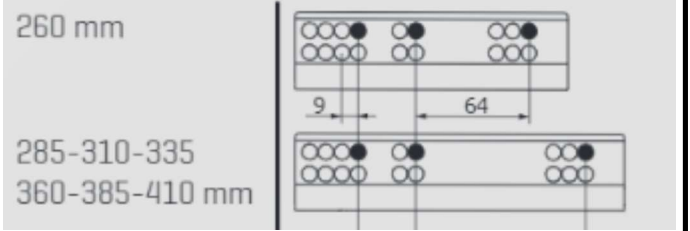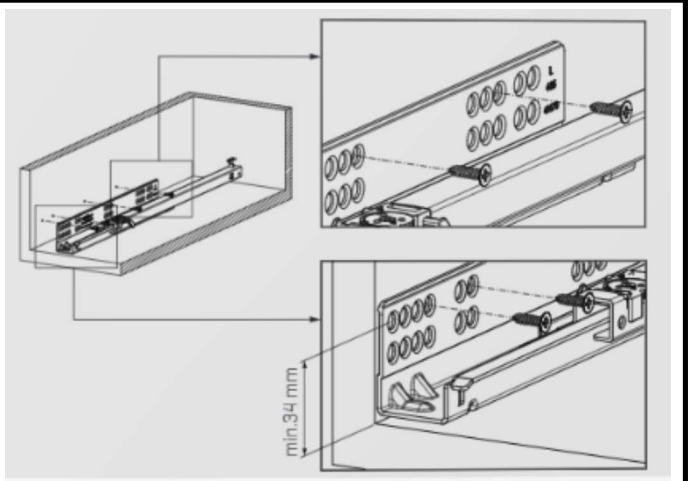


V05 KODLU MALZEME (FRENLİ RAY) BAĞLANTI KLAVUZU.


MONTAJ AŞAMALARI - 2

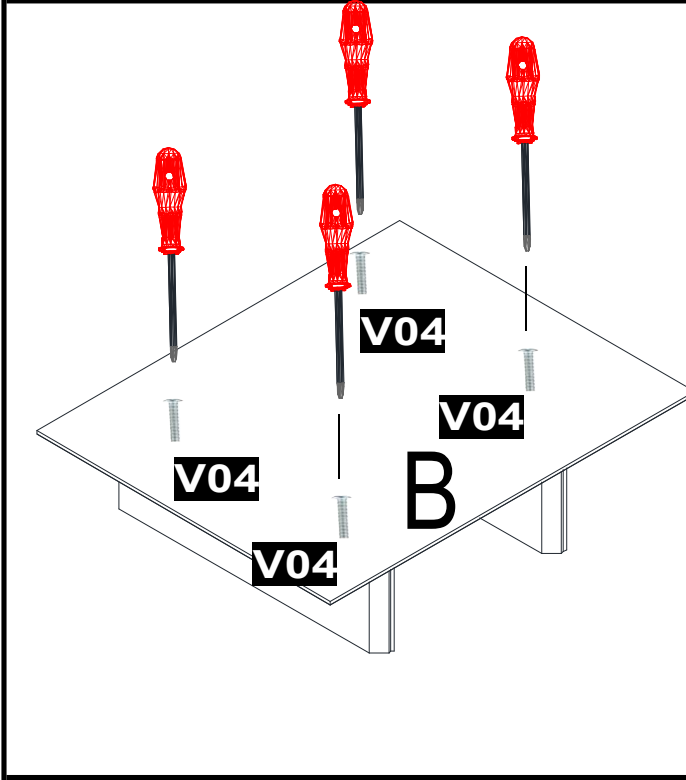


KİTAPLIK AYAK KISMINI OLUŞTURABİLMEK İÇİN ŞEKİLDEKİ GİBİ **H** PARÇALARINI **V04** KODLU MALZEME İLE BİRBİRİNE BAĞLAYINIZ.

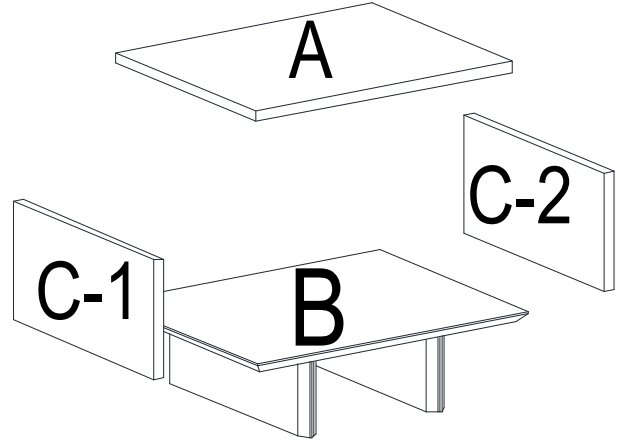

KİTAPLIK ALT KUTU MONTAJ AŞAMASI ŞEKİLDE GÖRÜLEN PARÇALAR İLE SIRASIYLA **B, C-1, A VE C-2** TORNAVİDA İLE TOPLAYINIZ.

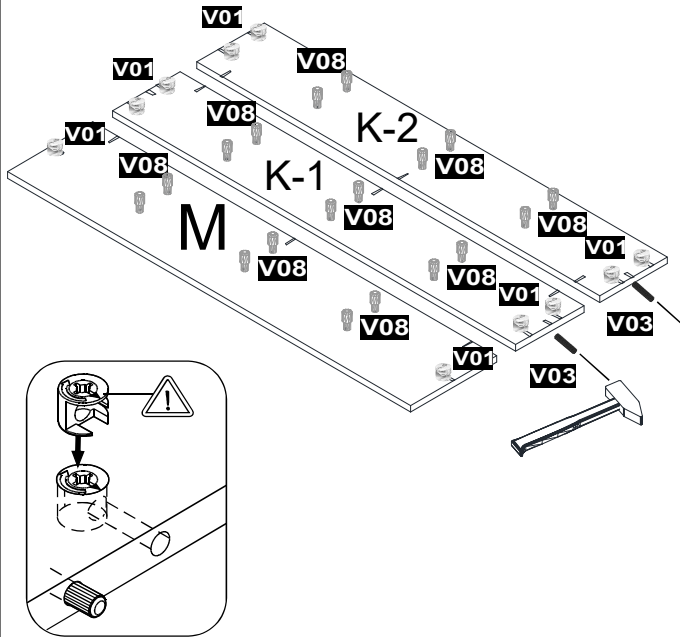


M, K-1 VE K-2 PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V03, V08** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

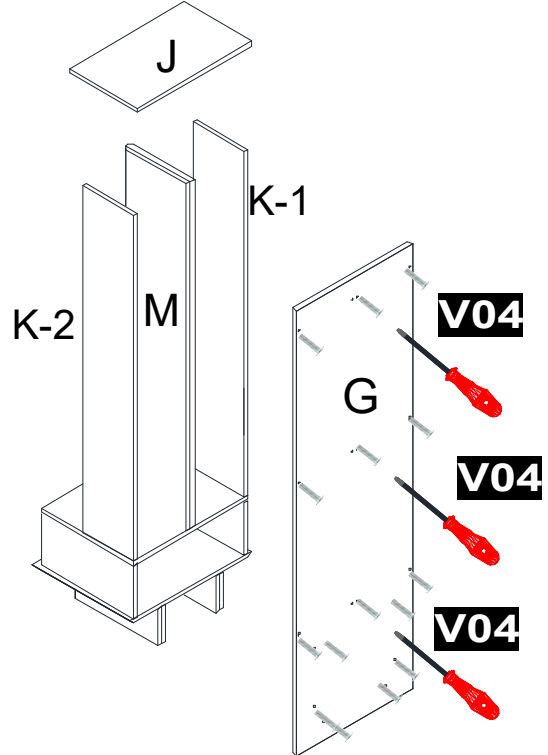


BU AŞAMADA ALT ÖNCELİKLE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ **K-2, K-1, M VE SON OLARAK J** PARÇASINI BAĞLAYINIZ. ARDINDAN **G** PARÇASINI (ARKO PANO) **V04** KODLU MALZEME İLE TÜM DELİKLERDEN VİDALAYINIZ.



MONTAJ AŞAMALARI - 3

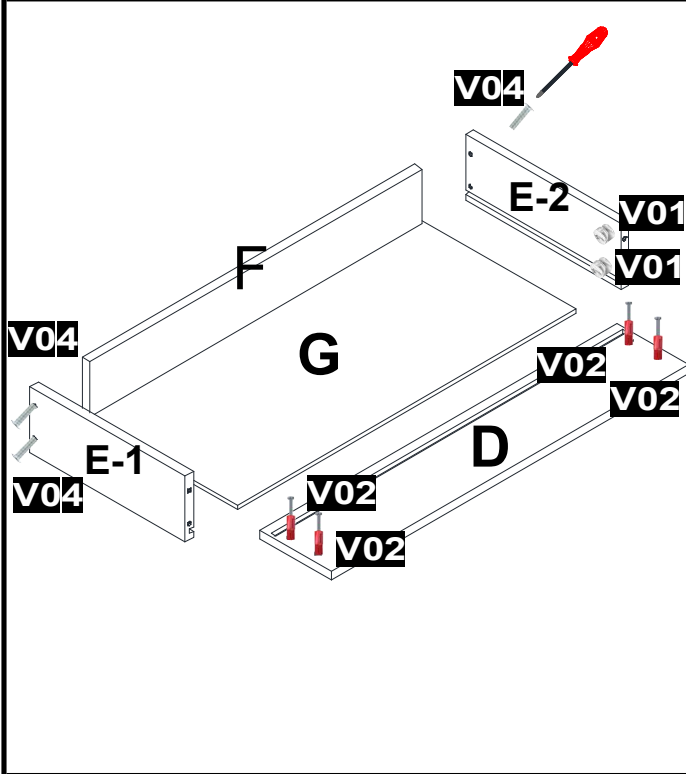


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **D** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **E-1 VE E-2** PARÇALARINI **D** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN **G** PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.

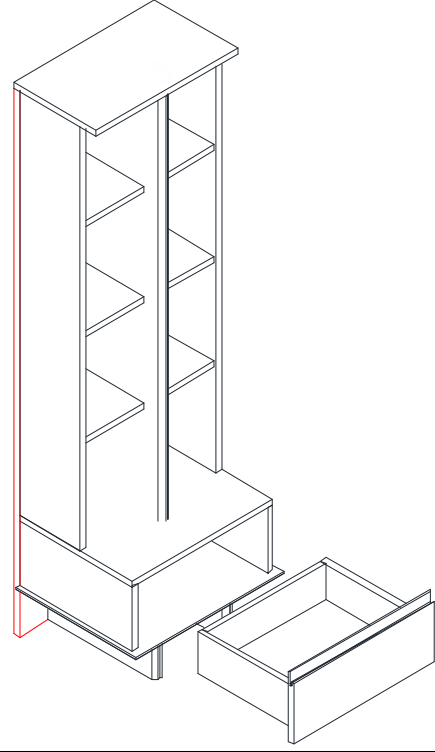

. ÇEKMECE KUTUSU OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ ALT GÖRSELDE 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.

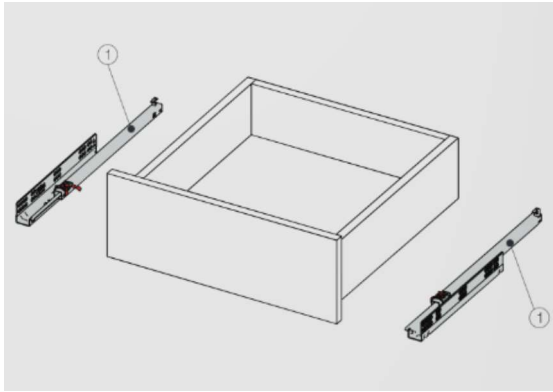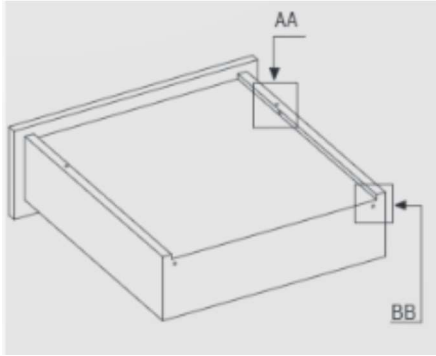

. ÇEKMECE KUTULARI OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.

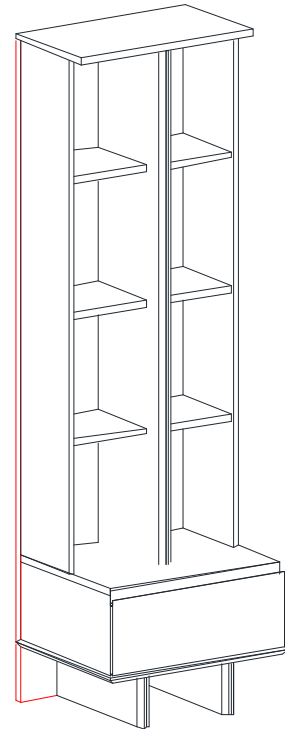

KİTAPLIK MONTAJI BİTİRİLMİŞ GÖRSELİ.