


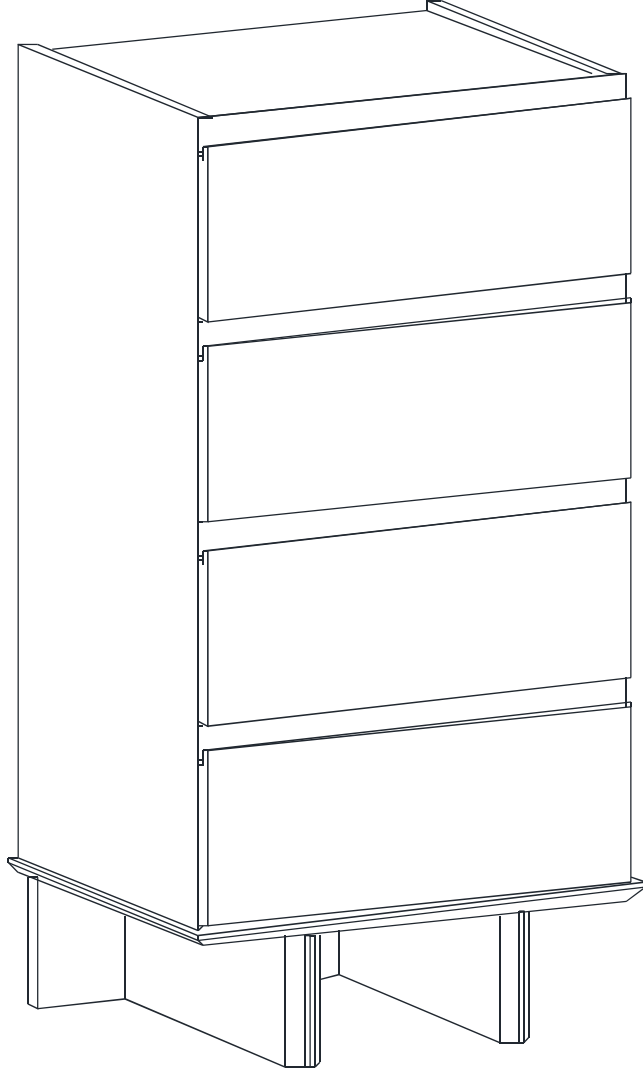


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

FOCUS GENÇ ODASI ŞİFONYER

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

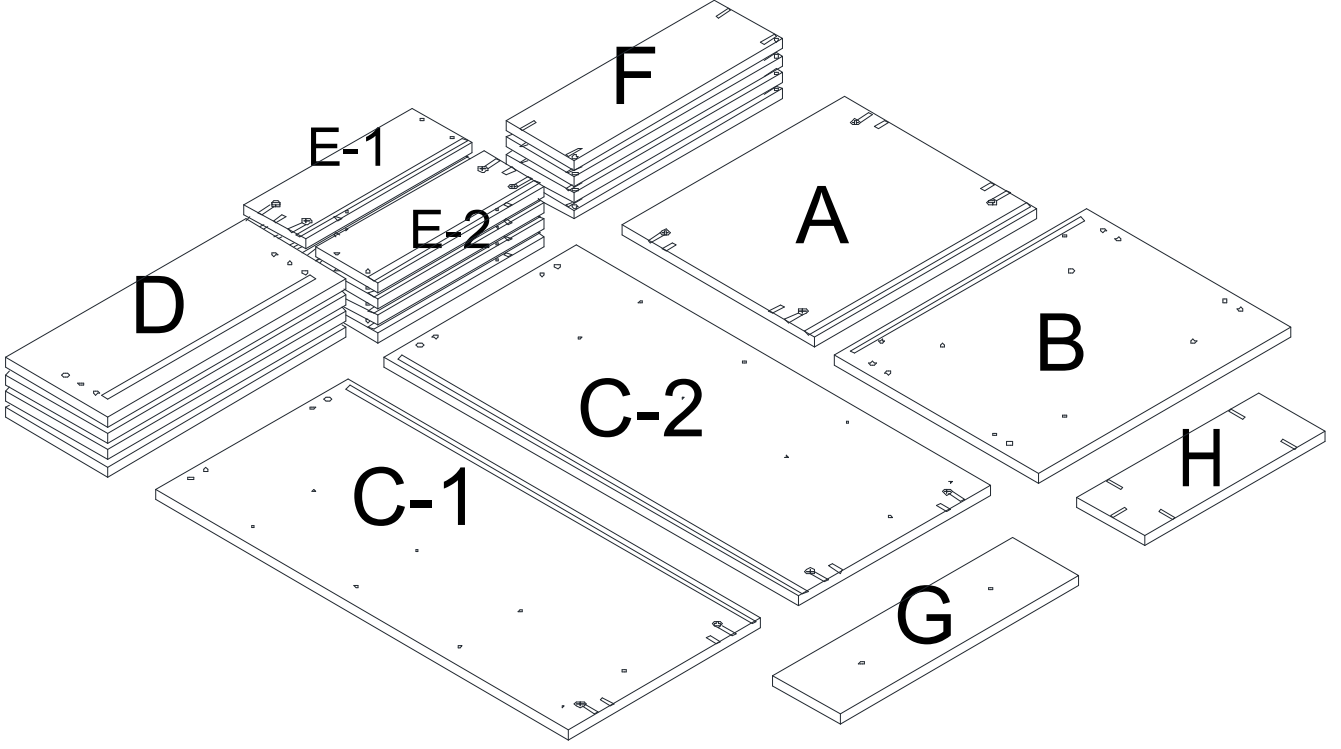


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ÜST TABLA**
- B: ALT TABLA**
- C: SAĞ-SOL YAN TABLA**
- D: ÇEKMECE ÖN**
- E: ÇEKMECE YANLAR**
- F: ÇEKMECE ARKA**
- G: ARKA ALT PANO**
- H: ALT AYAK**

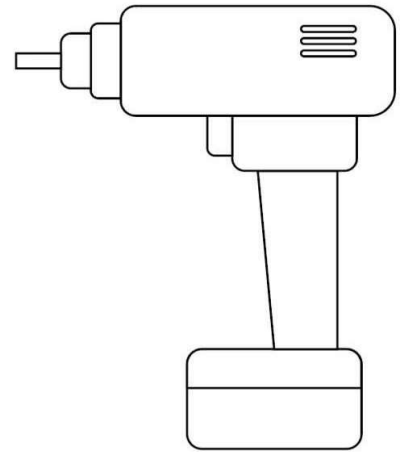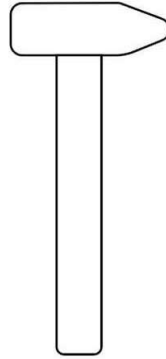


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

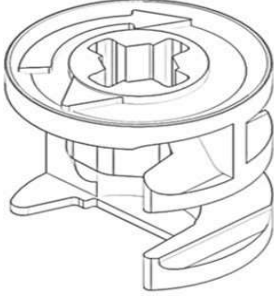


V01

24 ADET MİNİFİX
GÖVDE

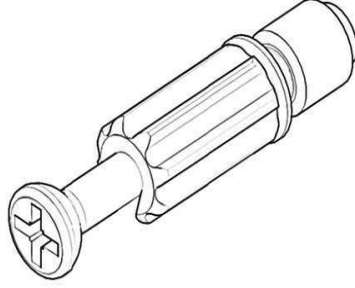


V02

24 ADET MİNİFİX
MİL

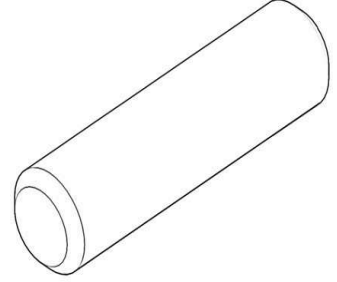


V03

16 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

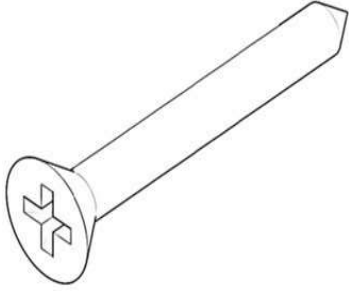


V04

24 ADET
KABİN VİDASI

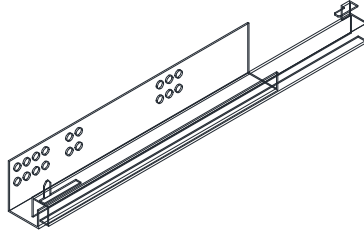


V05

4 TK
35 CM FRENLİ RAY

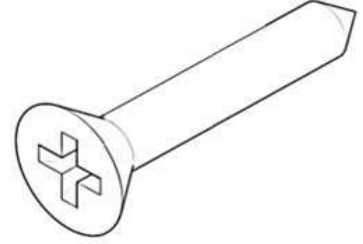


V06

18 ADET
3,5*18 VİDA

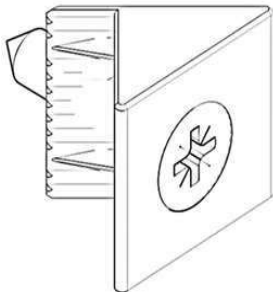


V07

4 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

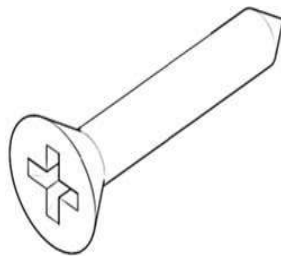

V08


12 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

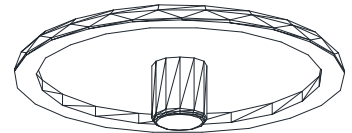


V09

24 ADET
MİNİFİX TIPASI


MONTAJ AŞAMALARI - 1

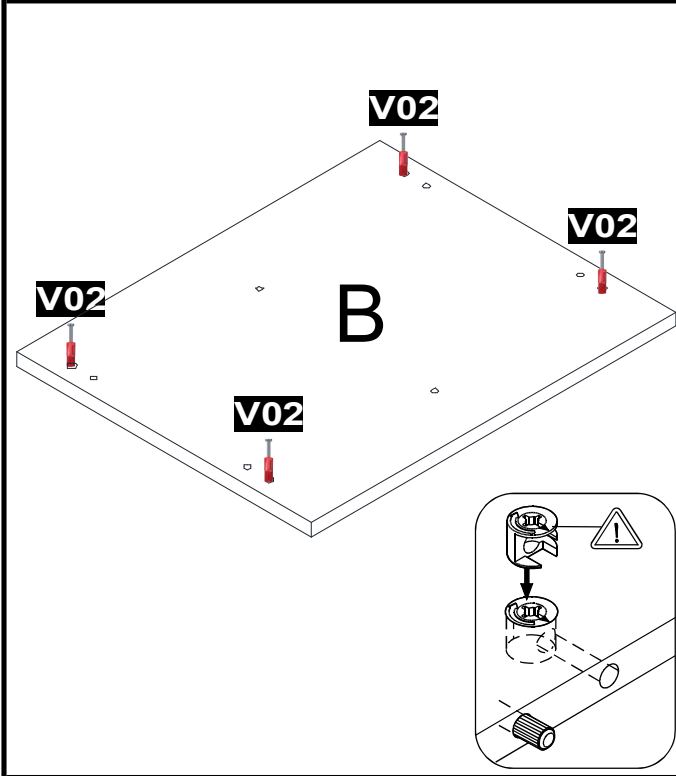

B PARÇASINDA (ALT TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.


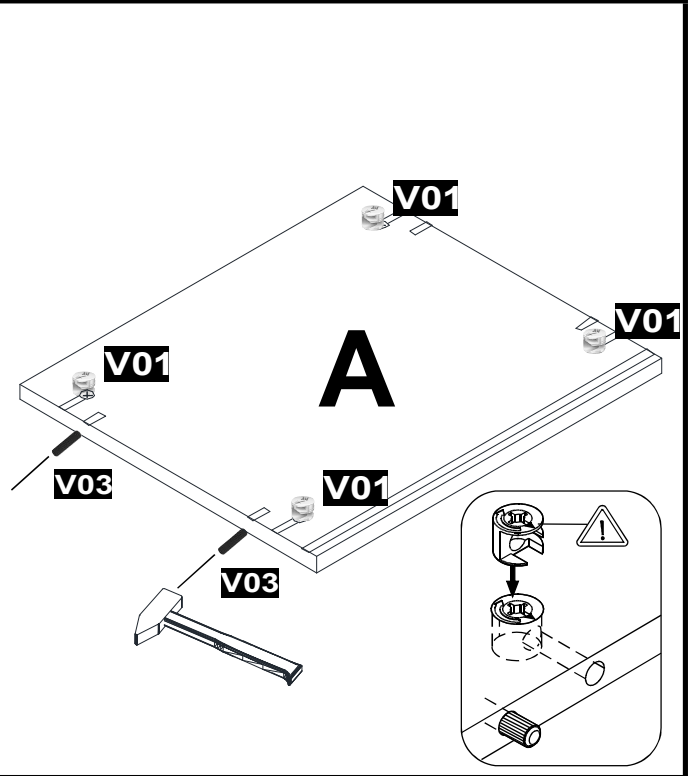


A PARÇASINDA (ÜST TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 - V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

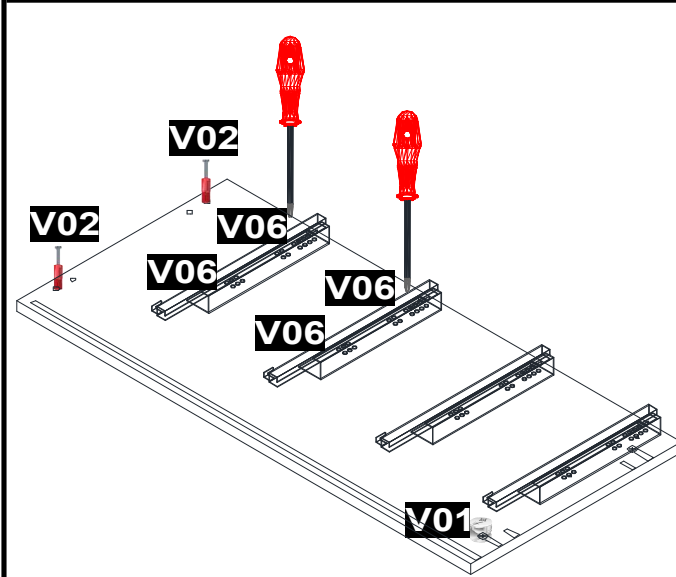


C-1 C-2

C-1 VE **C-2** PARÇALARI (SAĞ-SOL YAN TABLALAR) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V01** VE **V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. ARDINDAN YAN TABLA ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİNDEN **V06** VİDALAR İLE RAYLARI BAĞLAYINIZ.

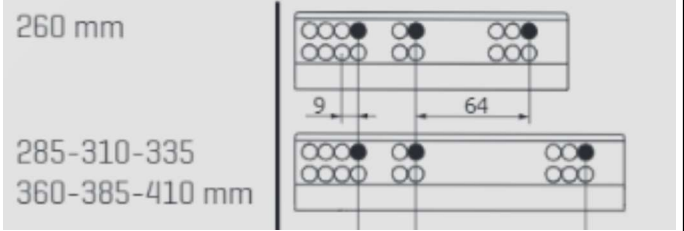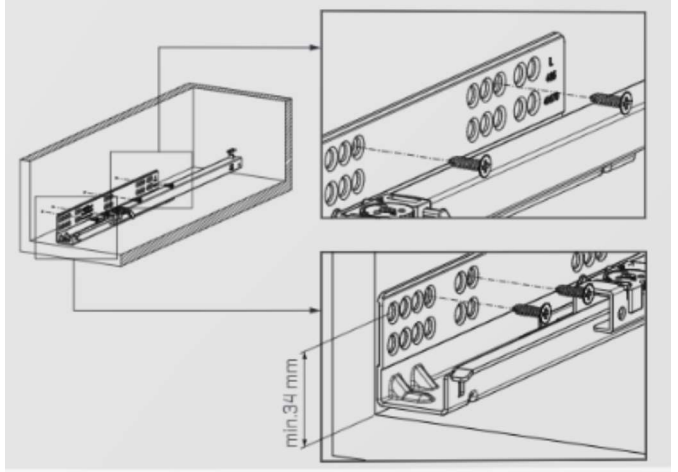


V05 KODLU MALZEME (FRENLİ RAY) BAĞLANTI KLAVUZU.


MONTAJ AŞAMALARI - 2

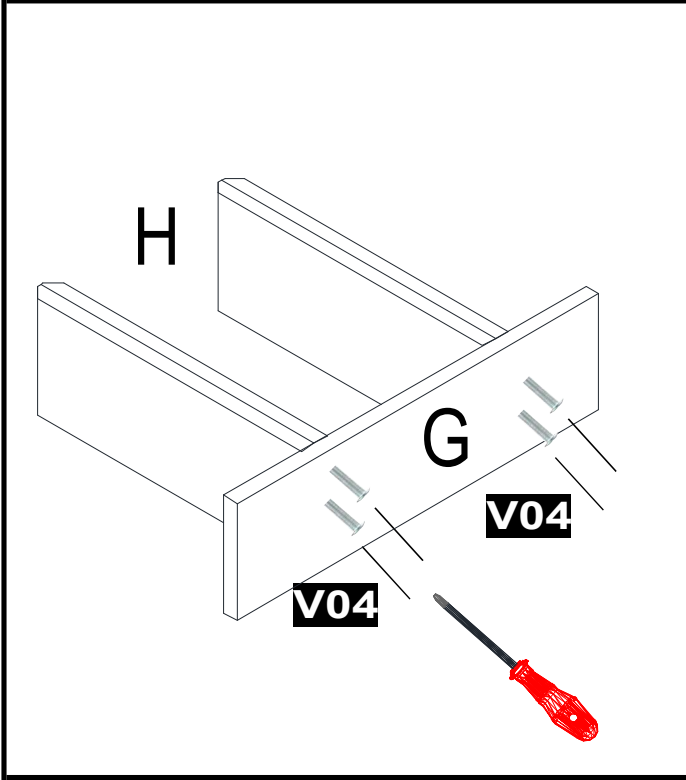


ŞİFONYER AYAK KISMINI OLUŞTURABİLMEK İÇİN ŞEKİLDEKİ GİBİ **H VE G** PARÇALARINI **V04** KODLU MALZEME İLE BİRBİRİNE BAĞLAYINIZ.

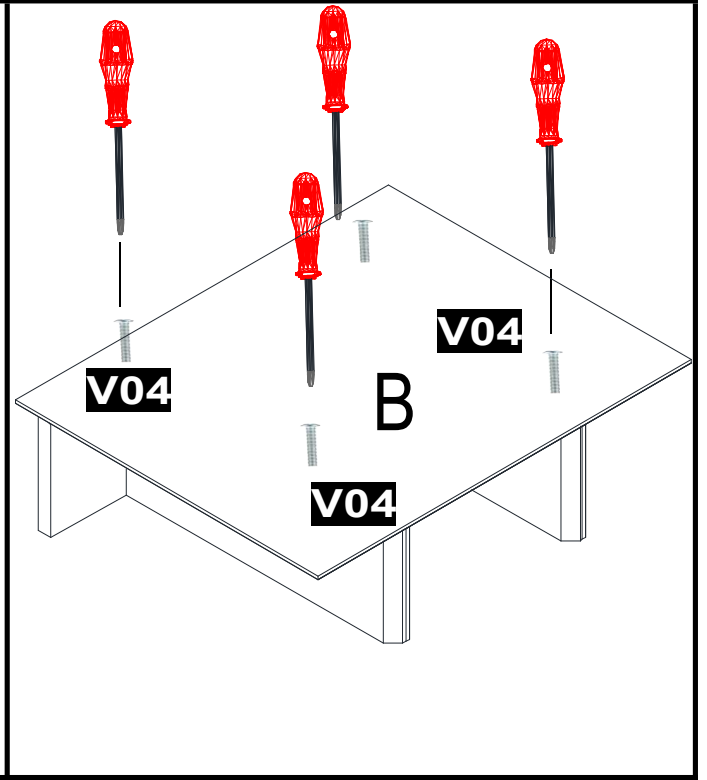

İLK AŞAMADA TOPLANAN AYAK PARÇALARININ ÜZERİNE **B** PARÇASINI (ALT TABLA) KOYUNUZ VE **V04** KODLU MALZEME İLE BAĞLAYINIZ.


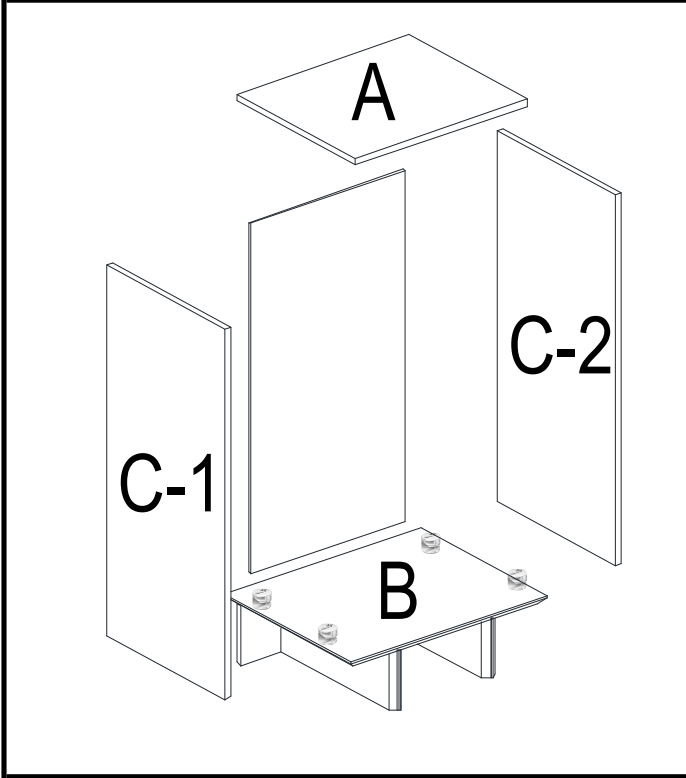


ŞİFONYER MONTAJ AŞAMASI ŞEKİLDE GÖRÜLEN PARÇALAR İLE SIRASIYLA **B, C-1, A VE C-2** İLE TOPLAYINIZ.

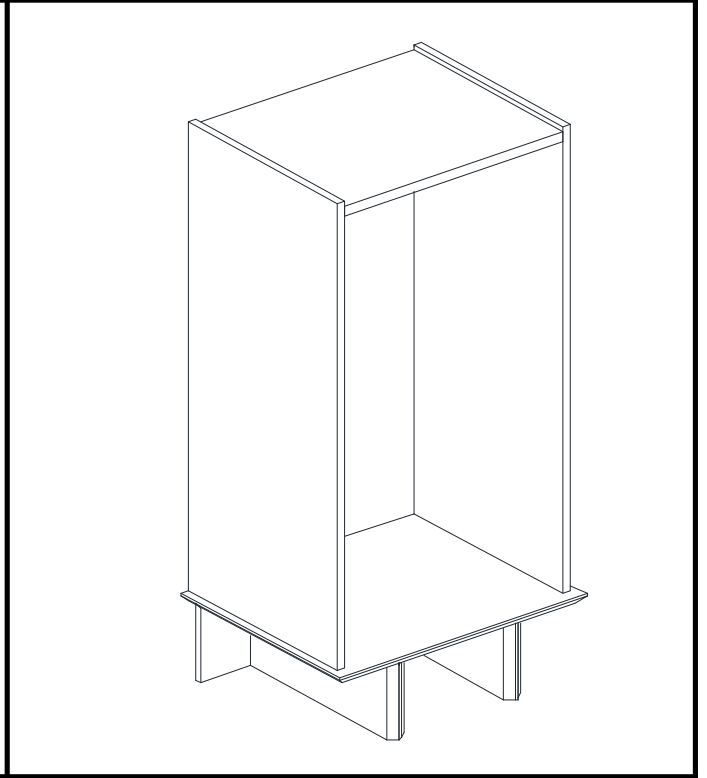



ŞİFONYER DIŞ AKSAM MONTAJLANMIŞ SON HALİ

MONTAJ AŞAMALARI - 3

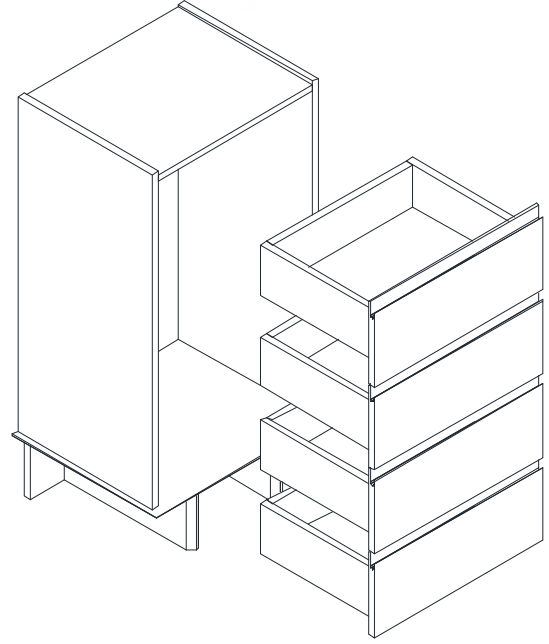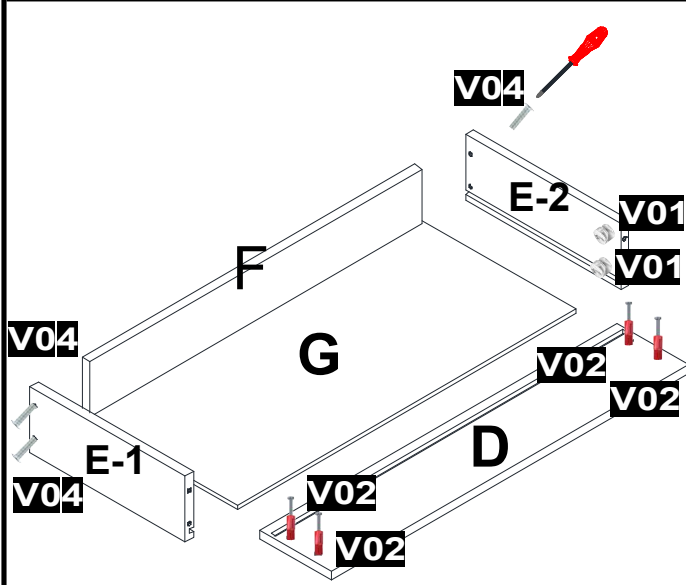


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **D** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **E-1 VE E-2** PARÇALARINI **D** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN **G** PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.

. ÇEKMECE KUTUSU OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ ALT GÖRSELDE 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.

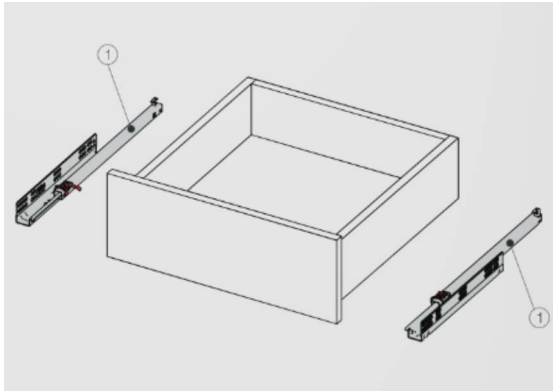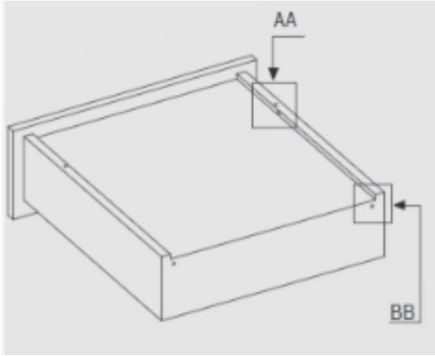

. ÇEKMECE KUTULARI OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.

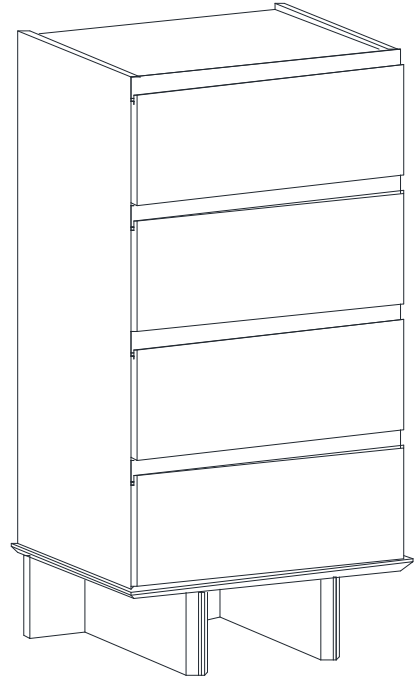

ŞİFONYER MONTAJI BİTİRİLMİŞ GÖRSELİ.