




ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

GİZE GENÇ ODASI 4 KAPAKLI DOLAP

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

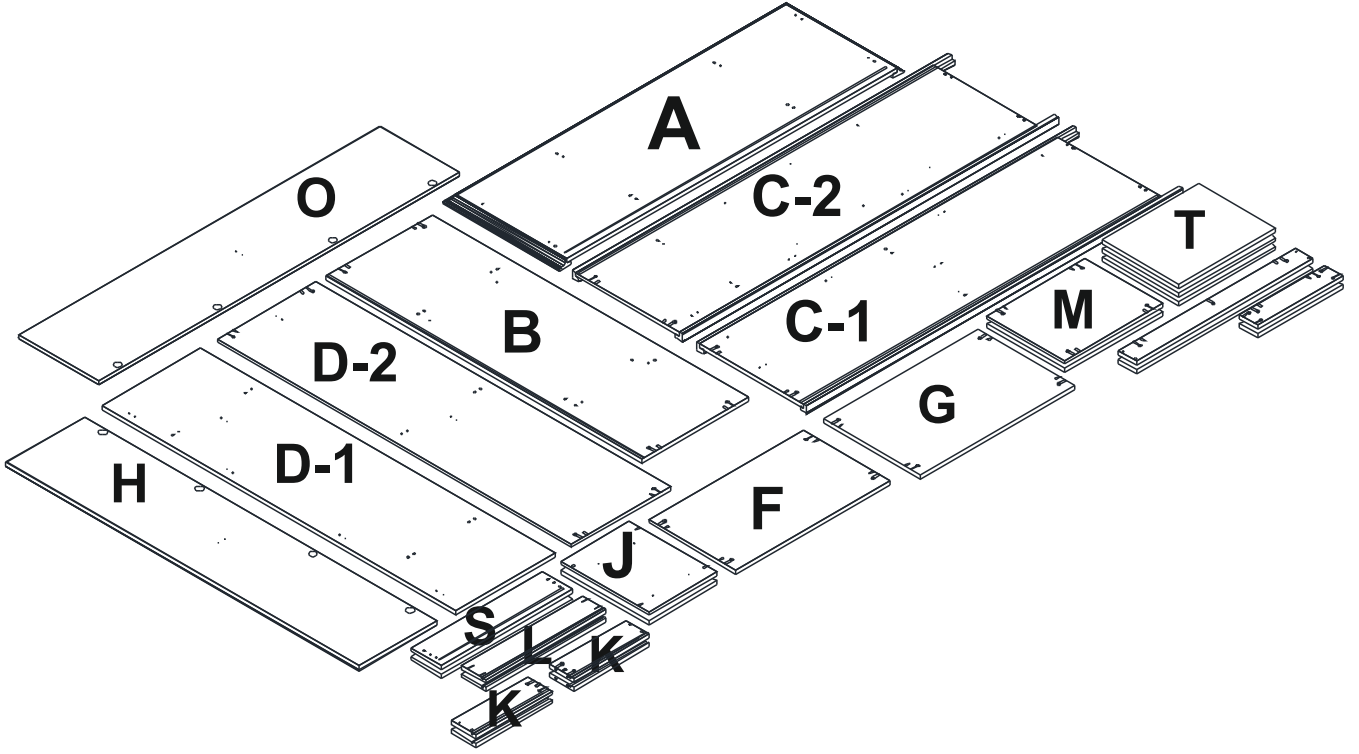


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ÜST TABLA**
- B: ALT TABLA**
- C: SAĞ SOL YAN**
- D: SAĞ SOL DİKORTA**
- E: KISA DİKME**
- F: ORTA ALT RAF**
- G: ORTA ÜST RAF**
- M: KISA RAF**
- J: ALT KISA DİKME**
- R: ALT SAĞ SOL YAN**
- P: ALT KISA BAZA**
- N: ALT UZUN BAZA**
- K: ÇEKMECE SAĞ SOL YAN**
- L: ÇEKMECE ARKA**
- H: SAĞ SOL KAPAK**
- O: ORTA KAPAK**
- S: ÇEKMECE ÖN**
- T: SEYYAR RAF**

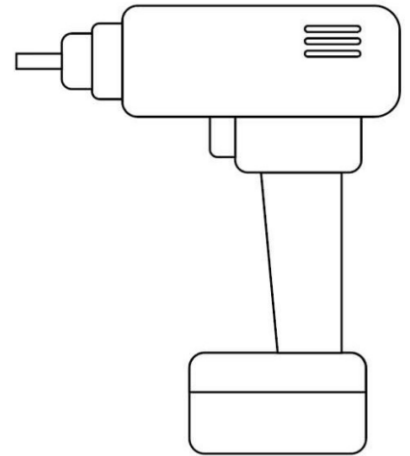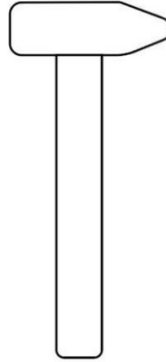


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

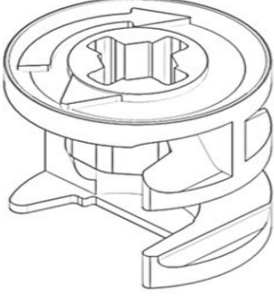


V01

58 ADET MİNİFİK
GÖVDE

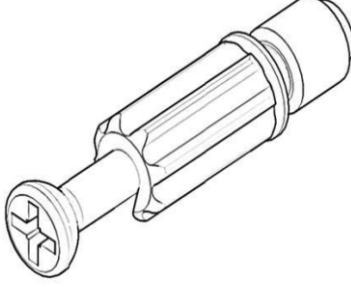


V02

58 ADET MİNİFİK
MİL

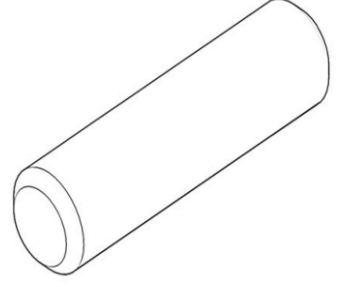


V03

52 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

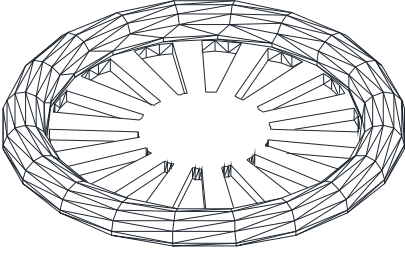


V04

3 ADET
HAVALANDIRMA MENFEZİ

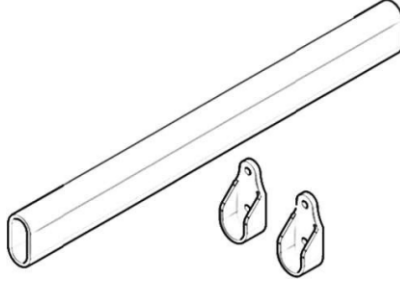


V05

3 ADET ASKI BORUSU
6 ADET ASKI FLANŞI

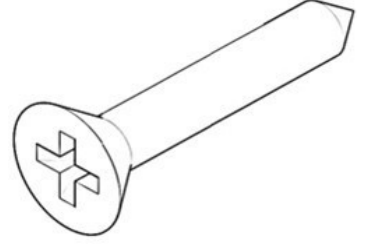


V06

90 ADET
3,5*18 VİDA

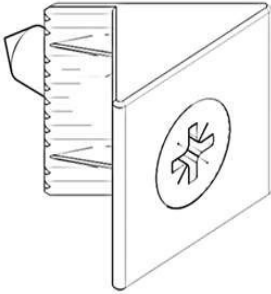


V07

10 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

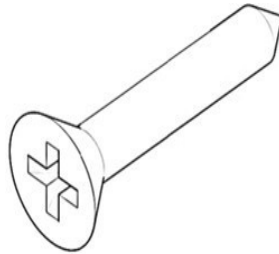

V08


10 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

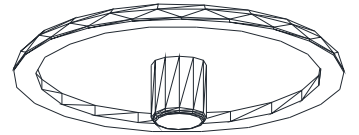

V09


58 ADET
MİNİFİK TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

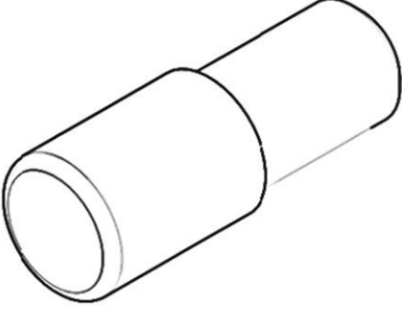


V10

12 ADET
RAF PİMİ

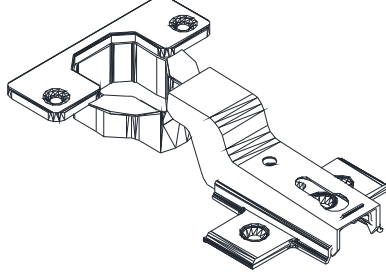


V11

8 ADET FRENLİ
YARIM DEVE MENTEŞE

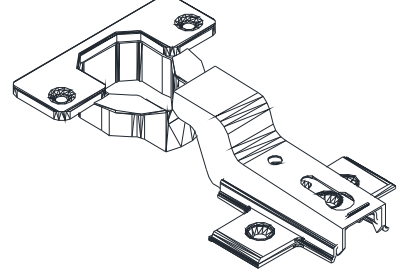


V12

8 ADET FRENLİ
TAM DEVE MENTEŞE

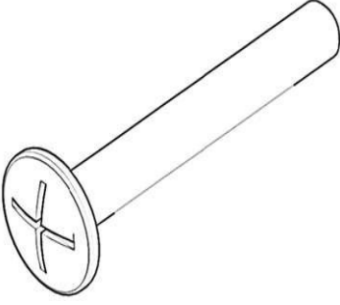


V13

8 ADET
4X22 KULP VİDASI

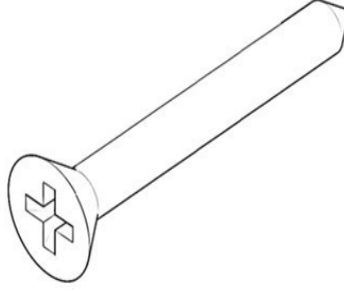


V14

8 ADET
KABİN VİDASI

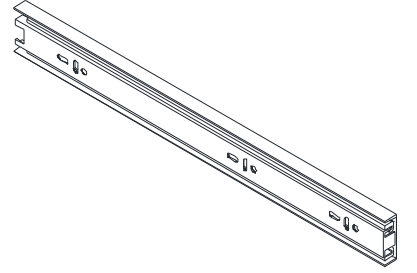

V15

2 TK
40 LİK TELESKOBİK RAY

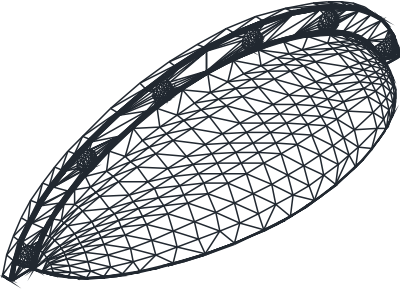


V16


4 ADET
ÇANAK KULP

V17


MONTAJ AŞAMALARI - 1

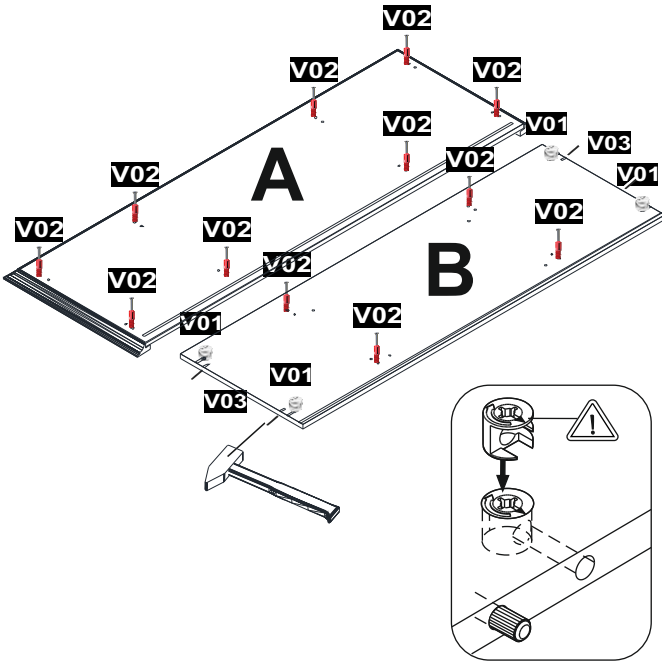


A VE B PARÇALARINA (ALT VE ÜST TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

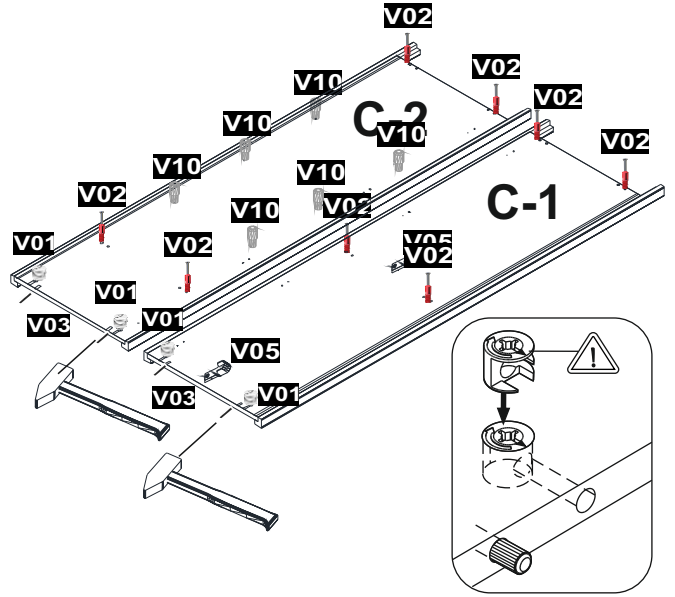

C-1, C-2 PARÇALARINA (SAĞ-SOL YAN TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02, V10, V05 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

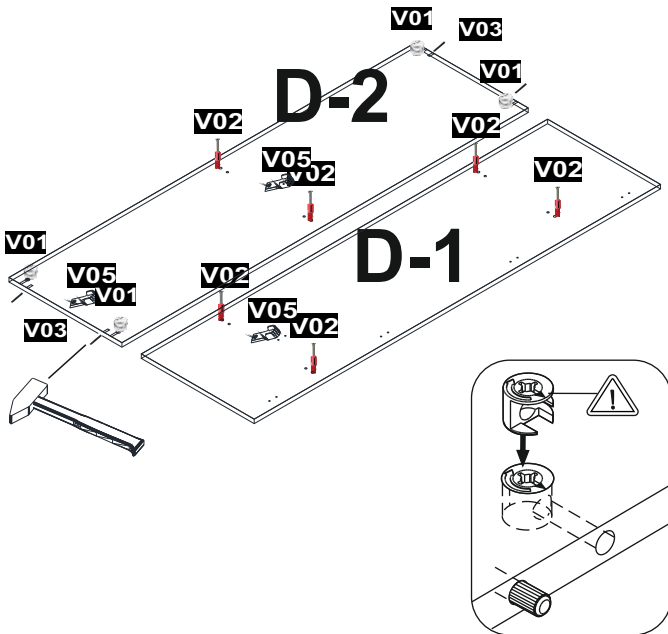


D-1, D-2 PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02, V03, V05, V06,** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

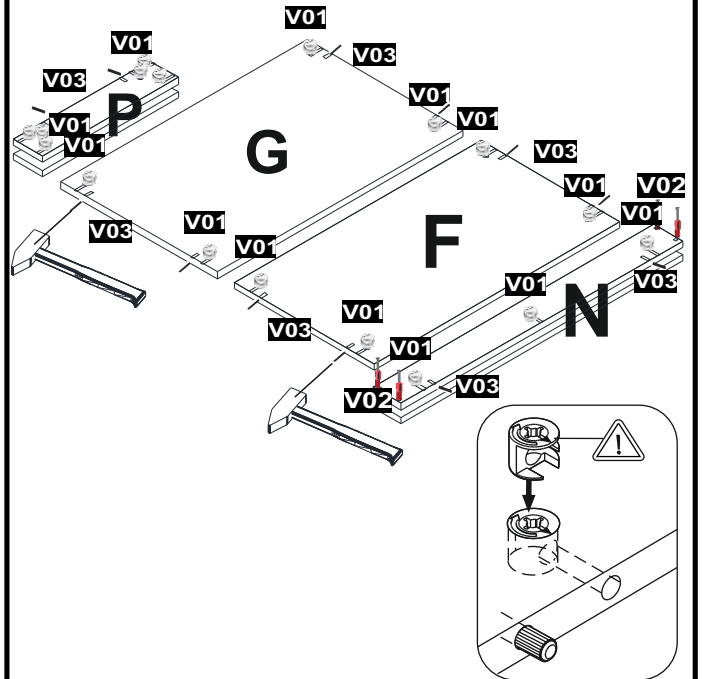


G, F, N, P KODLU PARÇALARA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 V02 V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 2

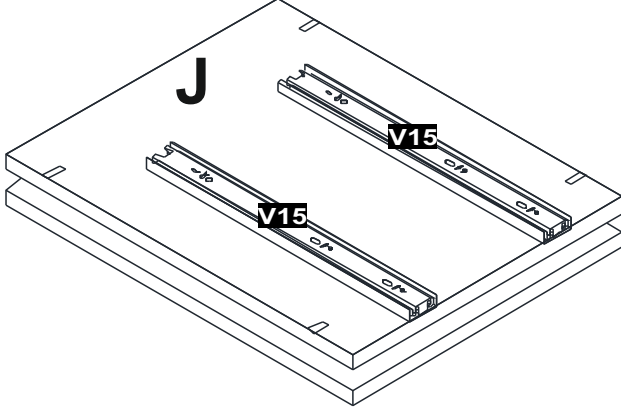

J PARÇANIN **V06,V15** KODLU MALZEMELERİN YAN ŞEMADA GÖRÜLDÜĞÜ RAYLARI TAKINIZ.

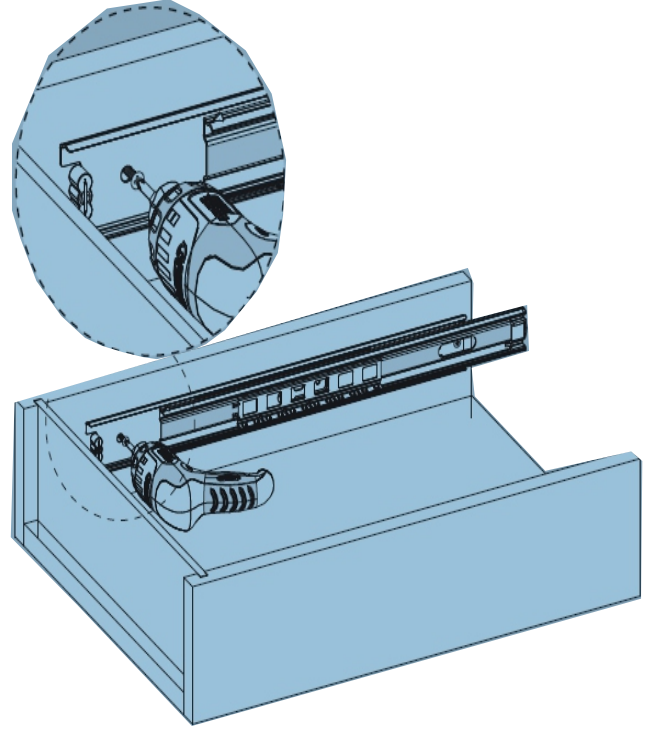


MODÜL YAN ÇEKMECE BAĞLAMA ŞEKLİ. **V06** KODLU MALZEME KULLANINIZ **3,5X18 VİDA**



şir

MENTEŞE TİPLERİ KLAUVUZU


H-1-2

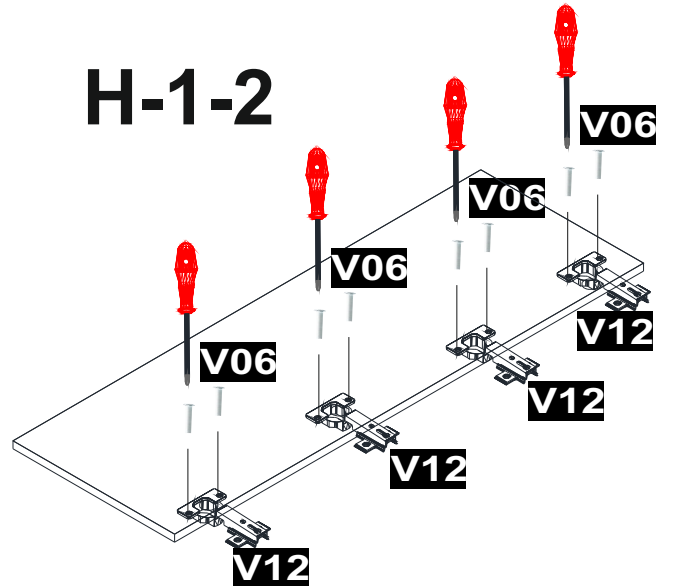

H-1 VE H-2 PARÇALARINA (SAĞ SOL KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06, V12** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. DÜZ MENTEŞE TAKILAN


MONTAJ AŞAMALARI - 3

1

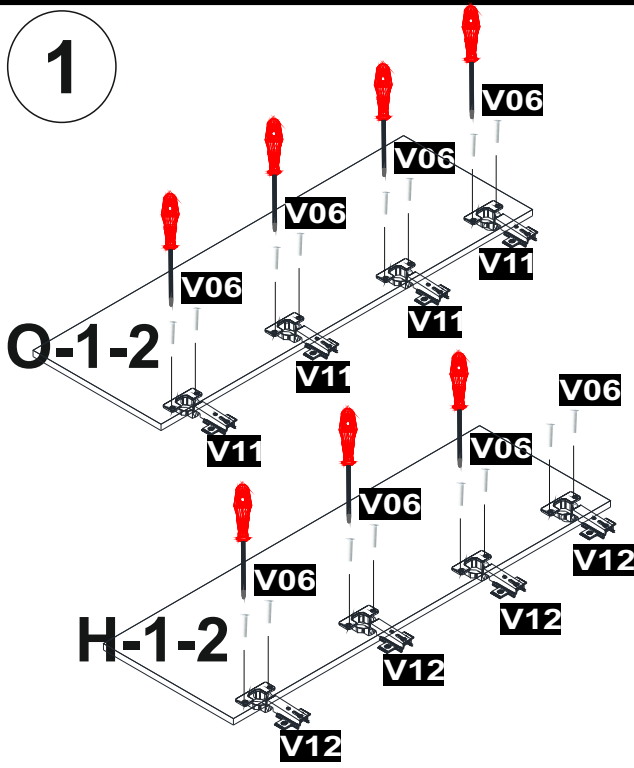


O-1-2, H-1-2 PARÇALARINA (ORTA KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06, V11, V12** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. DÜZ MENTEŞE TAKILAN

2

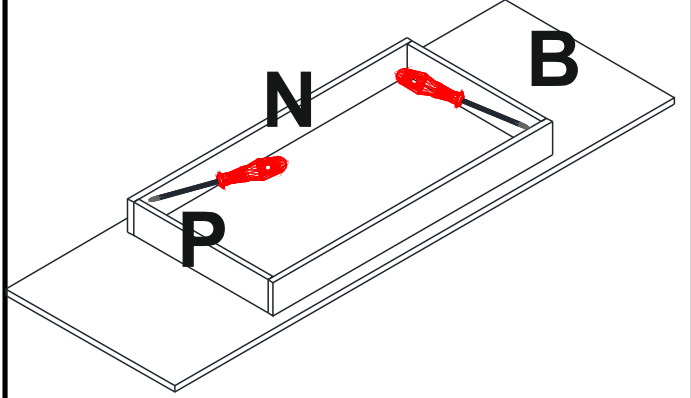


İLK ÖNCE **B** PARÇASI (ALT TABLA) ALT BAZALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE TOPLAYINIZ

3

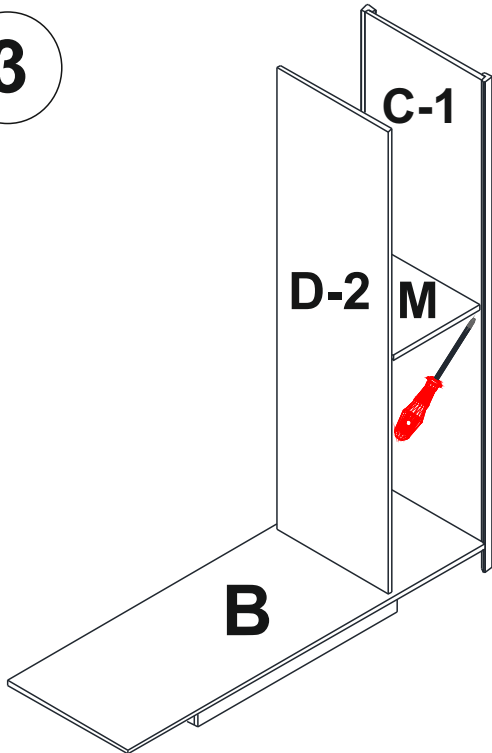

MONTAJ ESNASINDA SIRALAMAYI UYUNUZ **B, C-1, M, D-2** BU ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI BAŞLAYINIZ.


4

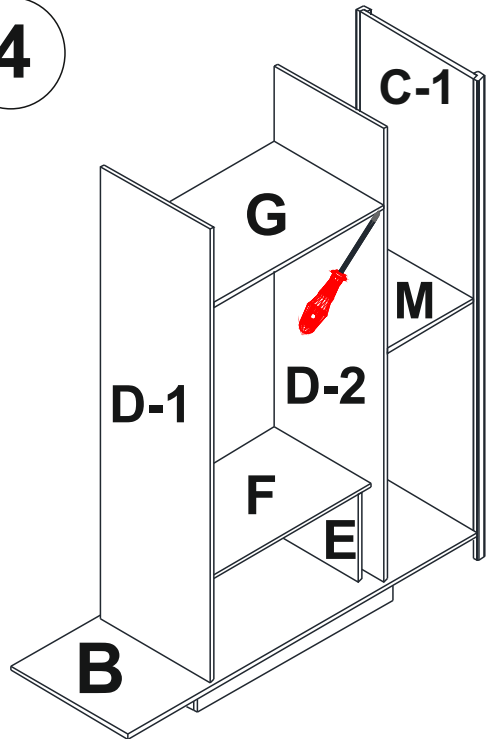

DAHA SONRA **E, F, G, D-1** BU ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI BAŞLAYINIZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 4

3

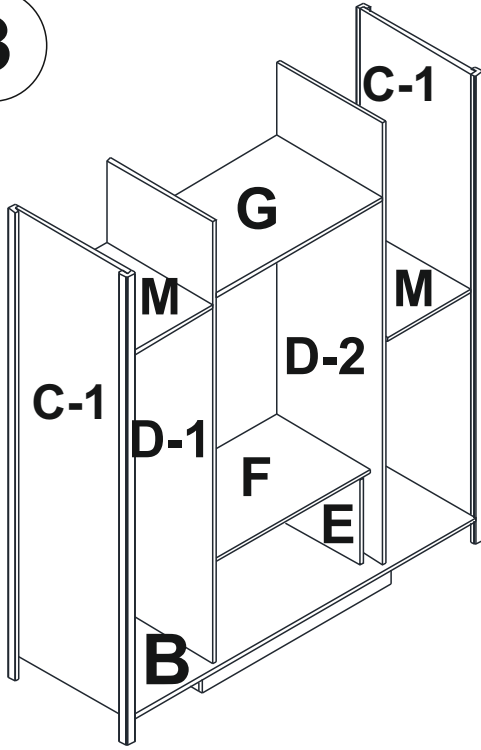


3. AŞAMADA M VE C-1 KODLU PARÇAYI TAKINIZ

4

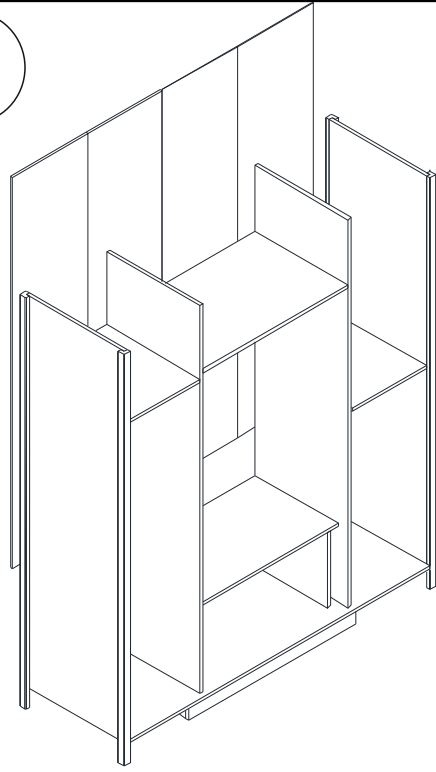


4. AŞAMADA 8MM ARKALIKLARI TAKINIZ.

5

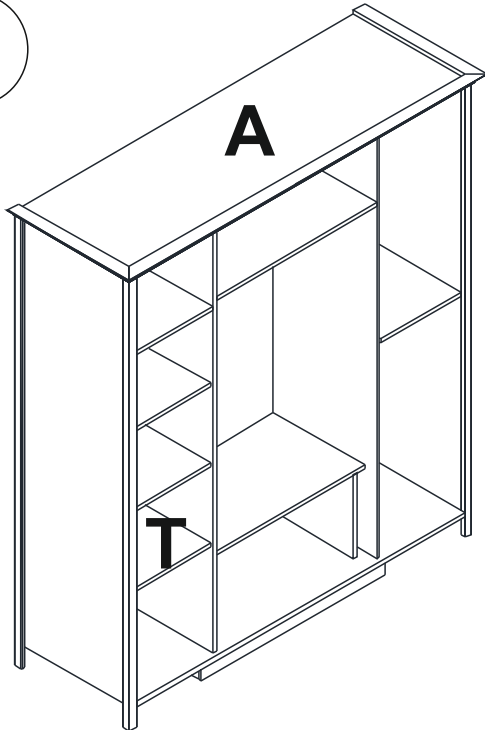

5. AŞAMADA A,T KODLU PARÇALARIN ÜST TABLAYA TORNAVİDA İLE SIKARAK TAKINIZ DAHA SONRA SEYYAR RAFLARI TAKINIZ


6

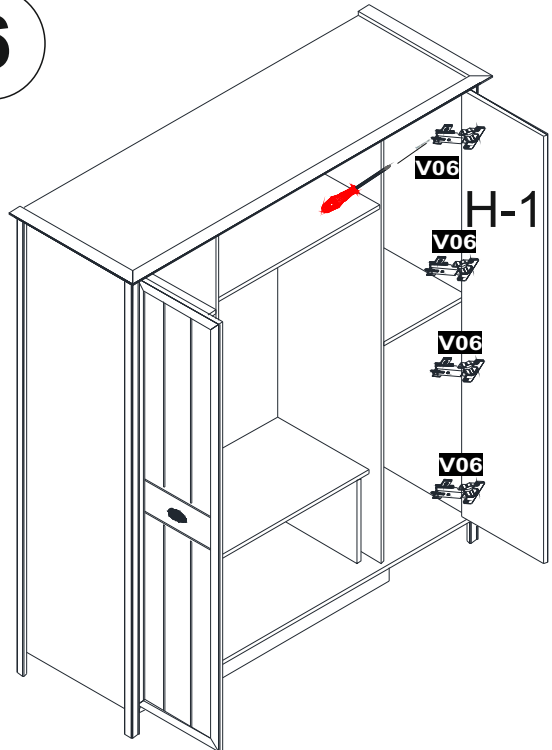

6. AŞAMADA H-1-2 V12 MENTEŞE MALZEMESİNİ KULLANARAK KAPAĞI V06 KODU İLE SIKINIZ


MONTAJ AŞAMALARI - 5

7

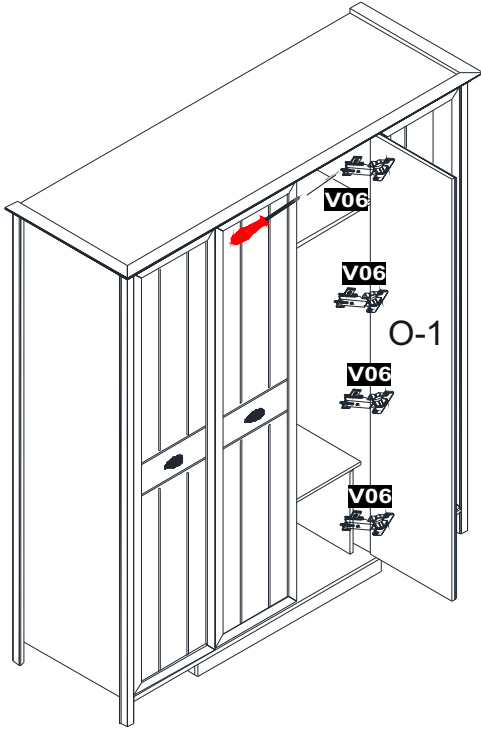


7. AŞAMADA O-1-2 V12 MENTEŞE MALZEMESİNİ KULLANARAK KAPAĞI V06 KODU İLE SIKINIZ

8

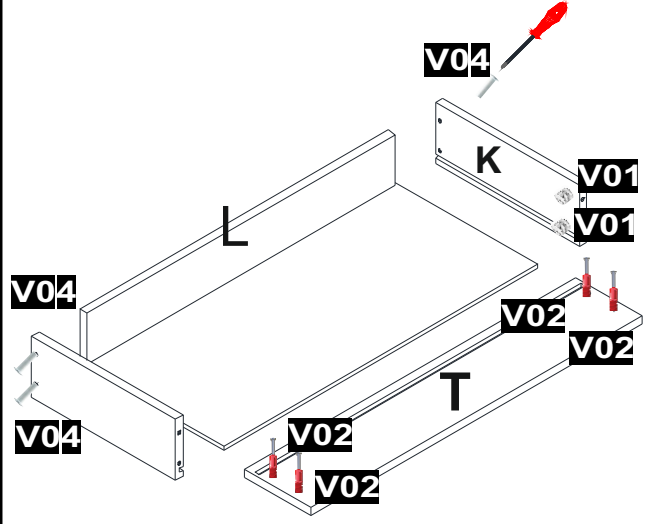


ÇEKMECE TOPLAMA ŞEKLİ.

9

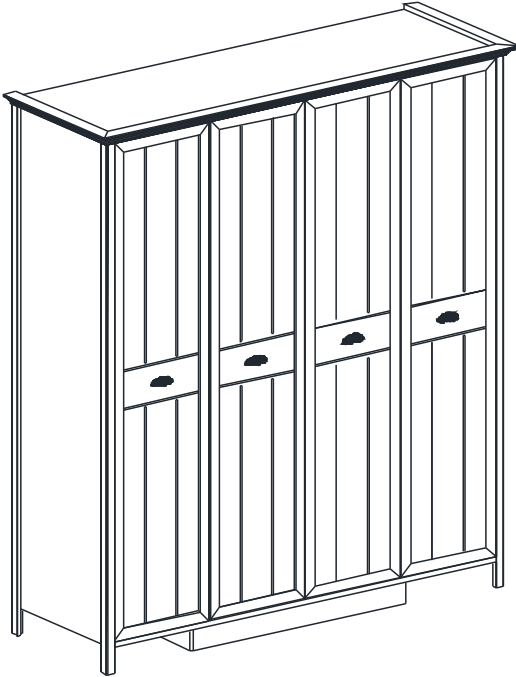

DOLAP MONTAJI SON HALİ GÖRÜNÜMÜ.

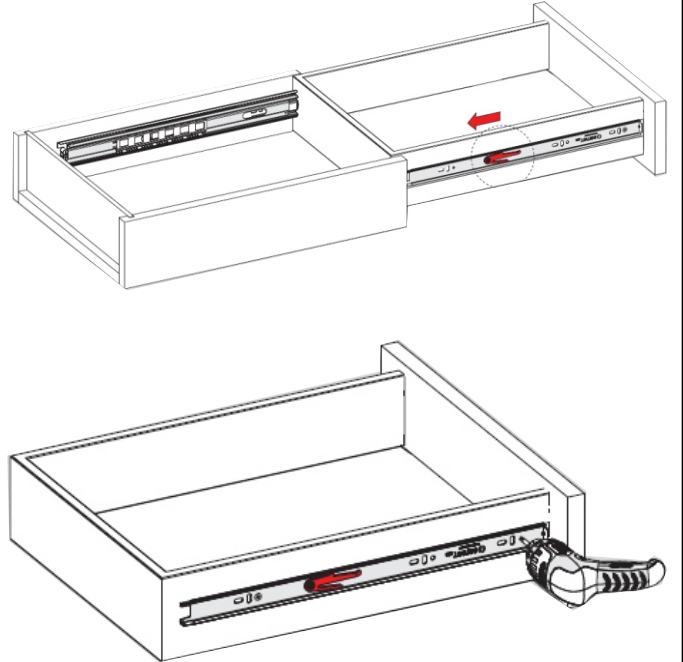

ÇEKMECE YANINA DIŞTAN TAM MERKEZE GELECEK ŞEKLİDE V06 KODU VİDA YARDIMI İLE BAŞTAN SIFIR OLACAK ŞEKLİDE SIKINIZ