


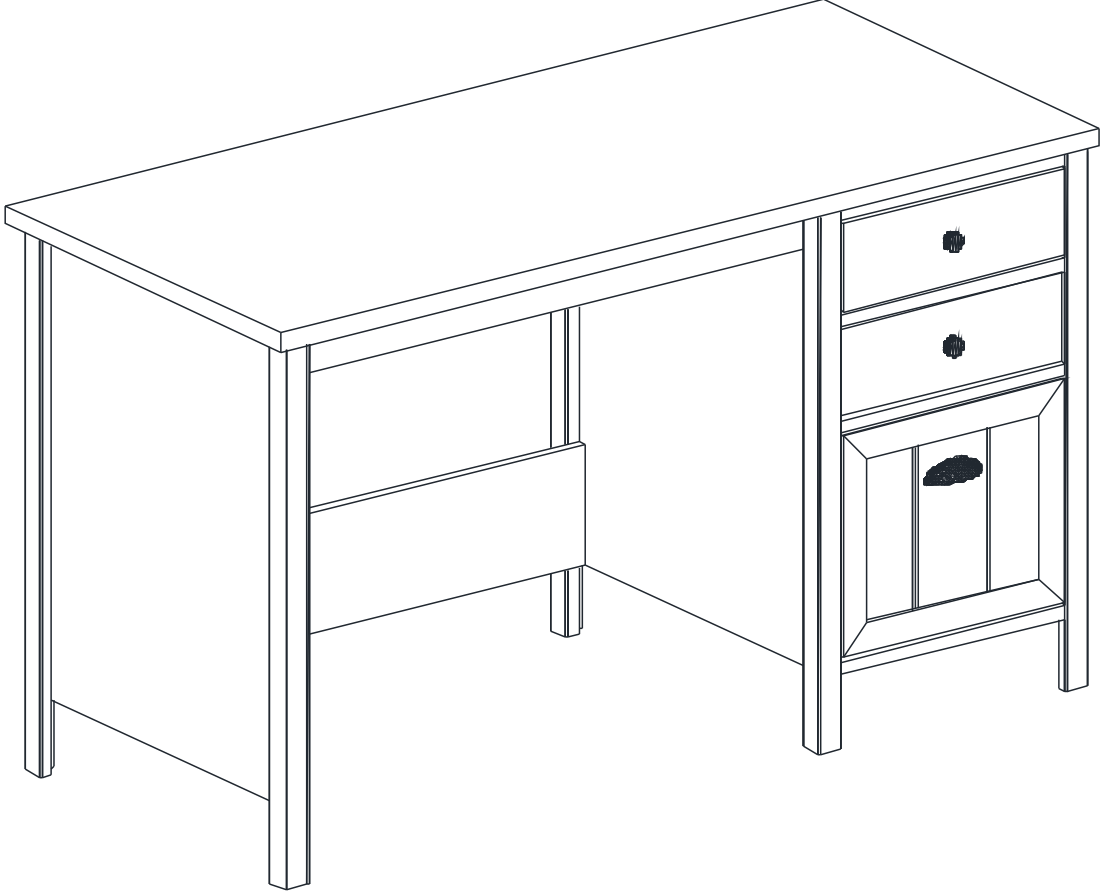


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

GİZE GENÇ ODASI ÇALIŞMA MASASI

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

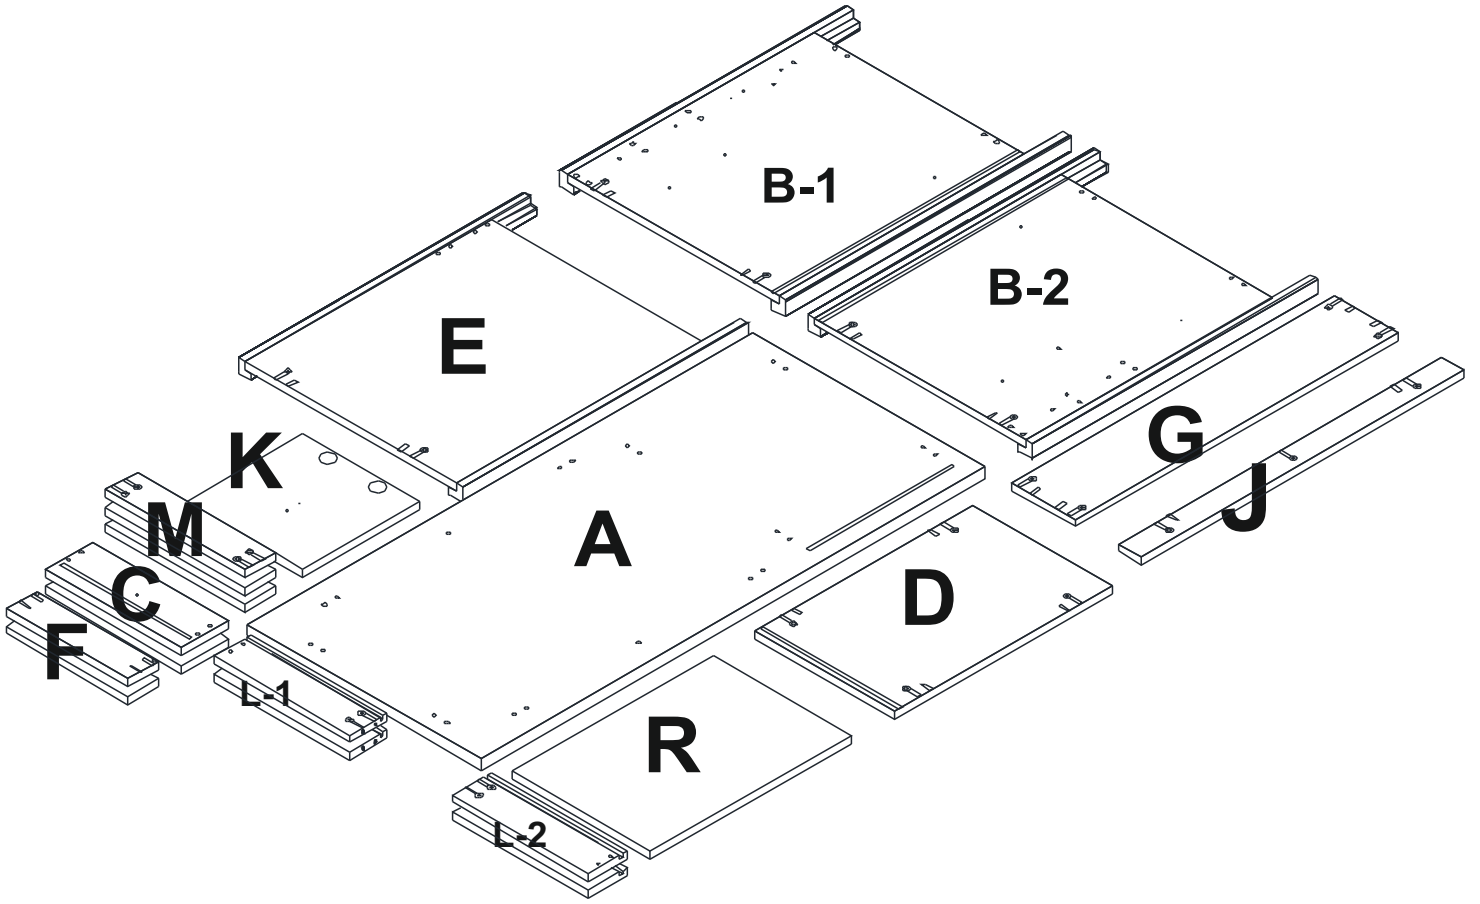


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ÜST TABLA**
- B: SAĞ SOL YANLAR**
- C: ÇEKMECE ÖN**
- D: ALT TABLA**
- E: İÇ DİKME**
- F: ÇEKMECE ARKA**
- G: ARKA PANO**
- J: ÖN ARKA KLAPA**
- L: ÇEKMECE YANLAR**
- K: KAPAK**
- M:ARA KLAPALAR**
- R:SEYYAR RAF**

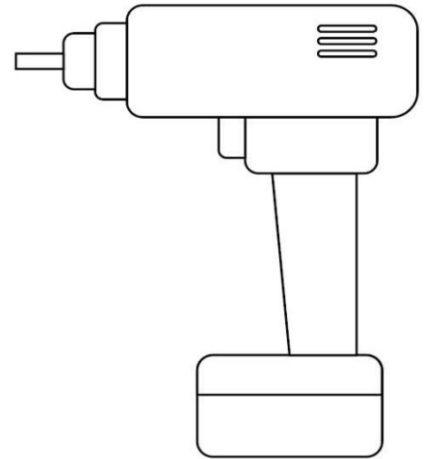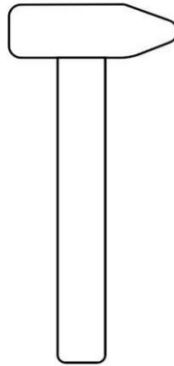


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

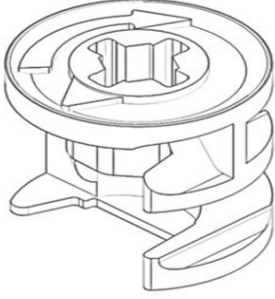


V01

40 ADET MİNİFİK
GÖVDE

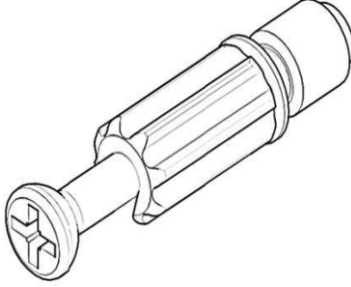


V02

40 ADET MİNİFİK
MİL

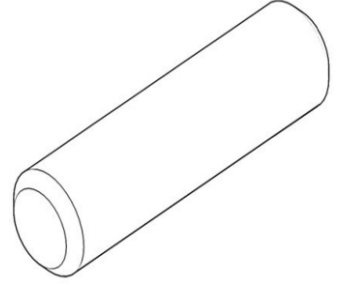


V03

16 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

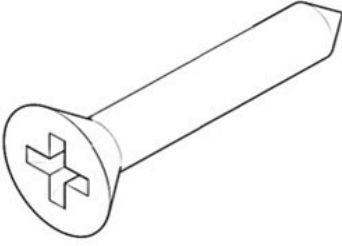


V04

8 ADET
KABİN VİDASI

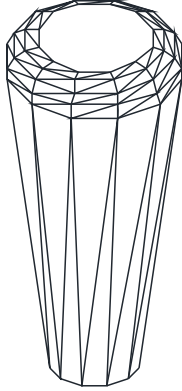


V05

2 ADET
DÜĞME KULP

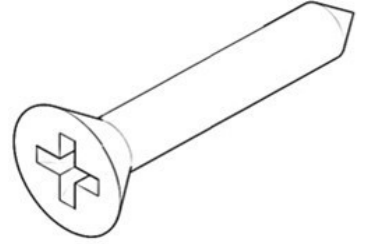


V06

24 ADET
3,5*18 VİDA

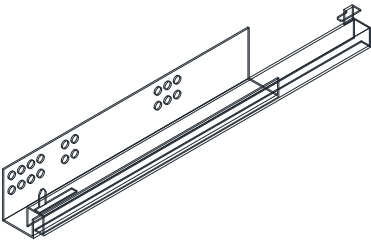


V07

2 TAKIM
350 MM FRENLİ RAY

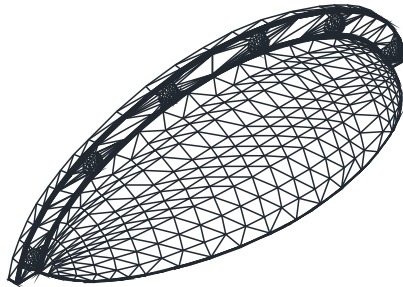

V08


1 ADET
ÇANAK KULP

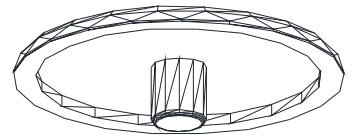

V09


40 ADET
MİNİFİK TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

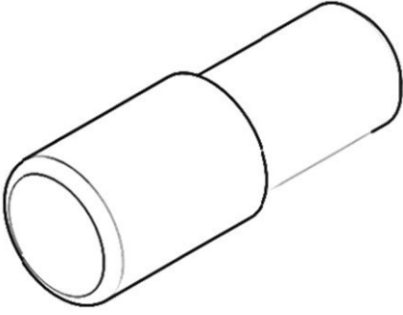


V10

4 ADET
PLASTİK RAF PİMİ

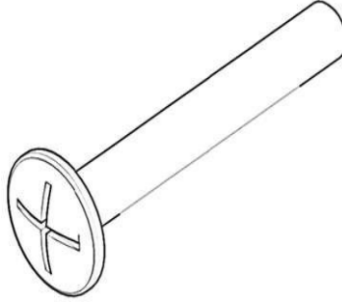

V11

4 ADET
22 LİK KULP VİDASI

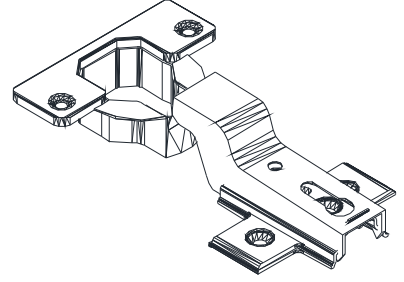

V12

2 ADET FRENLİ
TAM DEVE MENTEŞE

V13

V14


V15

V16


V17

V18

MONTAJ AŞAMALARI - 1

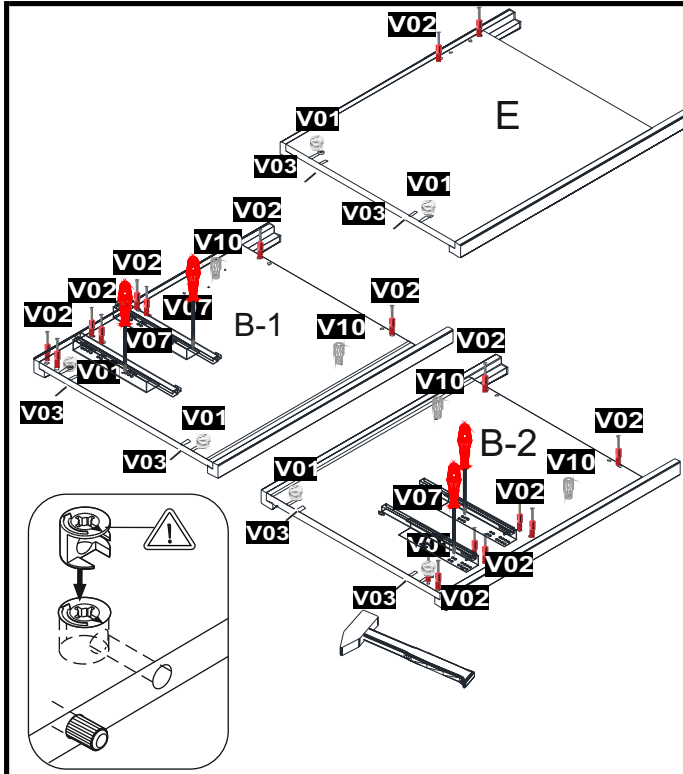


İLK OLARAK **B,E** PARÇALARINA **V01, V02 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. ARDINDAN **B,E** PARÇALARINA **V07** (RAY) KODLU MALZEMEYİ **3,5X18** VİDA İLE TAKINIZ.

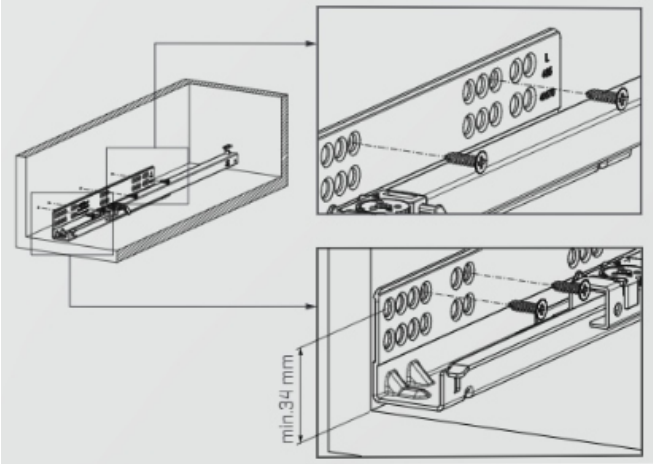


260 mm

285-310-335


360-385-410 mm

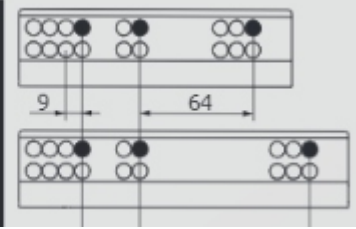

V07 KODLU MALZEME (FRENLİ RAY) BAĞLANTI KLAVUZU.

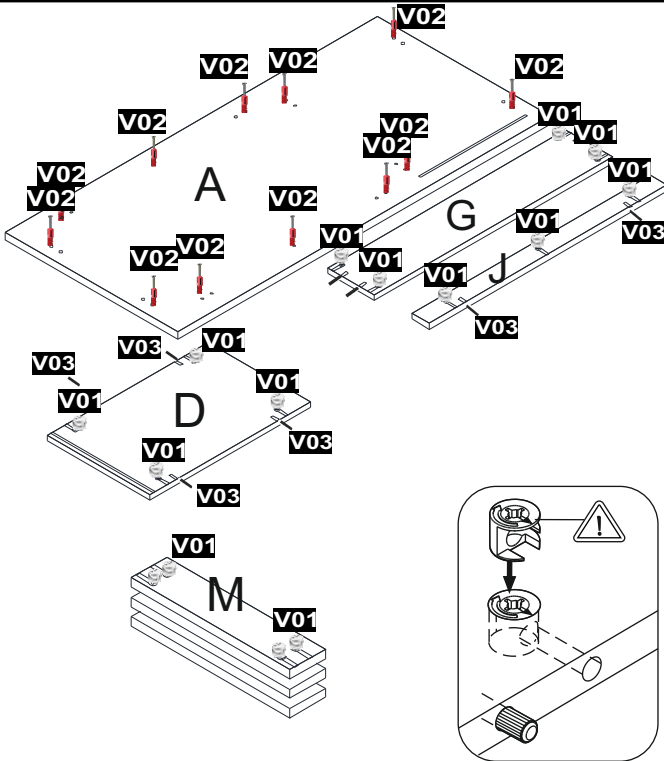


İLK OLARAK **A,D,G,J,M** PARÇALARINA **V01, V02 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

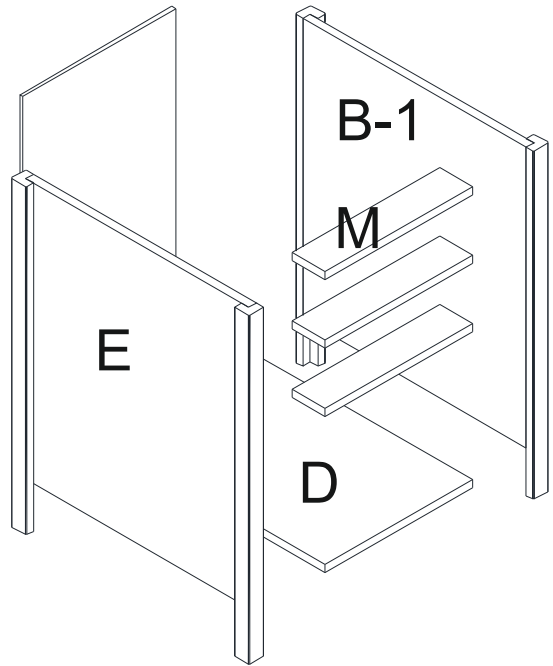


B,D,E,M YANLARINI **M** KODLU KLAPALAR İLE TORNAVİDA YARDIMI İLE BİRBİRİNE BAĞLAYINIZ.....



MONTAJ AŞAMALARI - 2

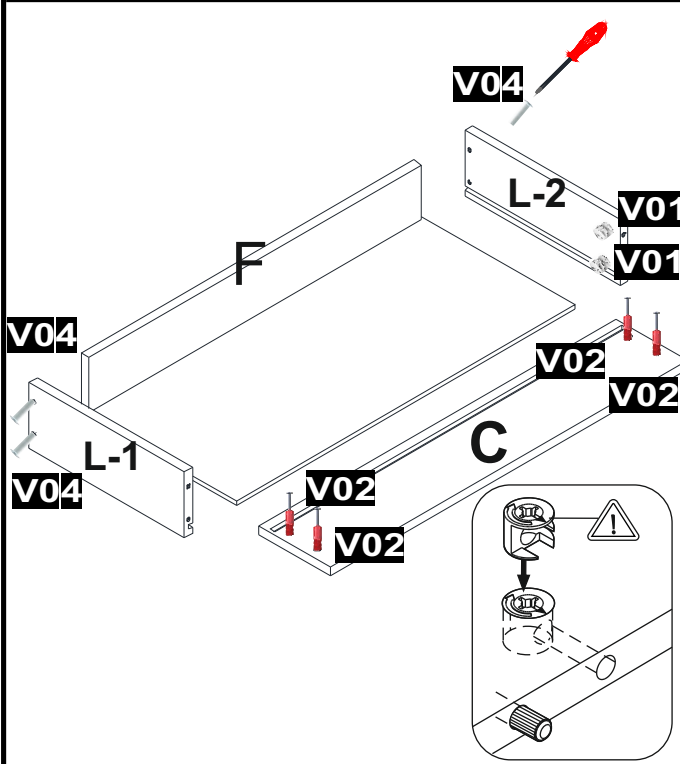


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **C** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **L-1 VE L-2** PARÇALARINI **C** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN ARKALIK PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.

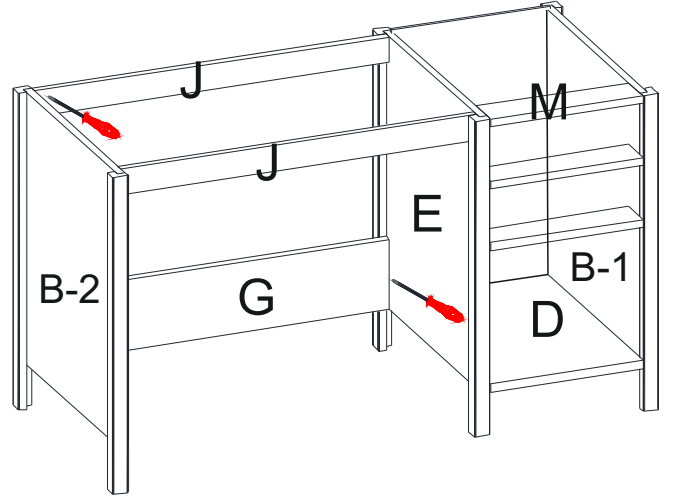

ÇALIŞMA MASASINI ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ TOPLAYINIZ.

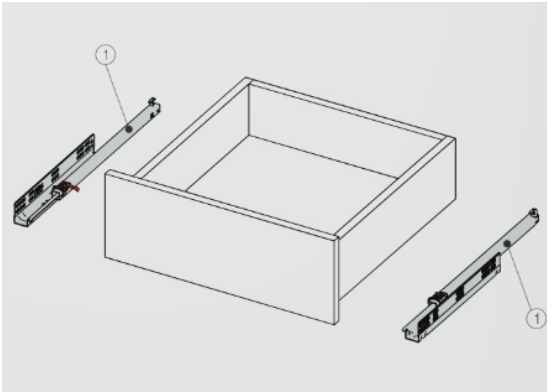
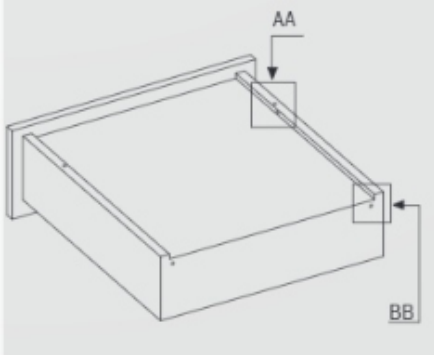


. ÇEKMECE KUTULARI OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.

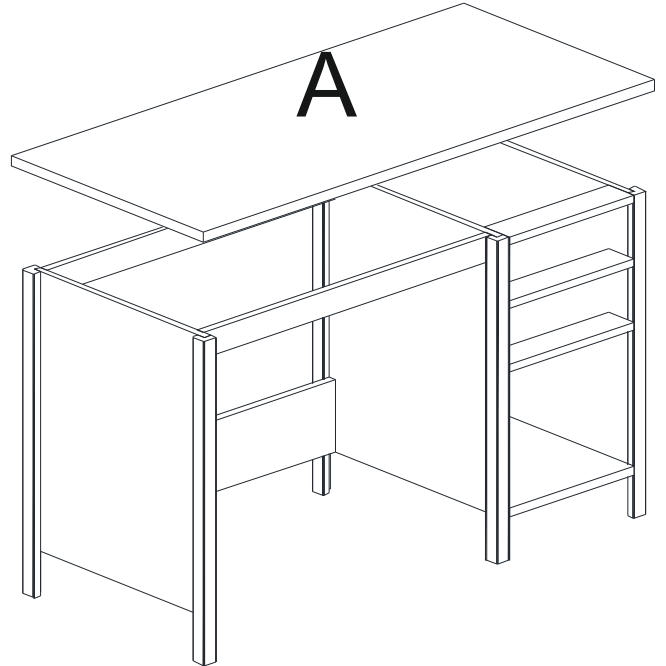



A PARÇASINI ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ TAKINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 3

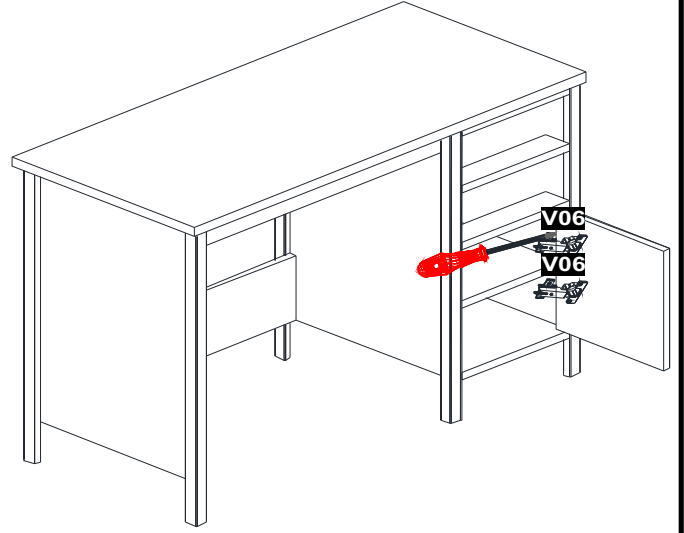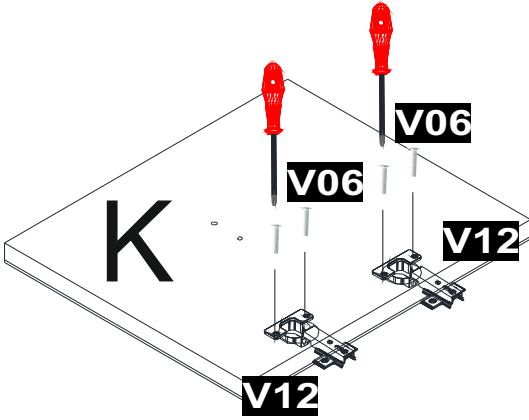

K PARÇAYA (KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06** VE **V12** KODLU TAM DEVE MENTEŞE MALZEMELERİ TAKINIZ.

K PARÇAYA (KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06** KODU İLE YAN TABLAYA BAĞLAYINIZ

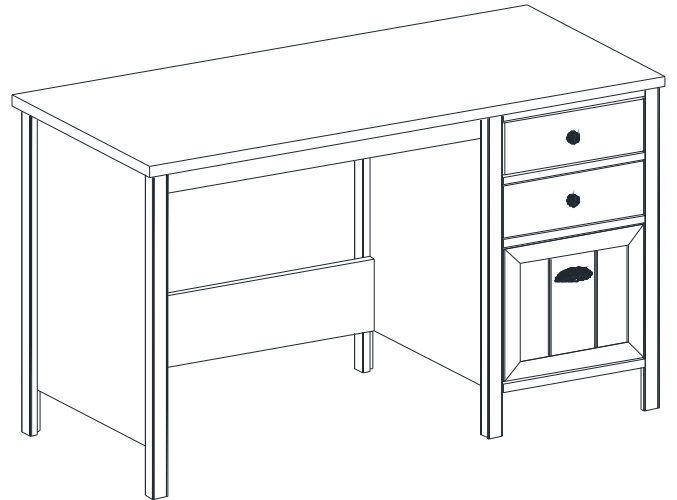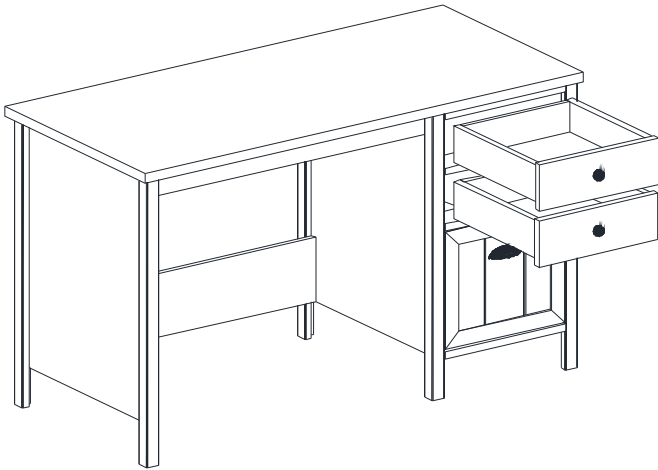

SON AŞAMA İSE SIRASI İLE ÇEKMECELERİ TAKINIZ

MODÜLÜN BİTMİŞ HALİ