




ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

GİZE GENÇ ODASI 3 KAPAKLI DOLAP

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

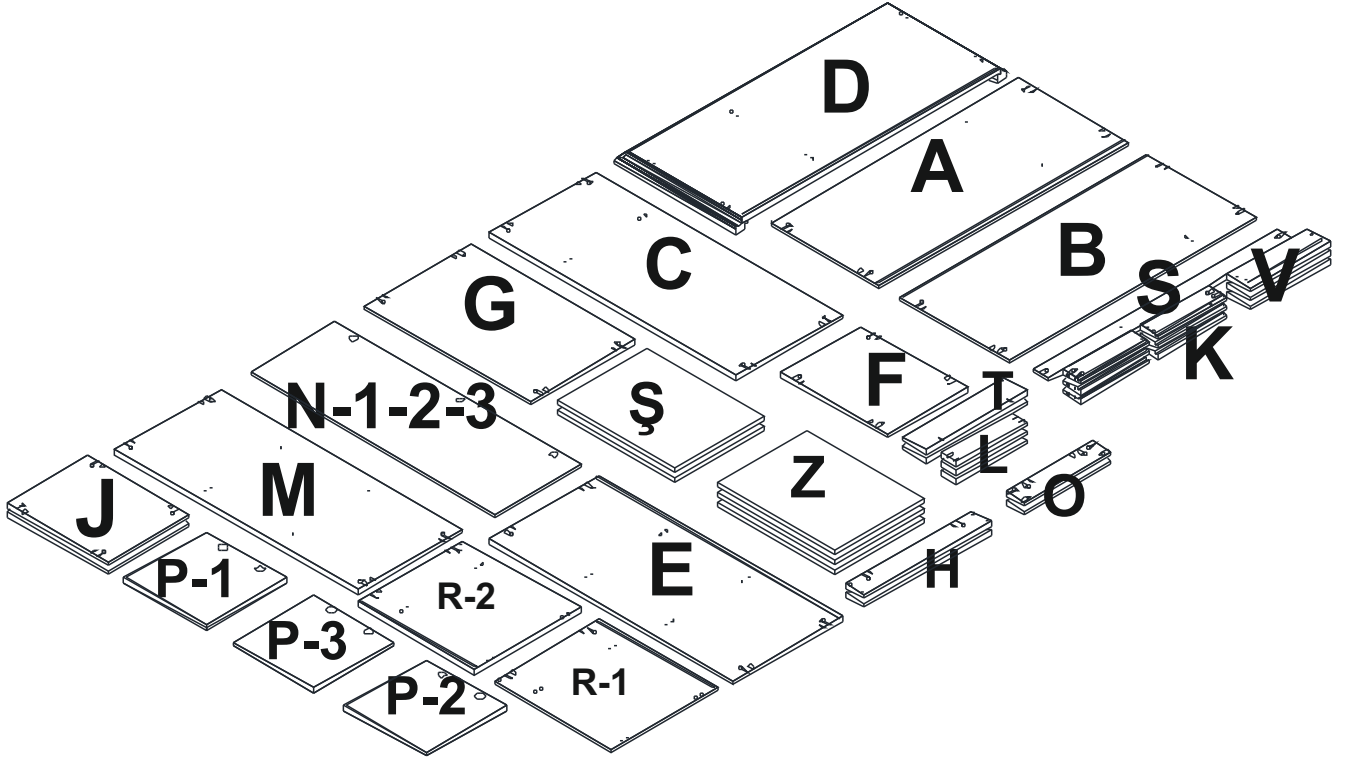


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: SOL YAN**
- B: SAĞ YAN**
- C: ÜST DİKME**
- D: ÜST TABLA**
- E: ALT TABLA**
- F: SOL ÜST RAF**
- G: SAĞ UZUN RAF**
- M: ARA TABLA**
- J: ALT KISA DİKME**
- R: ALT SAĞ SOL YAN**
- P: SOL-SAĞ-ORTA KAPAK**
- N: ÜST SAĞ-SOL-ORTA KAPAK**
- K:ÇEKMECE SAĞ SOL YAN**
- L:ÇEKMECE ARKA**
- H:KISA YAN**
- O:KISA YAN DİKME**
- S:ÖN KLAPA**
- T:ÇEKMECE DİKME**
- V:ÇEKMECE ÖN**
- Ş:ÜST SEYYAR RAF**
- Z:ALT SEYYAR RAF**

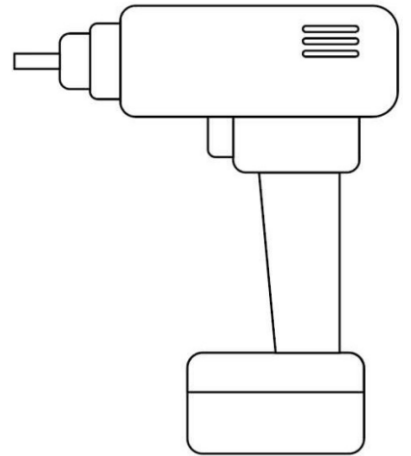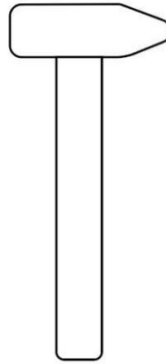


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

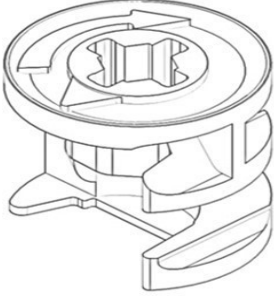


V01

70 ADET MİNİFİX
GÖVDE

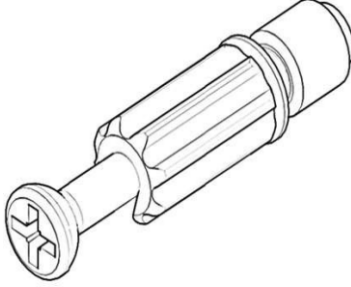


V02

70 ADET MİNİFİX
MİL

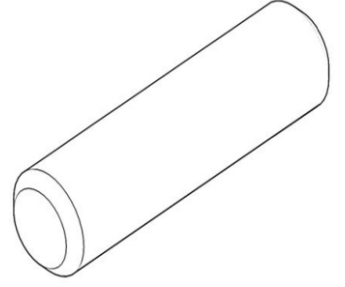


V03

56 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

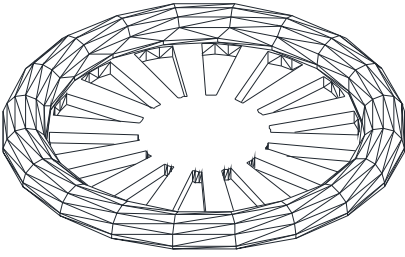


V04

3 ADET
HAVALANDIRMA MENFEZİ

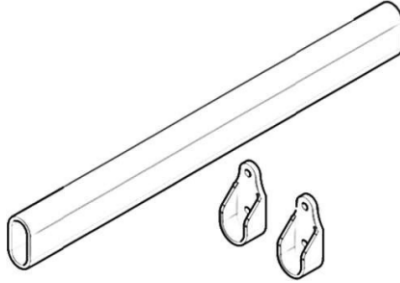


V05

1 ADET ASKI BORUSU
2 ADET ASKI FLANŞI

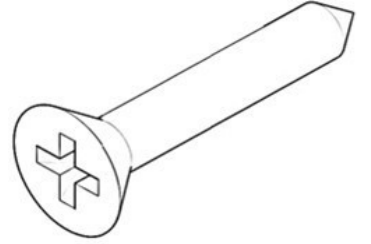


V06

76 ADET
3,5*18 VİDA

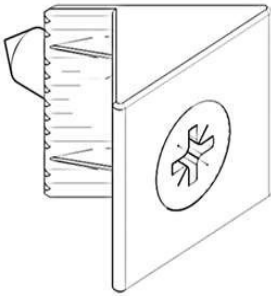


V07

12 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

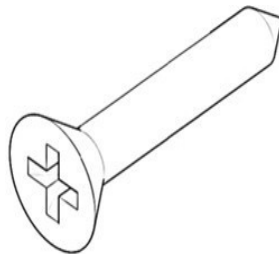

V08


24 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

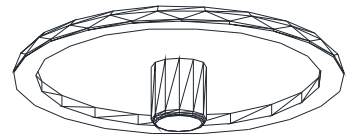

V09


70 ADET
MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

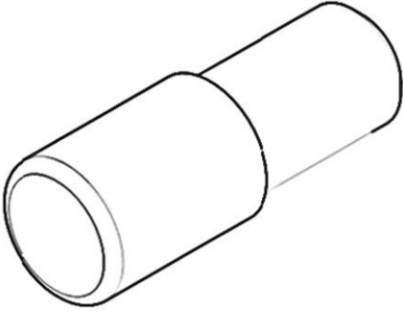


V10

20 ADET
RAF PİMİ

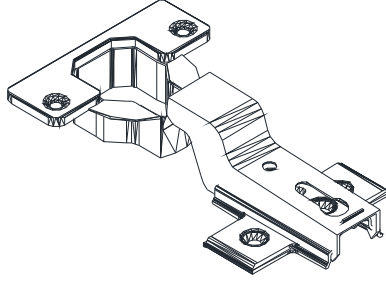


V11

5 ADET FRENLİ
YARIM DEVE MENTEŞE

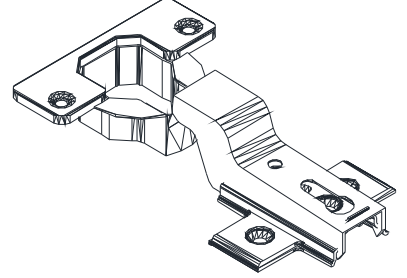


V12

4 ADET FRENLİ
TAM DEVE MENTEŞE

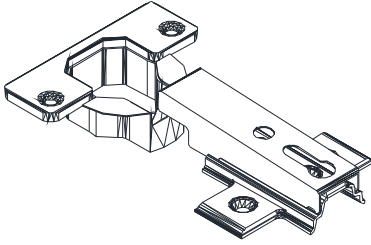


V13

6 ADET FRENLİ
DÜZ MENTEŞE

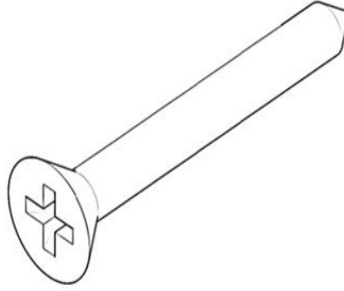


V14

12 ADET
KABİN VİDASI

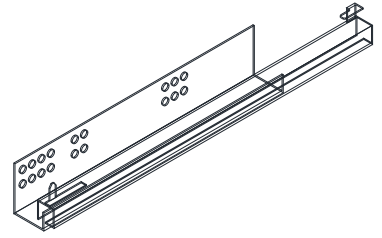


V15

3 TK
35 CM FRENLİ RAY

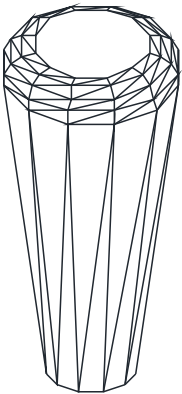


V16

6 ADET
TEKLİ KULP

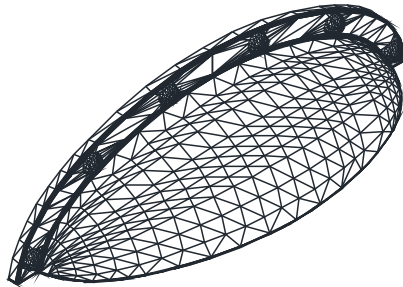


V17

3 ADET
ÇANAK KULP

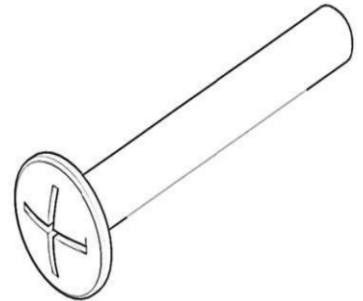


12 ADET
22 KULP VİDASI


MONTAJ AŞAMALARI - 1

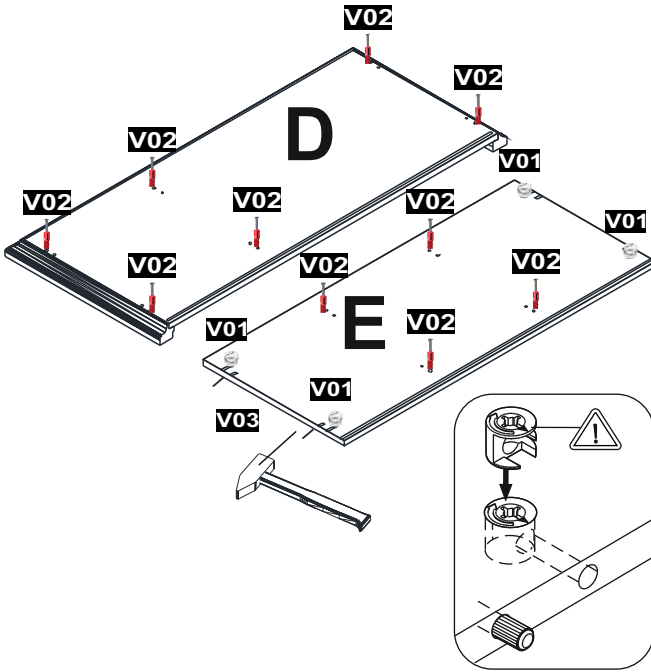


E VE D PARÇALARINA (ALT VE ÜST TABLA)
ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02 VE**
V03 KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

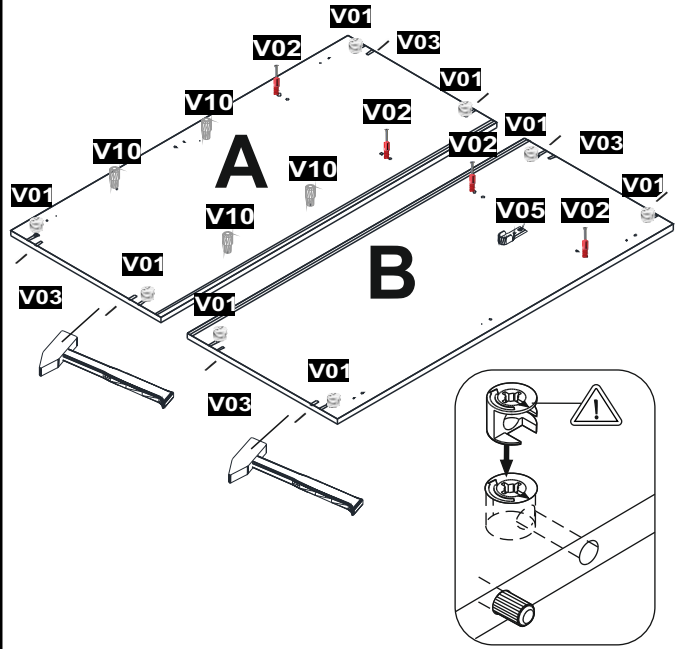

A VE B PARÇALARINA (SAĞ-SOL YAN TABLA)
ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02, V10,**
V05 VE V03 KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

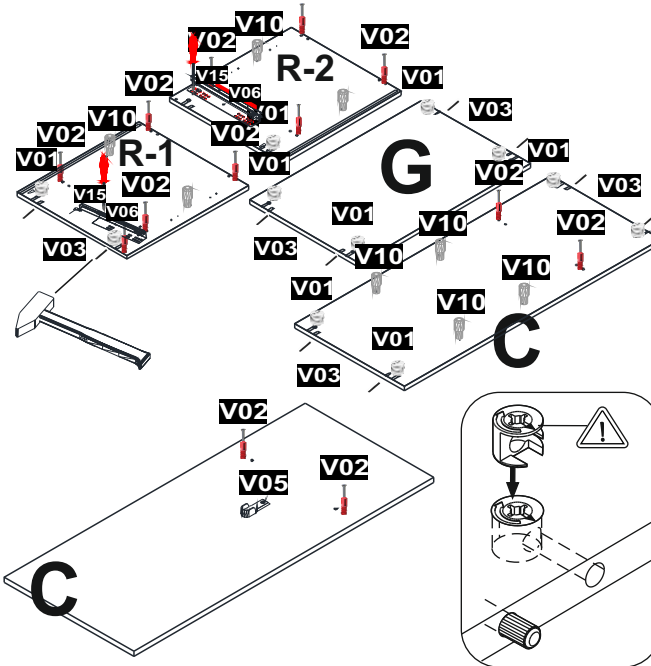


C, G VE R PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ
GİBİ **V01, V02, V03, V05, V06, V10, V15**
KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

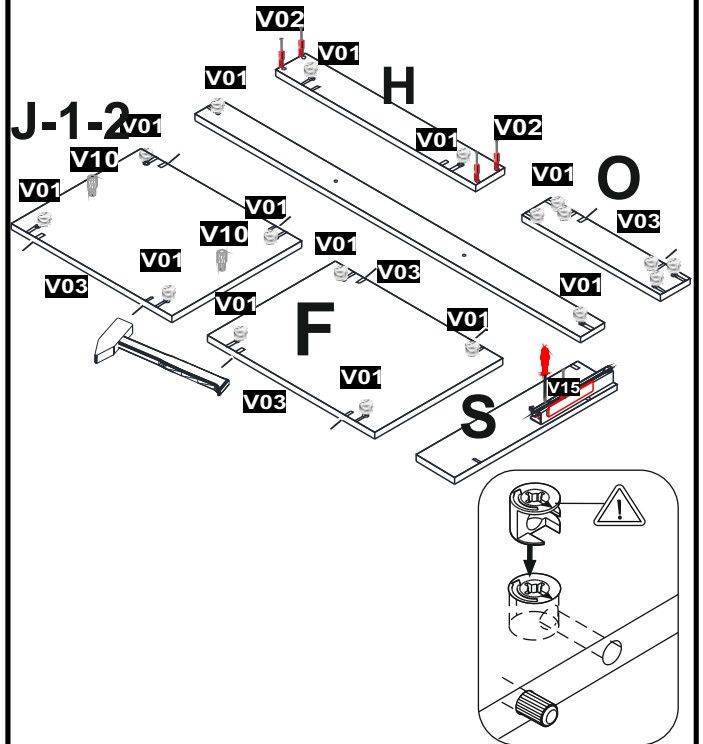

F, S, H, O, J-1-2 KODLU PARÇALARA ŞEKİLDE
GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 V02 V03 V10 V15**
KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 2

N-1-2

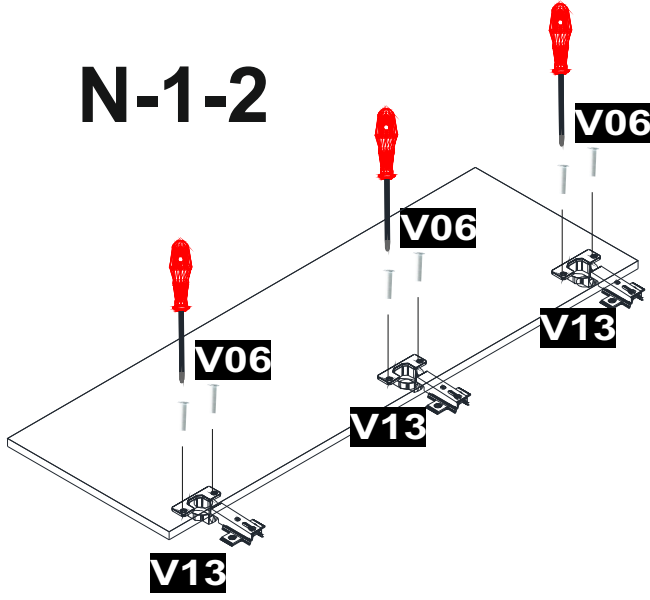

N-1 VE N-2 PARÇALARINA (SAĞ SOL KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06, V13** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. DÜZ MENTEŞE TAKILAN

N-3

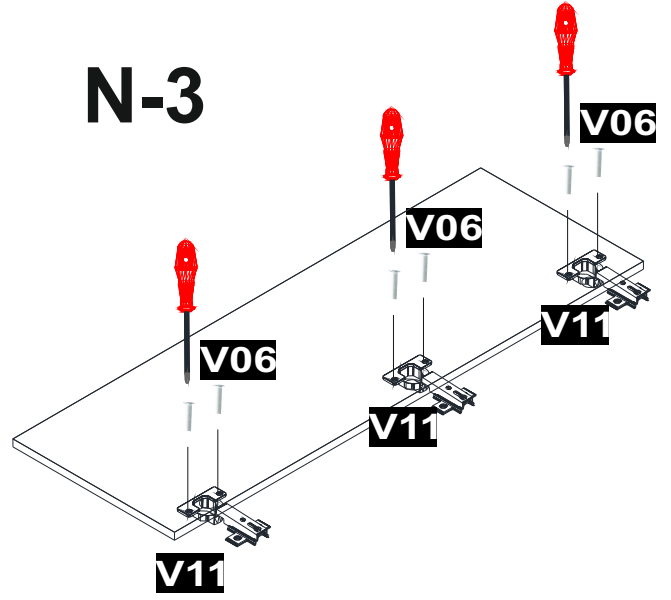

N-3 PARÇALARINA (ORTA KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06 VE V11** KODLU YARIM DEVE MENTEŞE MALZEMELERİ TAKINIZ.



DÜZ DEVE




YARIM DEVE



TAM DEVE

şir


MENTEŞE TİPLERİ KLAUZU

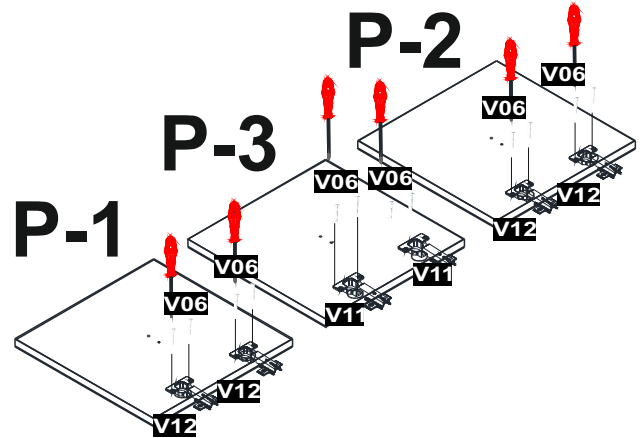

P-1 VE P-2 PARÇALARINA (SAĞ SOL KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06, V12** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. TAM DEVE MENTEŞE **P-3** İSE **V06,V11** YARIM DEVE MALZEMELERİ TAKINIZ


MONTAJ AŞAMALARI - 3

1

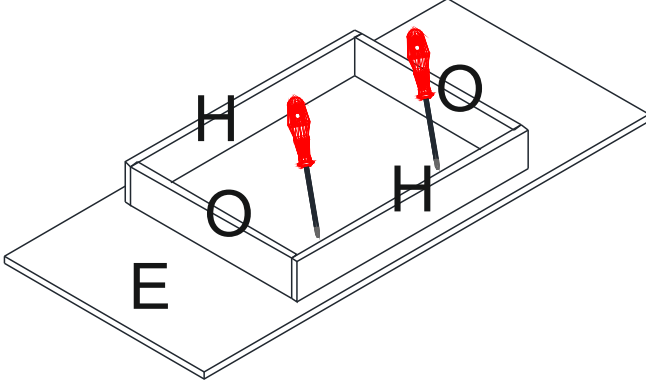


1. AŞAMADA E KODLU PARÇAYI (ALT TABLAYA **H** VE **O** KODLU PARÇALARI TORNAVİDA İLE SAAT YÖNÜNDE SIKARAK TAKINIZ.

2

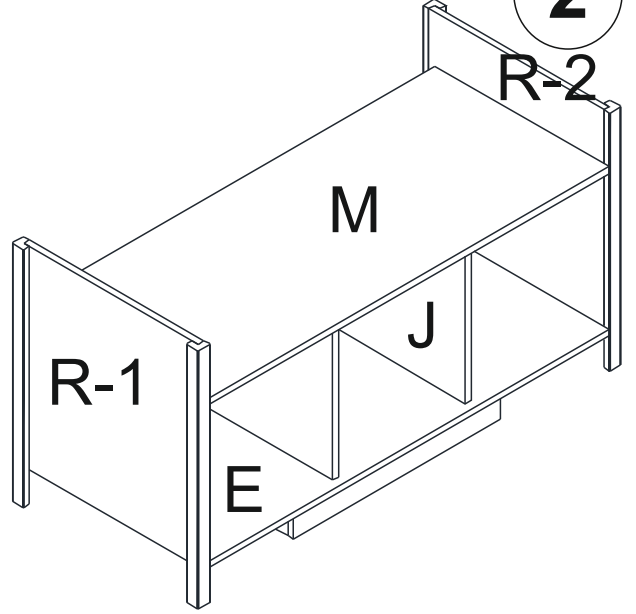


2. AŞAMADA E KODLU PARÇA (ALT TABLAYA) VE **R-1, R-2, J, M** KODLU PARÇALARI YERLEŞTİRİP TORNAVİDA İLE SAAT YÖNÜNDE SIKARAK TAKINIZ.

3

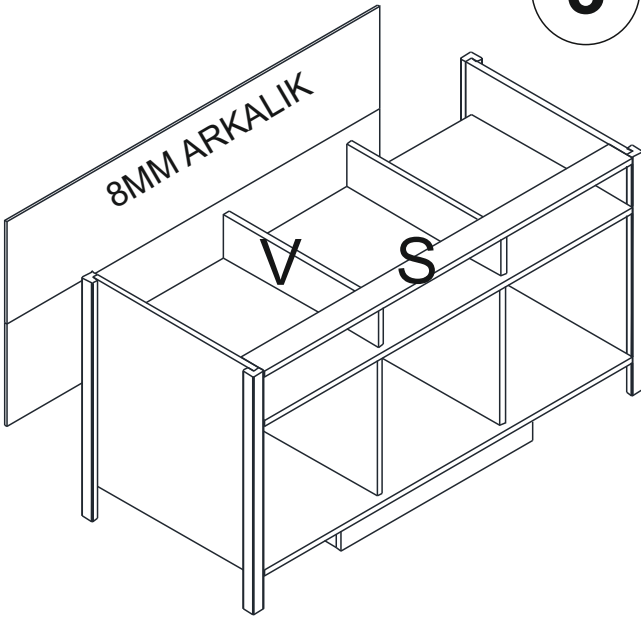


3. AŞAMADA V, S KODLU PARÇALARIN ÜST ARA TABLAYA TORNAVİDA İLE SIKARAK TAKINIZ DAHA SONRA ARKALIKLARI TAKINIZ.

4

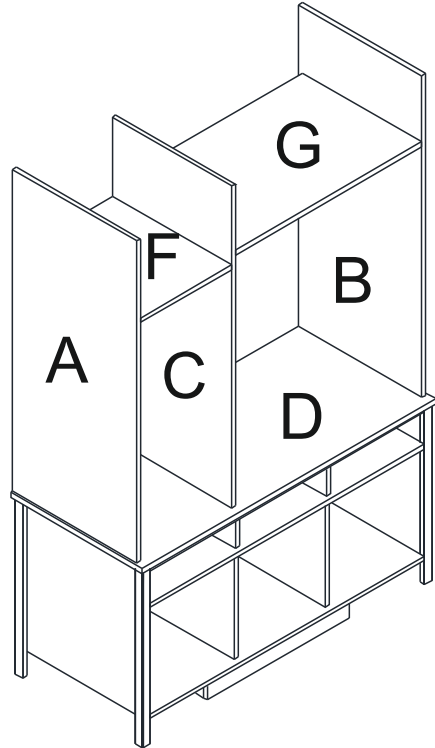


4. AŞAMADA ÜST TABLANIN ÜZERİNDE SIRASI İLE **A, F, C, G** KODLU MALZEMERİN SIRASI UYULACAK ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKINIZ


MONTAJ AŞAMALARI - 4

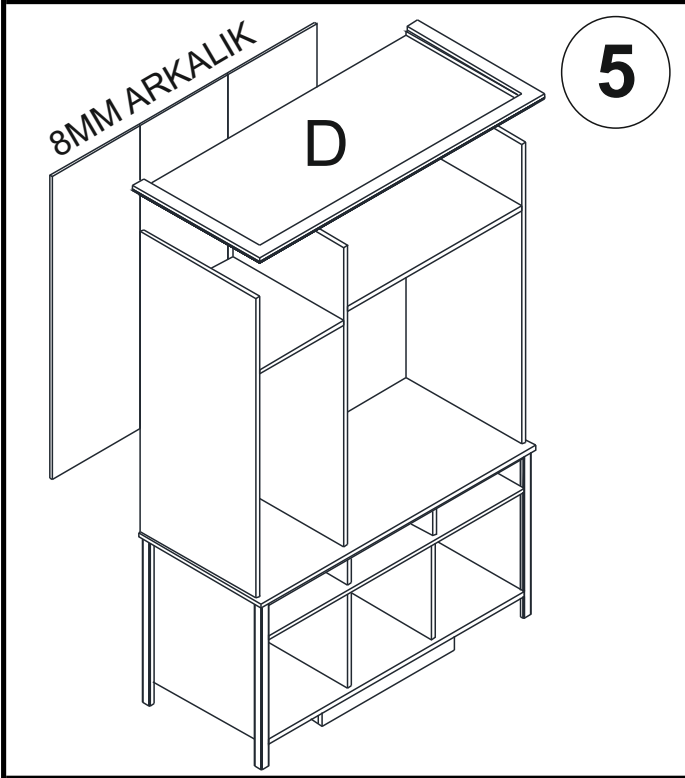


5. AŞAMADA E ÖNCE ARKALIKLARI DAHA SONRA D KODLU ÜST TABLAYI TAKINIZ

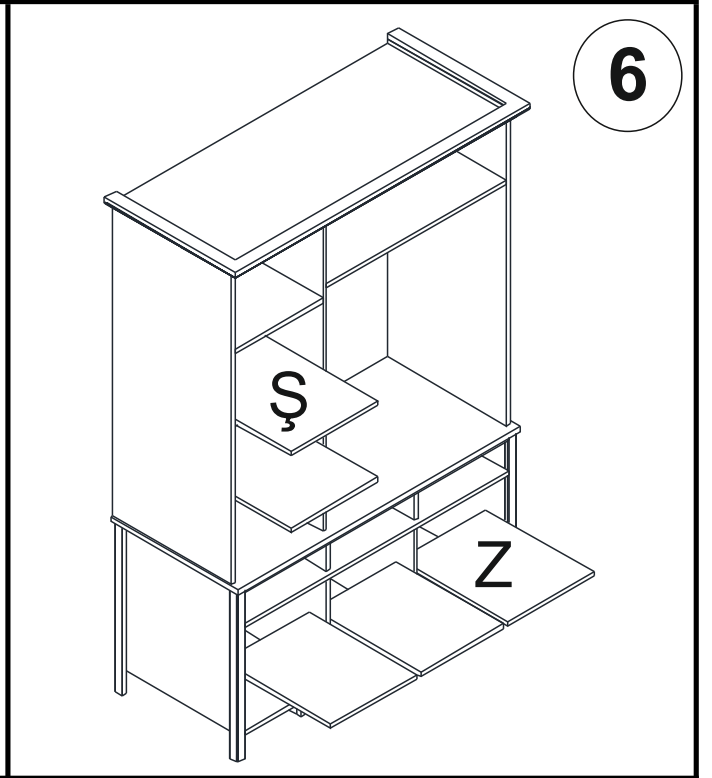

6. AŞAMADA Ş VE Z KODLU PARÇALARIN(SEYYAR RAFLARI) TAKINIZ.

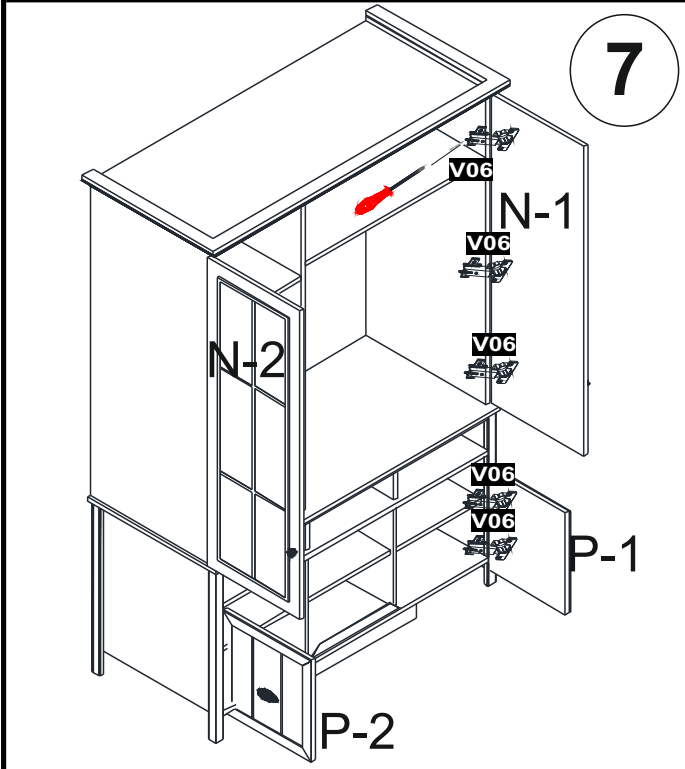


7. AŞAMADA N-1,N-2 VE P-1,P-2.KODLU PARÇALARIN V06 KODU İLE BAĞLAYINIZ

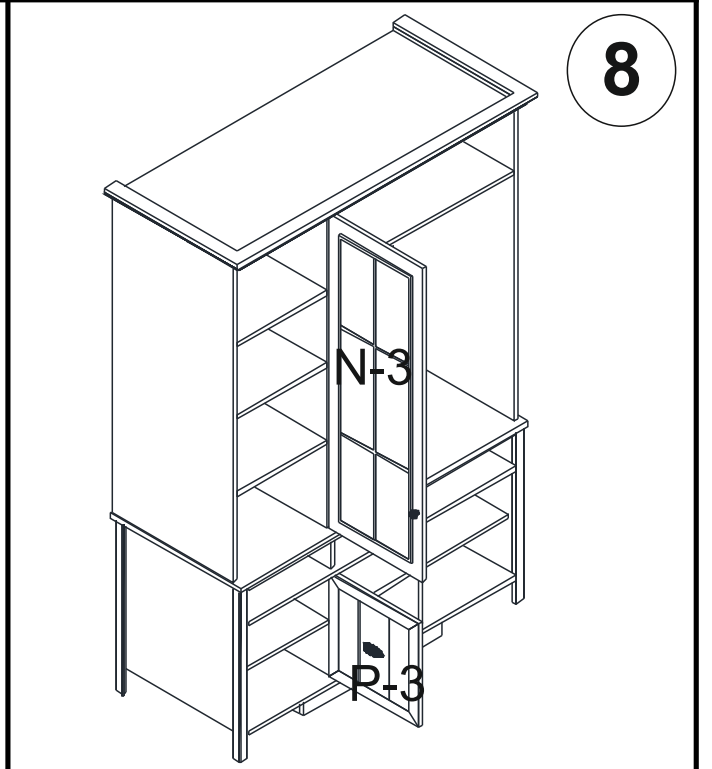

8. AŞAMADA N-3 VE P-3.KODLU PARÇALARIN V06 KODU İLE BAĞLAYINIZ



MONTAJ AŞAMALARI - 5

9

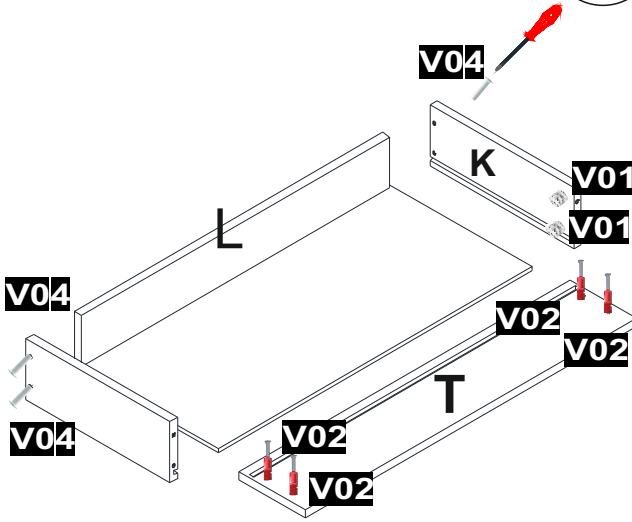


ÇEKMECE TOPLAMA ŞEKLİ.


10

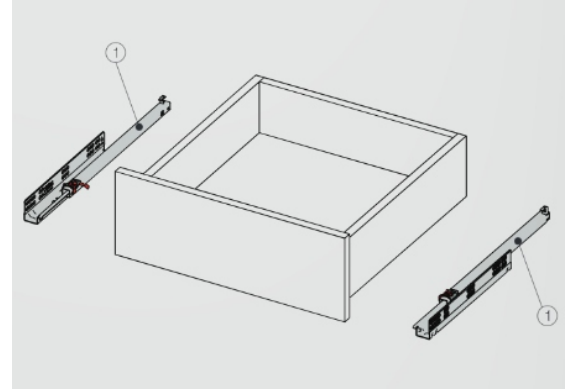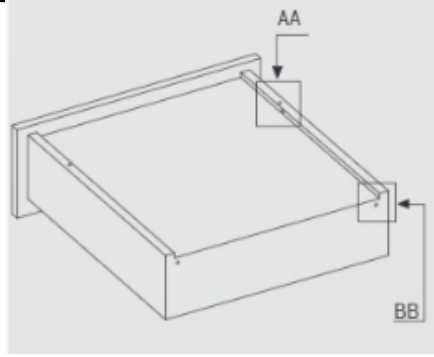

. ÇEKMECE KUTULARI OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.

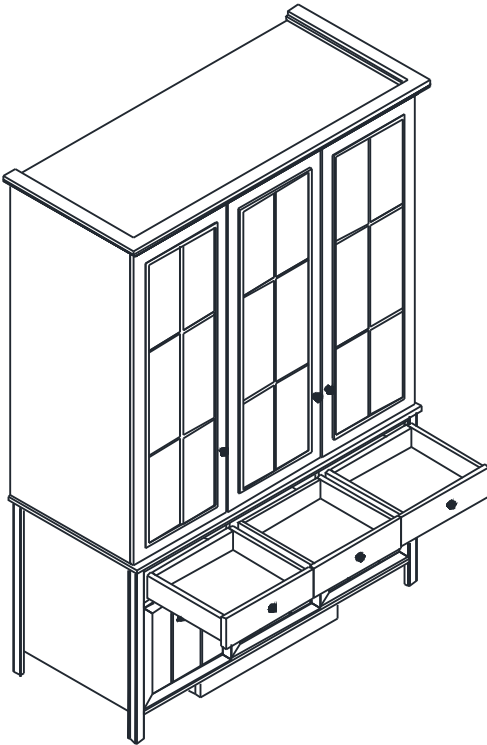

ÇEKMECELERİ TAKINIZ.

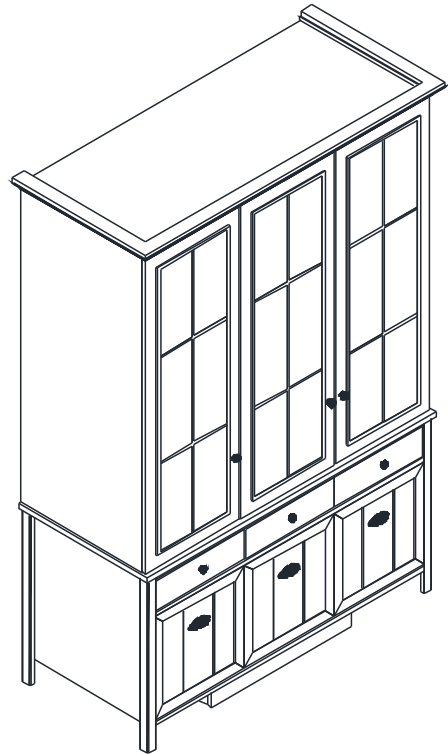

DOLAP MONTAJI SON HALİ GÖRÜNÜMÜ.