


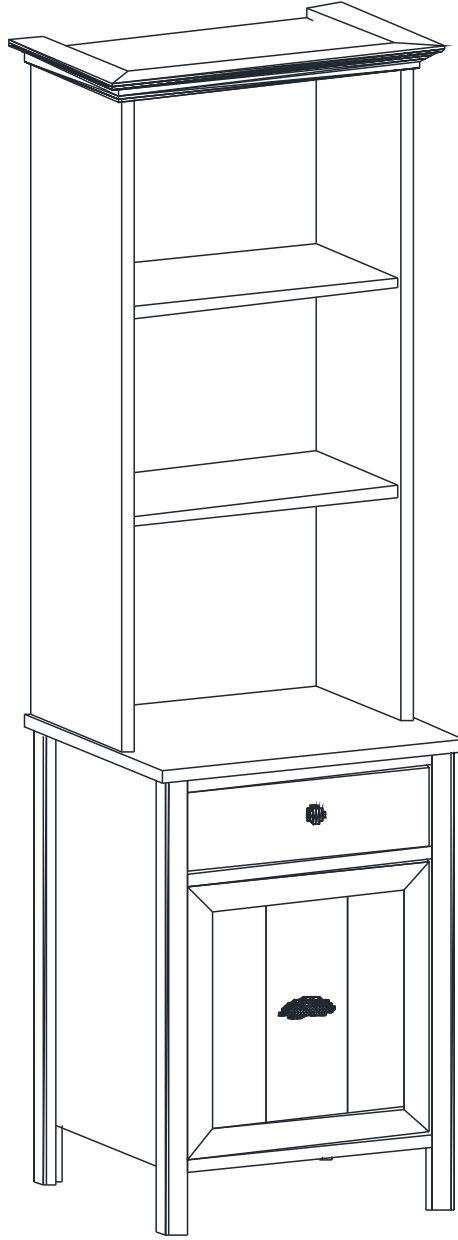


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

GİZE GENÇ ODASI KİTAPLIK

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

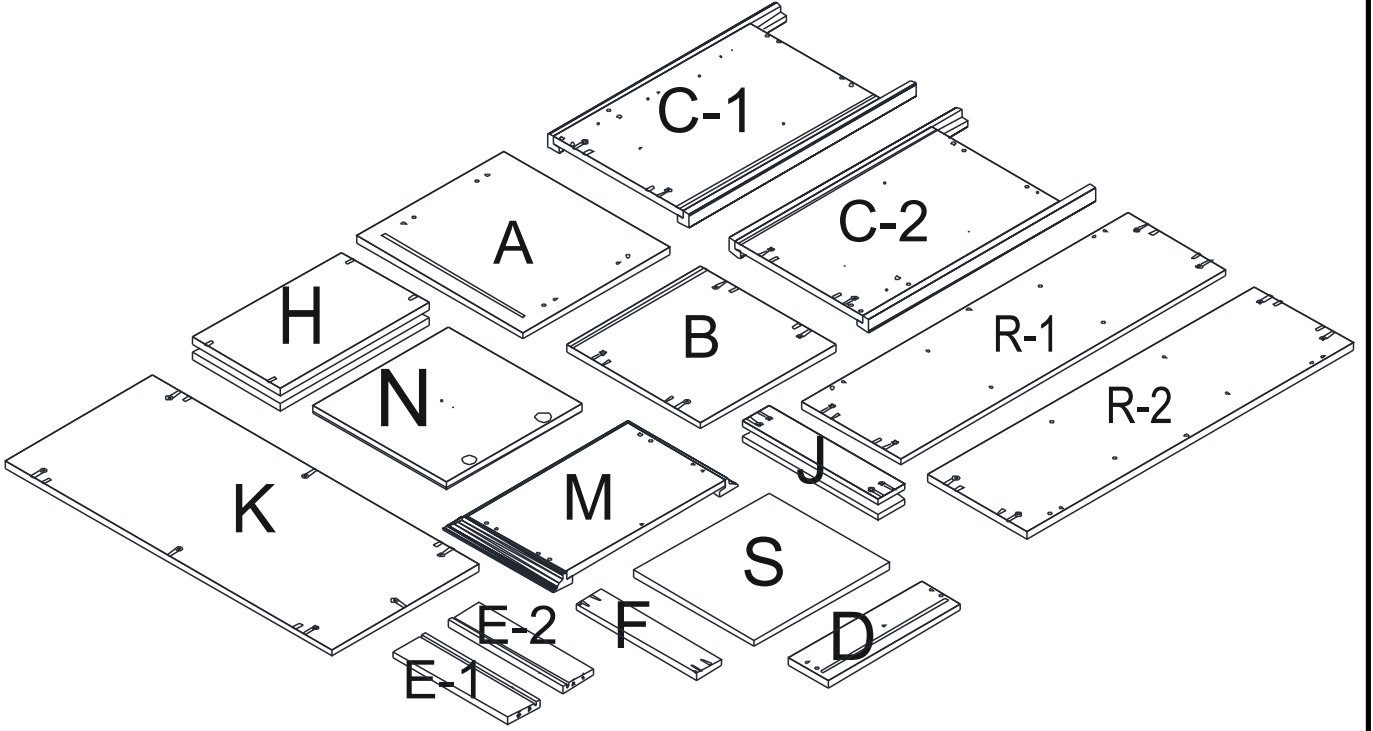


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ÜST TABLA**
- B: ALT TABLA**
- C: SAĞ-SOL YAN**
- D: ÇEKMECE ÖN**
- F: ÇEKMECE ARKA**
- G: ÇEKMECE DİBİ**
- H: ÜNİTE RAF**
- E: SAĞ SOL ÇEKMECE YAN**
- J: ARA BAZA**
- M: ÜNİTE ÜST TABLA**
- N: ALT KAPAK**
- R: ÜNİTE SAĞ SOL YAN**
- K: ÜNİTE ARKA PANO**
- S: SEYYAR RAF**

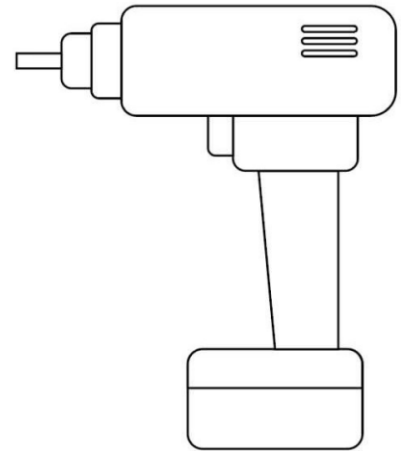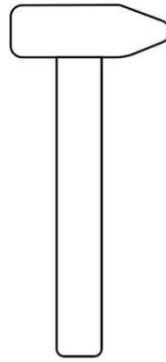


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

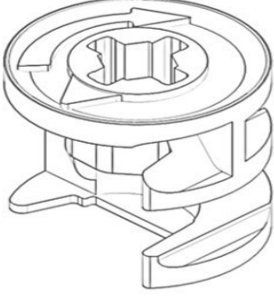


V01

35 ADET MİNİFİK
GÖVDE

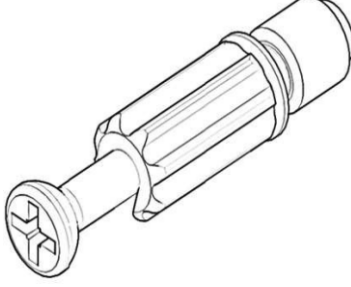


V02

35 ADET MİNİFİK
MİL

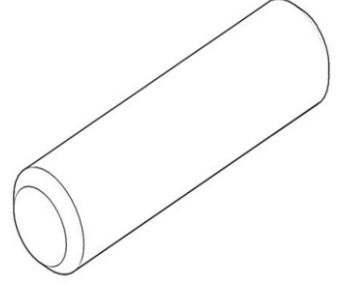


V03

24 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

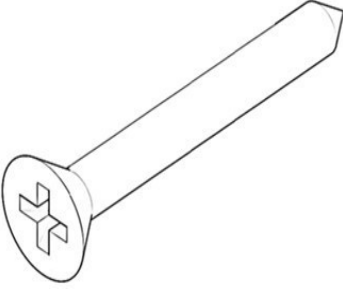


V04

4 ADET
KABİN VİDASI

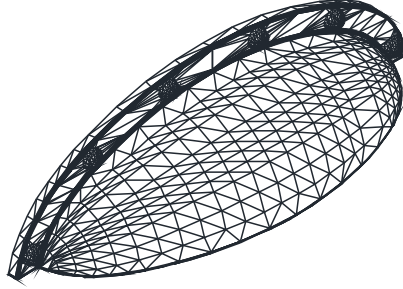


V05

1 ADET
ÇANAK KULP

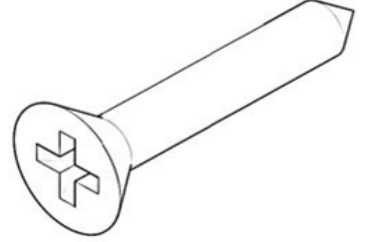


V06

12 ADET
3,5X18 VİDA

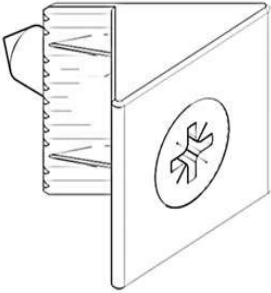


V07

2 ADET
ARKALIK SIKTIRMA

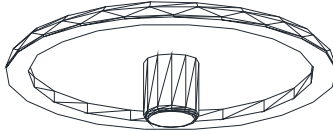

V08


35 ADET
MİNİFİK TIPASI

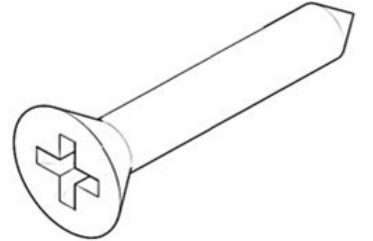

V09


2 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDAS

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

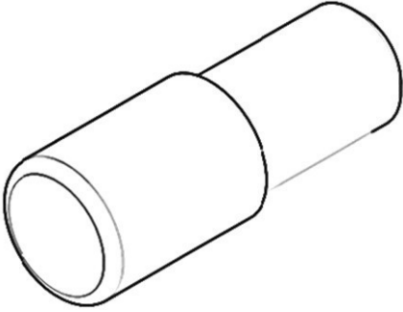


V10

4 ADET
RAF PİMİ

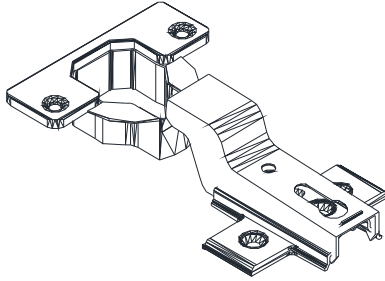


V11

4 ADET FRENLİ
TAM DEVE MENTEŞE

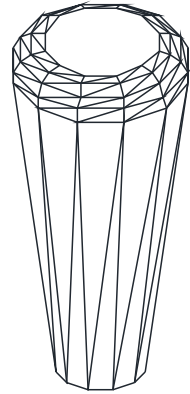


V12

1 ADET
TEKLİ KULP

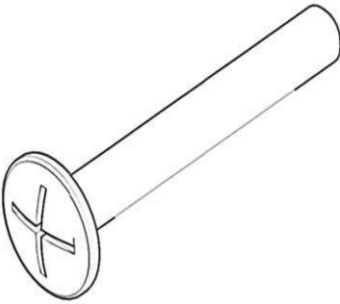

V13

3 ADET
22 KULP VİDASI

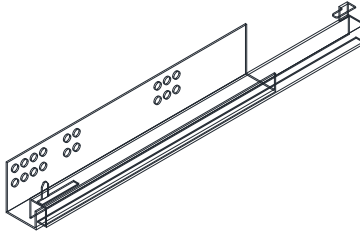

V14


1 TK
35 CM FRENLİ RAY

V16


V17

V18


MONTAJ AŞAMALARI - 1

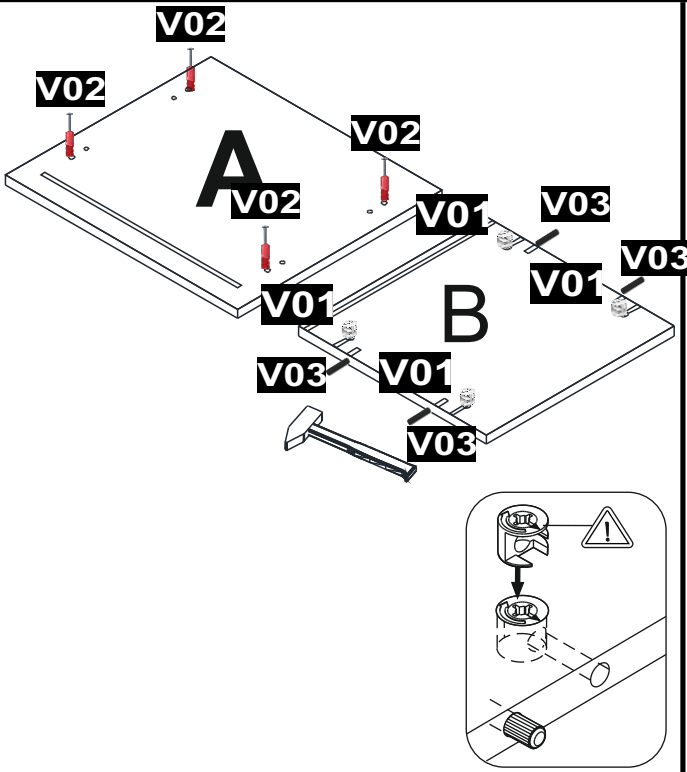

A.B PARÇASINDA (ALT ÜSTTABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01,V02** **.V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

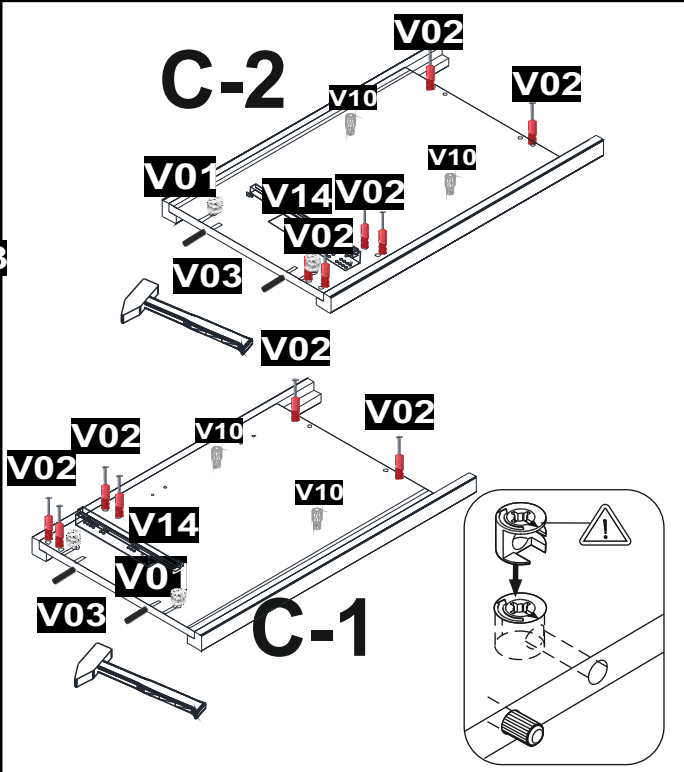


C-1 VE **C-2** PARÇALARI (SAĞ-SOL YAN TABLALAR) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V01,V02,V03,V10,V14** KOD BULUNAN MALZEMELERİ TAKINIZ.

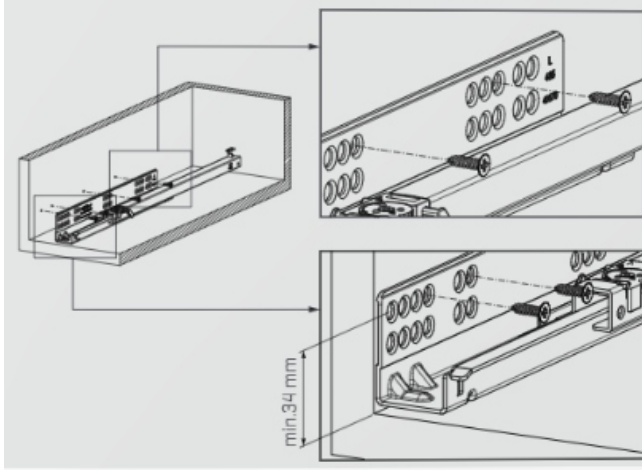

260 mm

285-310-335


360-385-410 mm

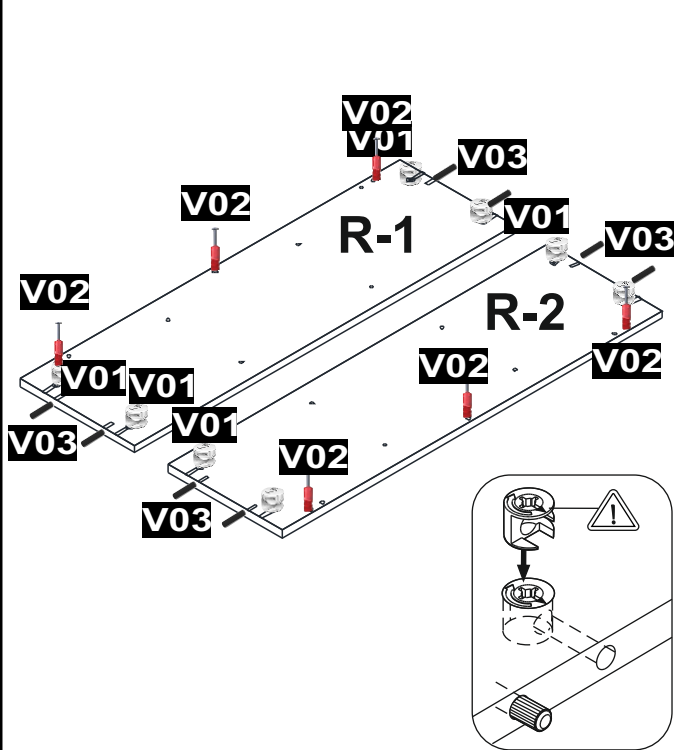


V14 KODLU MALZEME (FRENLİ RAY) BAĞLANTI KLAVUZU.

R-1,R-2 KODLU PARÇALARIN **V01,V02,V03** GÖRE MALZEMELERİ TAKINIZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 2

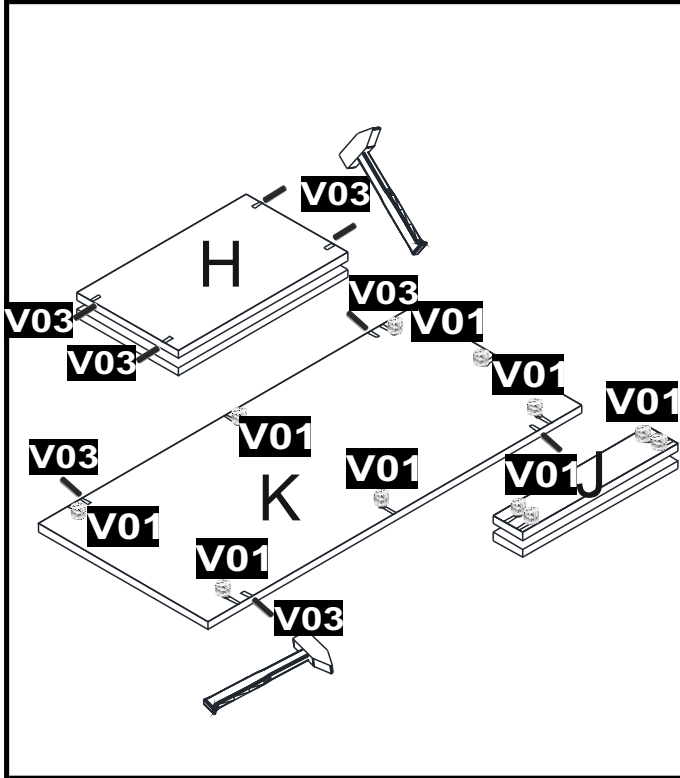


H,K,J PARÇALARI ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V01,V03** KOD BULUNAN MALZEMELERİ TAKINIZ.

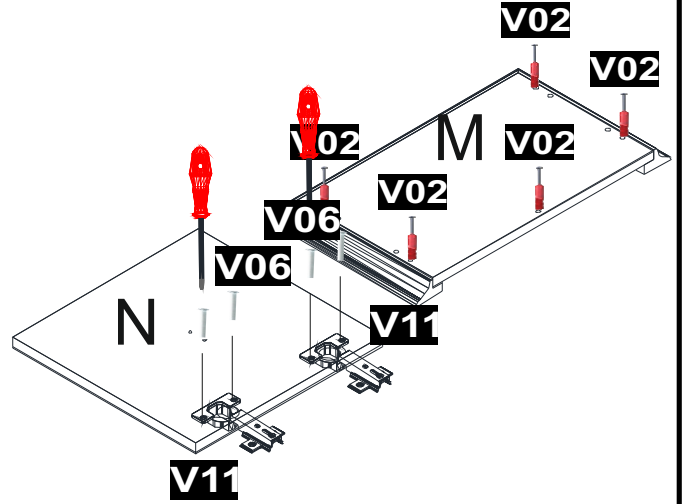

K PARÇAYA (KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06** VE **V11** KODLU TAM DEVE MENTEŞE MALZEMELERİ TAKINIZ.

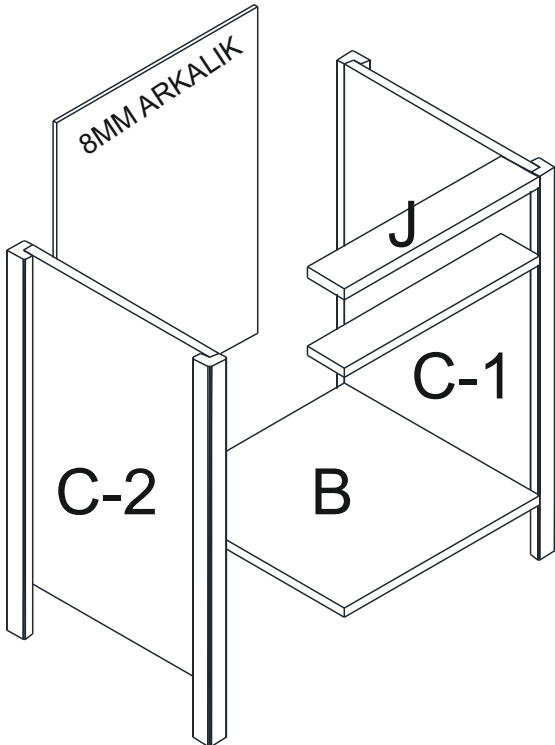


KİTAPLIK ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ TOPLAYINIZ.

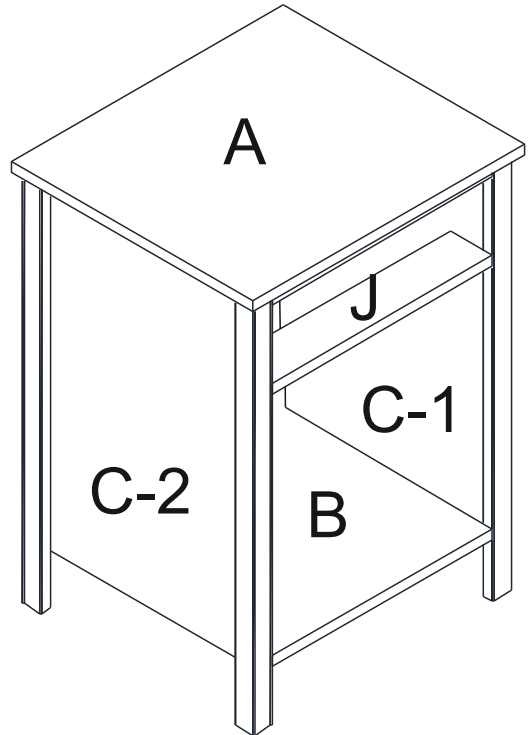


KİTAPLIK **A** KODLU (ÜST TABLAYI) TAKINIZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 3

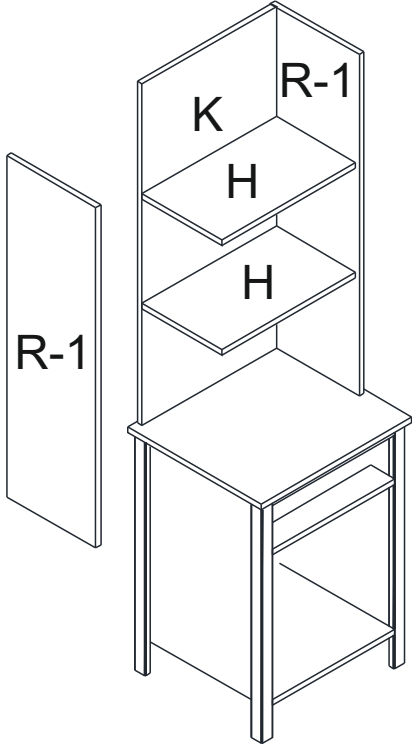


R-1,K,H,R-2 KODLU PARÇALARI VERİLEN SİRALAMAYA GÖRE MONTAJINI YAPINIZ

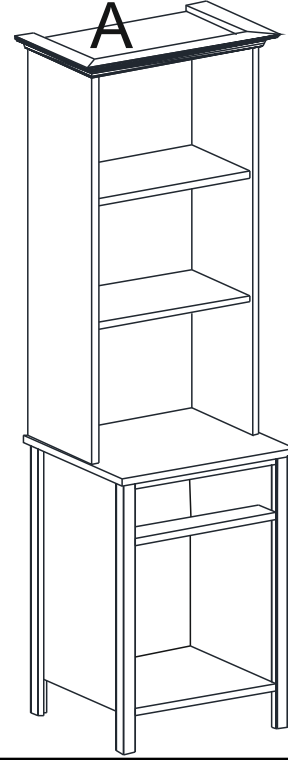

KİTAPLIK **A** KODLU (ÜST TABLAYI) TAKINIZ.

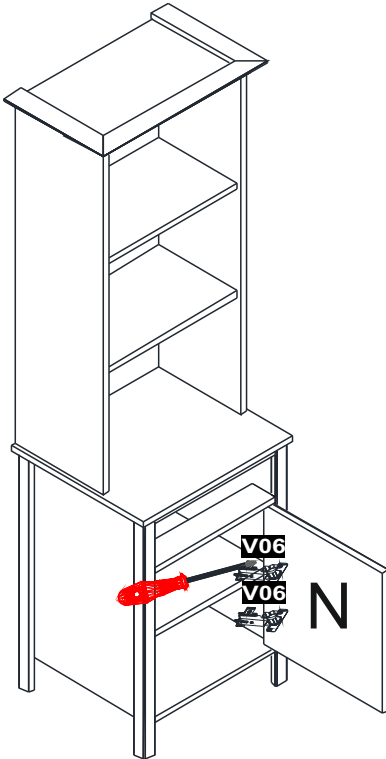


N PARÇAYA (KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06** KODU İLE YAN TABLAYA BAĞLAYINIZ

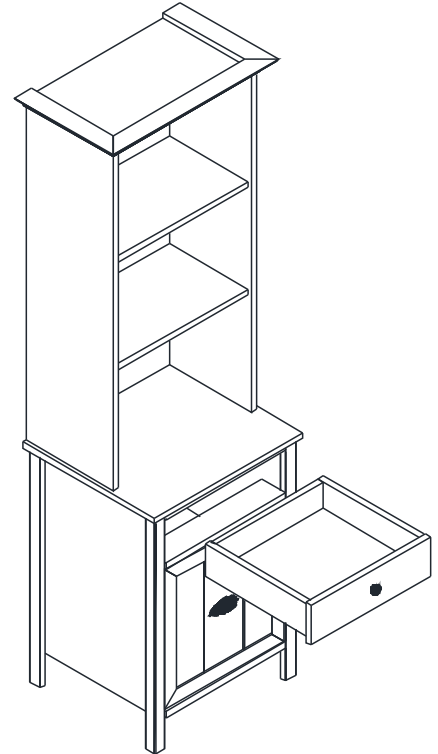


SON AŞAMA ÇEKMECEYİ TAKINIZ



MONTAJ AŞAMALARI - 4

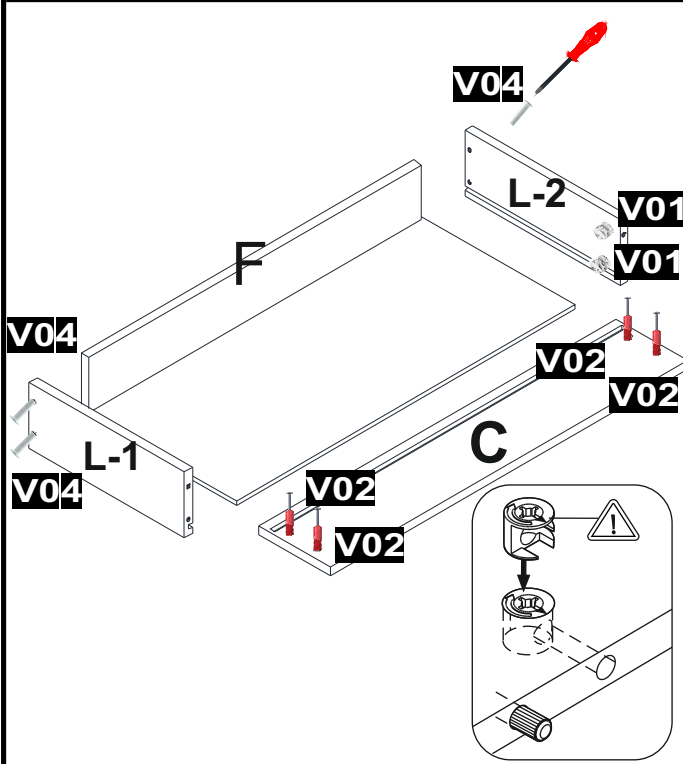

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **C** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **L-1** VE **L-2** PARÇALARINI **C** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN ARKALIK PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.

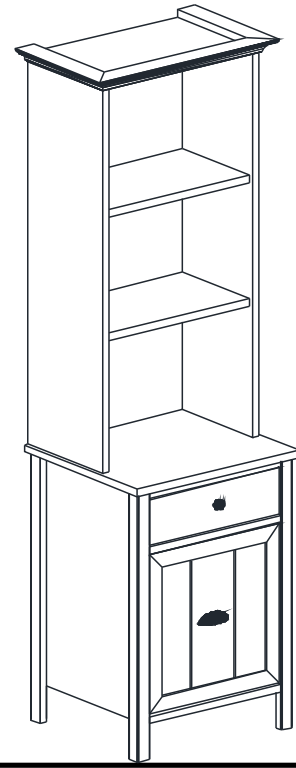

MODÜLÜN BİTMİŞ HALİ.

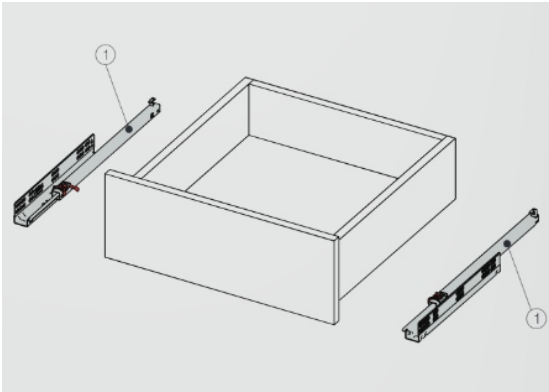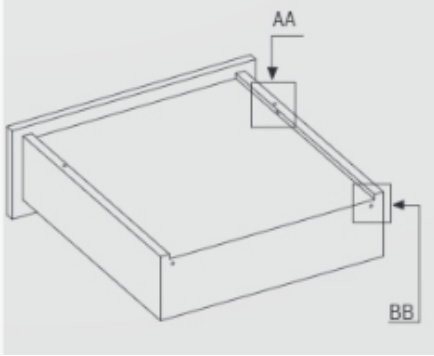

. ÇEKMECE KUTULARI OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.