


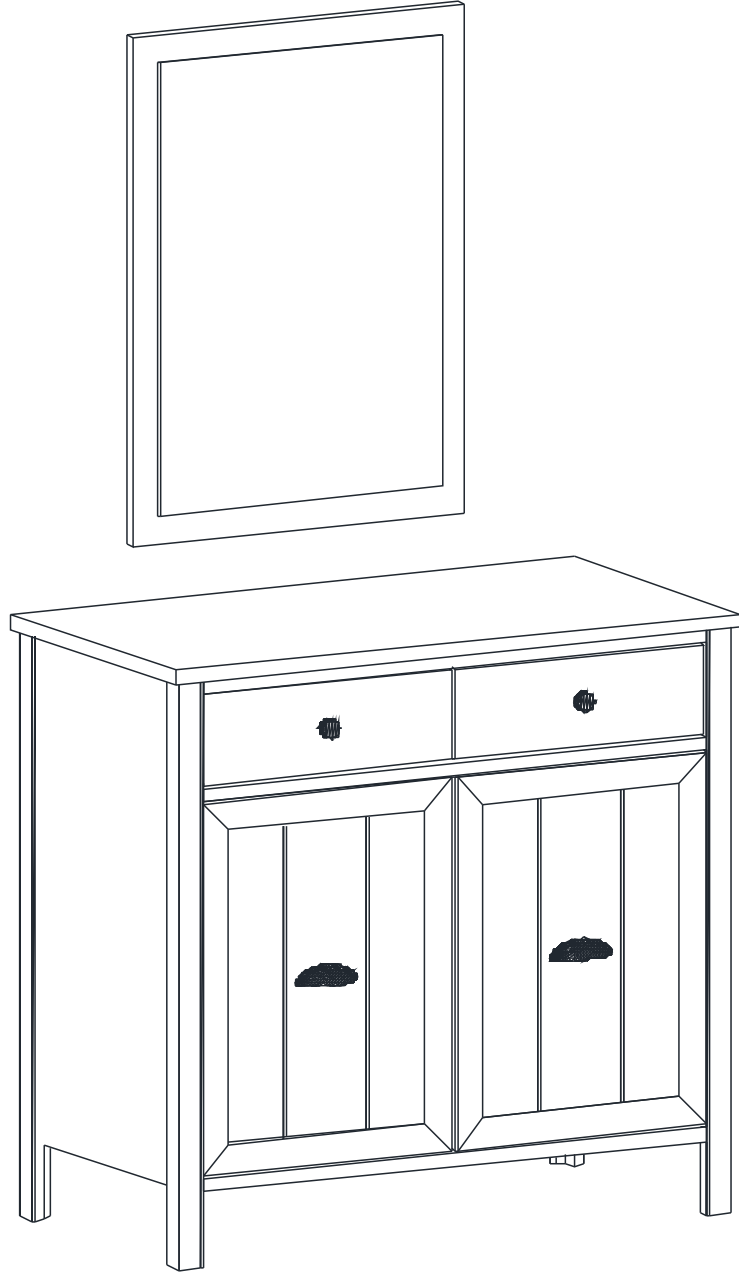


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

GİZE GENÇ ODASI ŞİFONYER

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

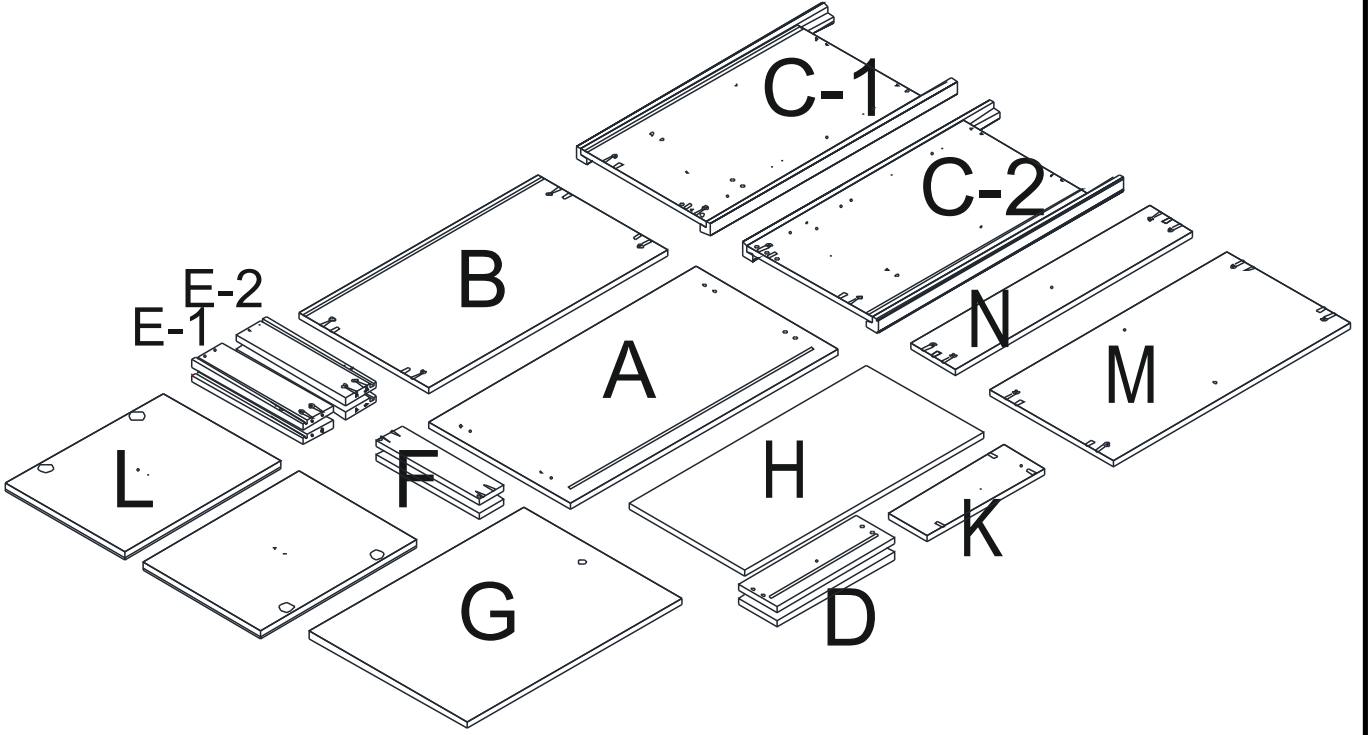


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ÜST TABLA**
- B: ALT TABLA**
- C: SAĞ-SOL YAN TABLA**
- D: ÇEKMECE ÖN**
- E: ÇEKMECE YANLAR**
- F: ÇEKMECE ARKA**
- G: AYNA PANO**
- H: SEYYAR RAF**
- K: KISA DİKME**
- L: KAPAK**
- M: SABİT RAF**
- N: ARA KLAPA**

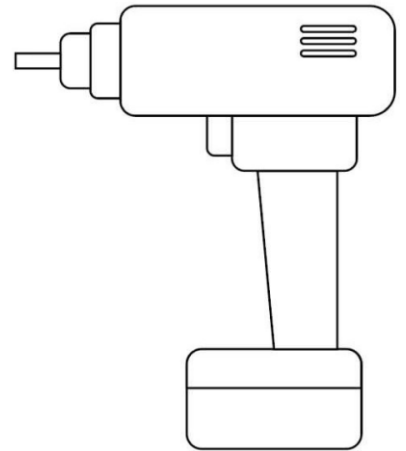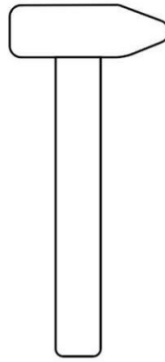


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

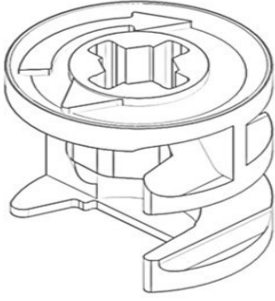


V01

24 ADET MİNİFİX
GÖVDE

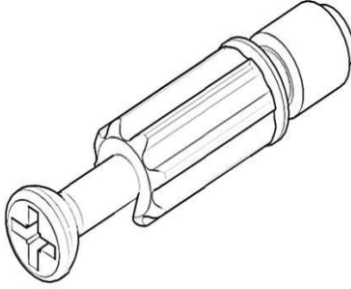


V02

24 ADET MİNİFİX
MİL

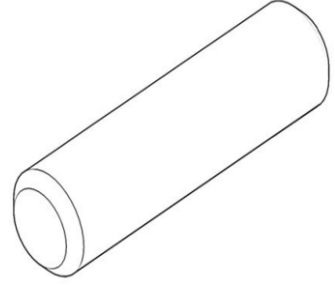


V03

17 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

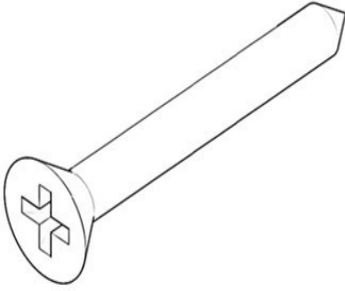


V04

8 ADET
KABİN VİDASI

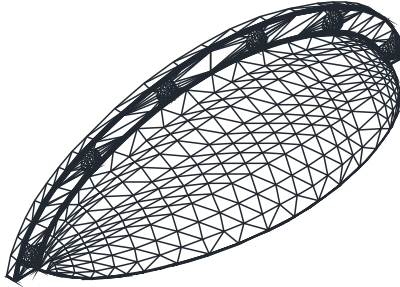


V05

2 ADET
ÇANAK KULP

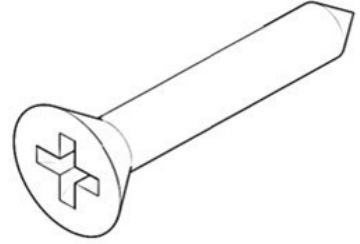


V06

28 ADET
3,5*18 VİDA

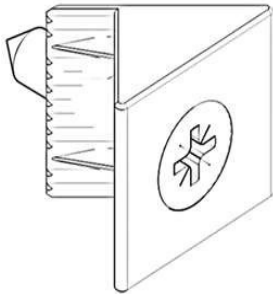


V07

4 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

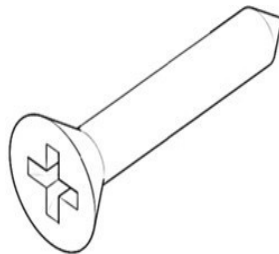

V08


4 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

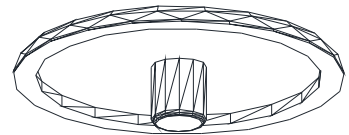

V09


24 ADET
MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

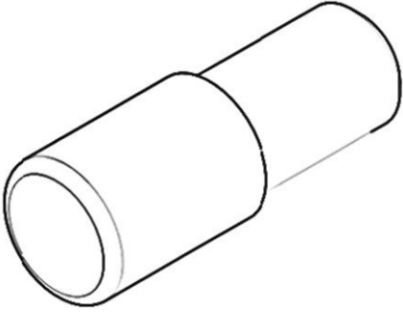


V10

4 ADET
RAF PİMİ

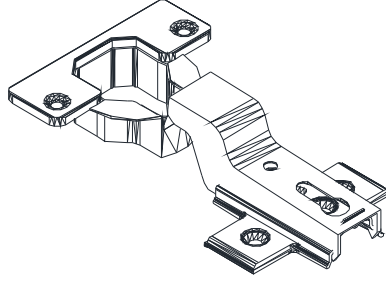


V11

4 ADET FRENLİ
TAM DEVE MENTEŞE

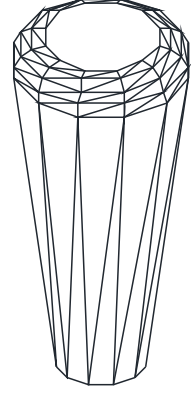


V12

2 ADET
TEKLİ KULP

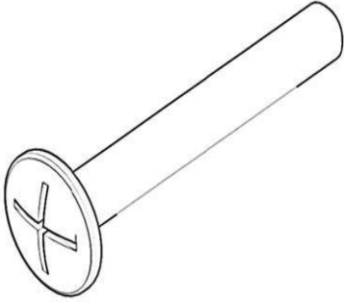

V13


6 ADET
22 KULP VİDASI

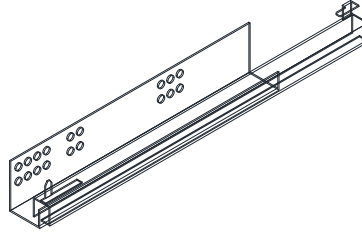


V14

2 TKM
35 LİK TANDEM RAY


MONTAJ AŞAMALARI - 1

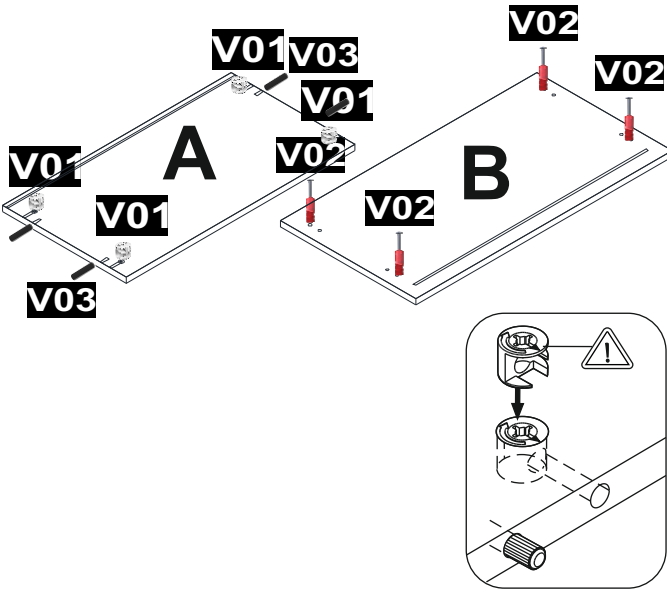

A.B PARÇASINDA (ALT ÜSTTABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01,V02** **.V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

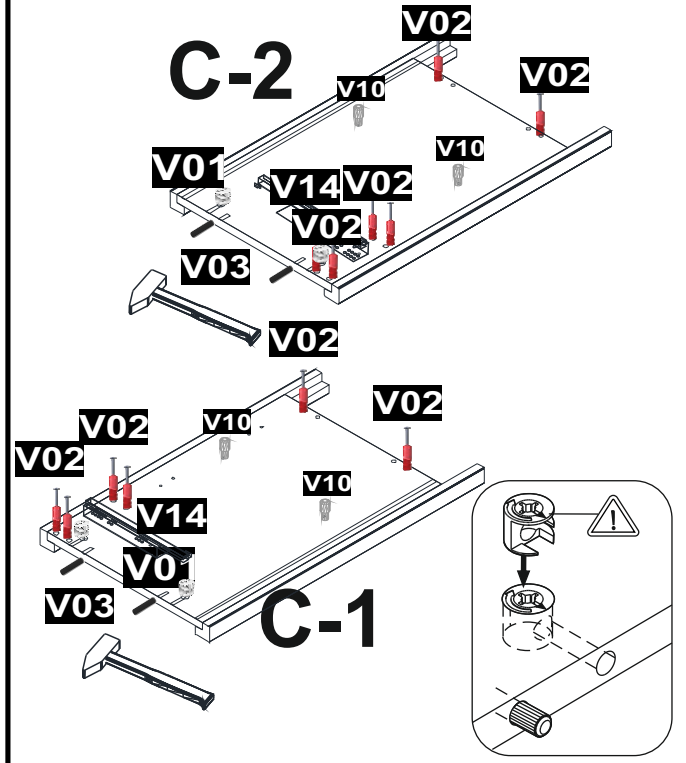


C-1 VE **C-2** PARÇALARI (SAĞ-SOL YAN TABLALAR) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V01,V02,V03,V10,V14** KOD BULUNAN MALZEMELERİ TAKINIZ.

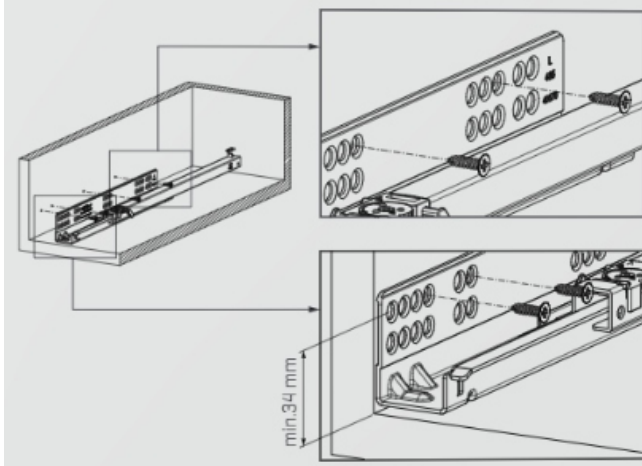

260 mm

285-310-335


360-385-410 mm

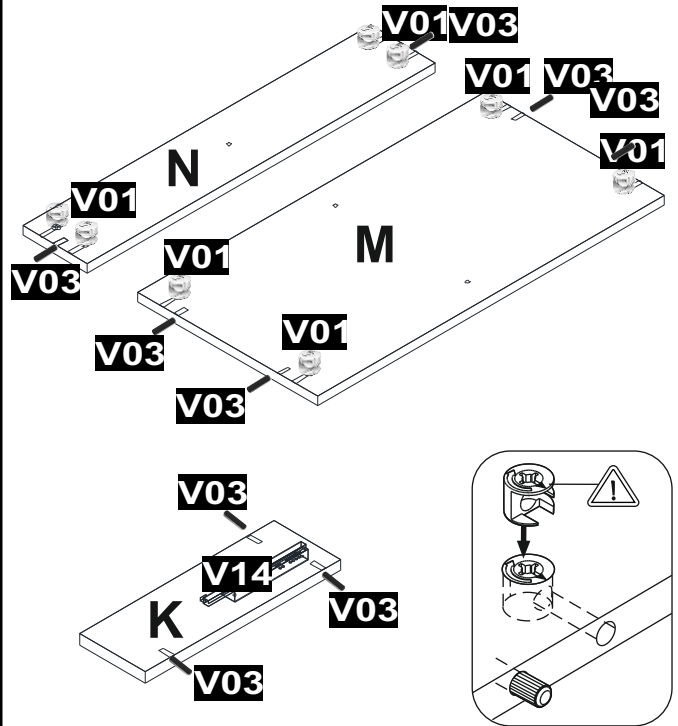


V14 KODLU MALZEME (FRENLİ RAY) BAĞLANTI KLAVUZU.

N,M,K KODLU PARÇALARIN **V01,V02,V03,V14** GÖRE MALZEMELERİ TAKINIZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 2

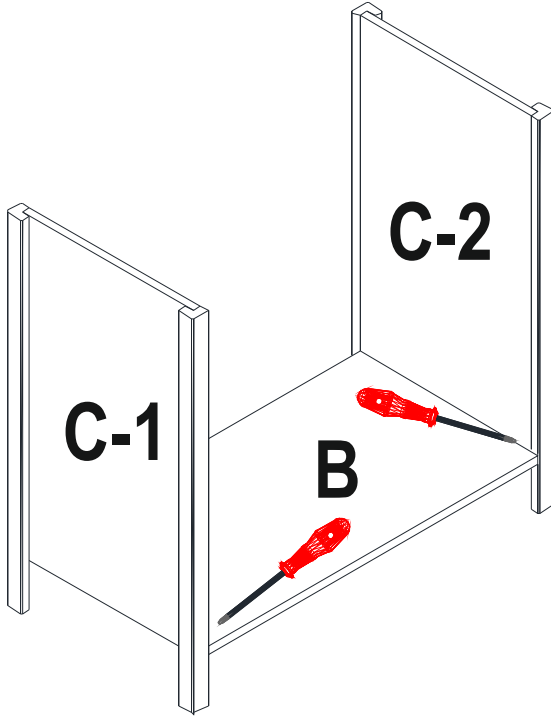


B KODLU PARÇA İLE **C-1,C-2** BİRBİRİNE BAĞLAYINIZ.

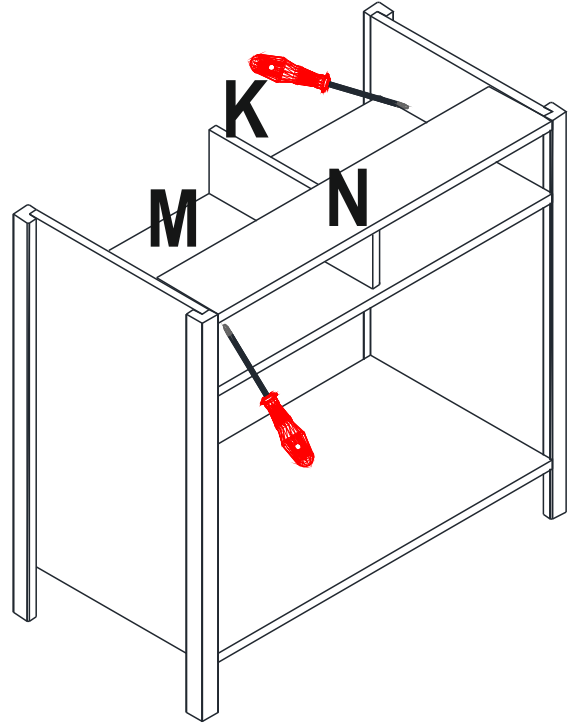

SIRALAMAYI TAKİP EDİNİZ ÖNCE **M,K,N** KODLU PARÇALARI TAKINIZ.


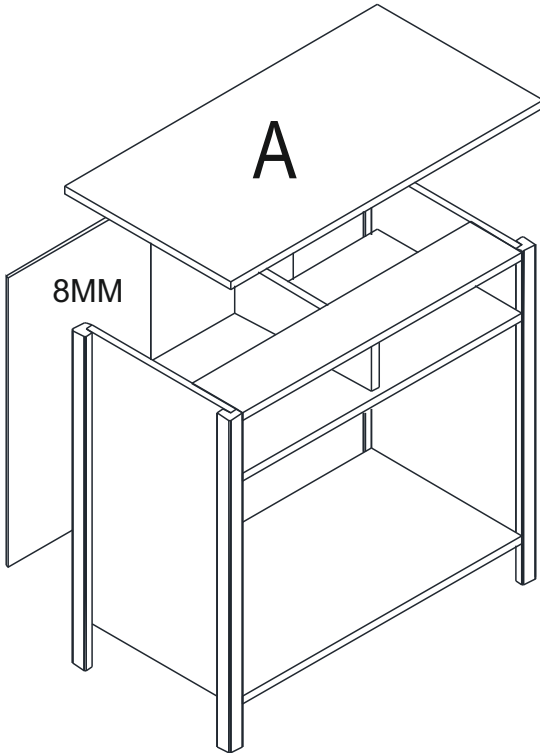


ŞİFONYER ÖNCE **8MM** ARKALIK DAHA SONRA **A** KODLU PARÇAYI TAKINIZ

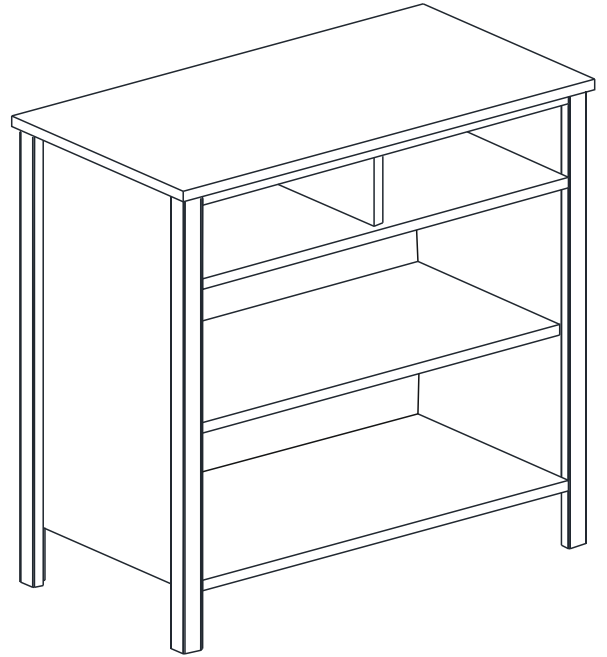




ŞİFONYER DIŞ AKSAM MONTAJLANMIŞ SON HALİ

MONTAJ AŞAMALARI - 3

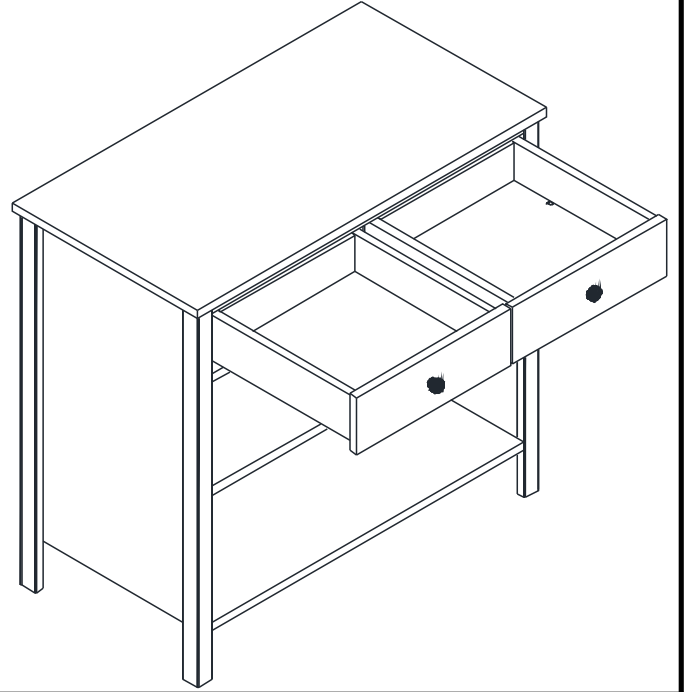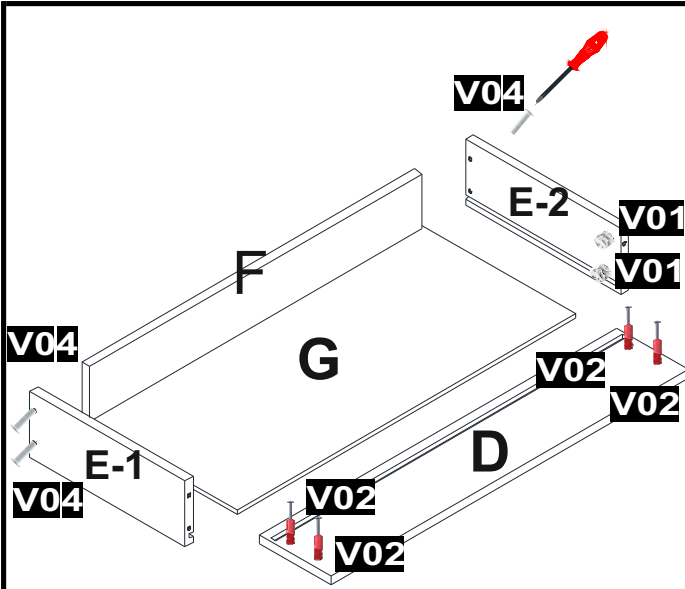

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **D** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **E-1 VE E-2** PARÇALARINI **D** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN **G** PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.

. ÇEKMECE KUTUSU OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ ALT GÖRSELDE 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.

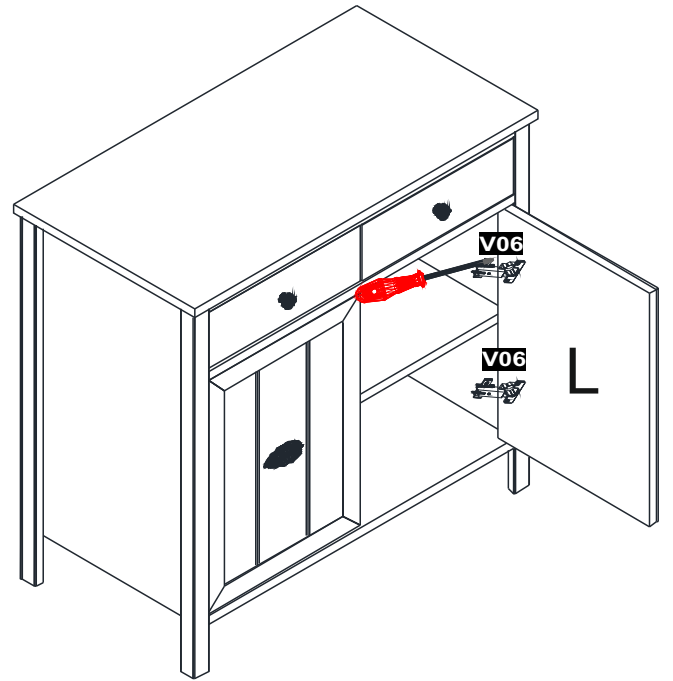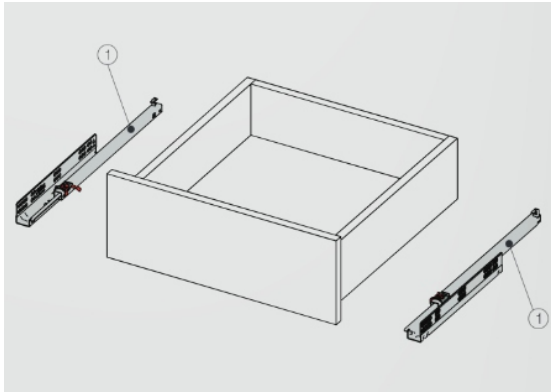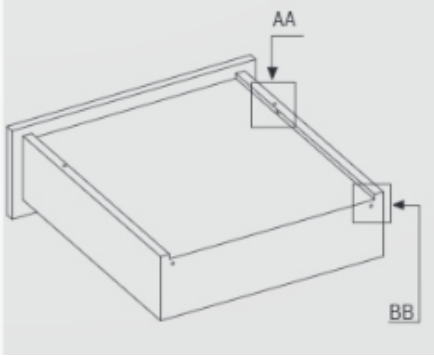

. ÇEKMECE KUTULARI OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.

ŞİFONYER SON AŞAMA İSE **L** KODLU PARÇALARI (KAPAKLARI) **V06** İLE BAĞLAYINIZ