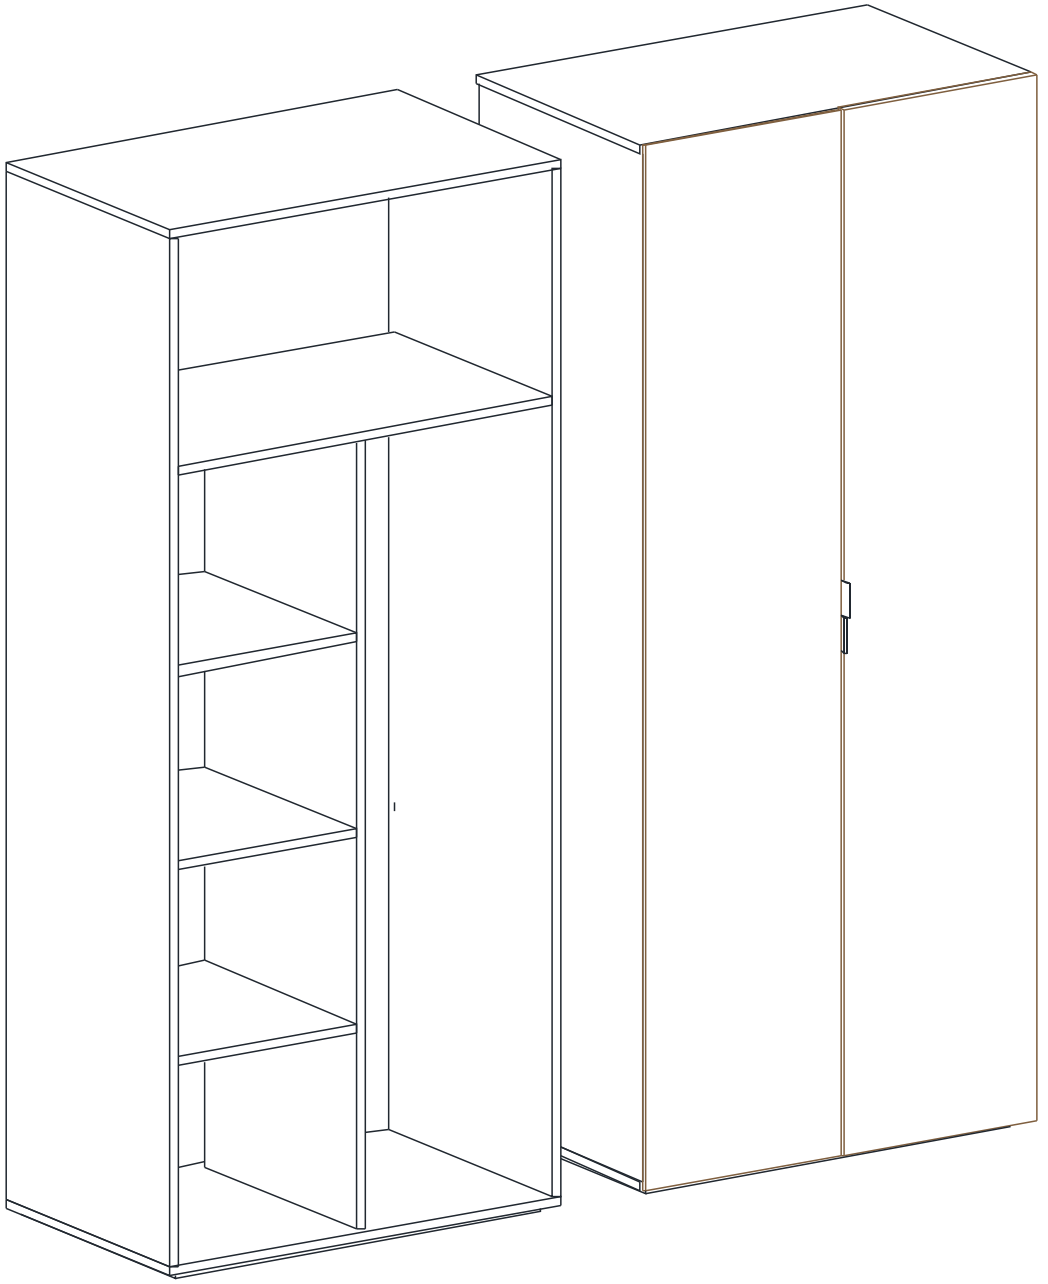

ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

HALİKARNAS GENÇ ODASI
2 KAPILI ASKILI DOLAP

SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI

MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

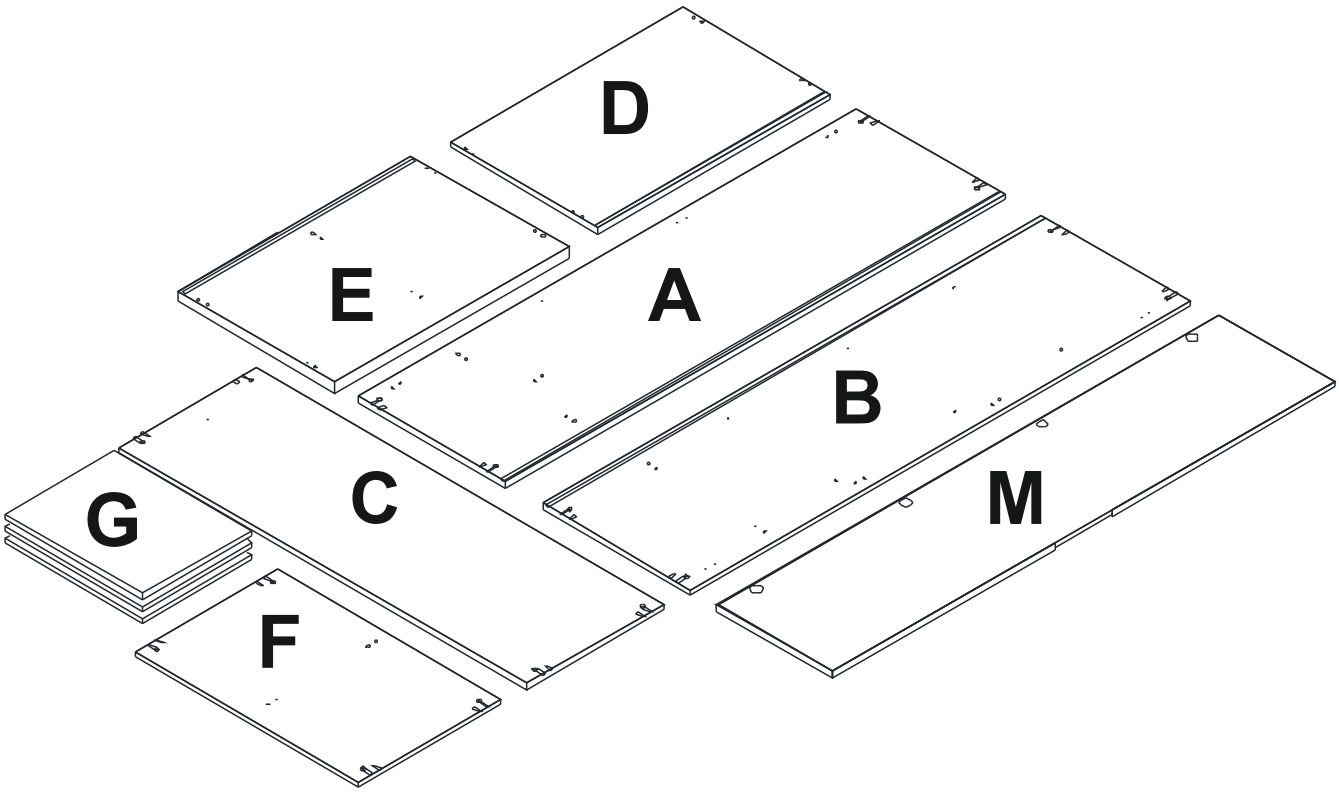

MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

A: SOL YAN
B: SAĞ YAN
C: DİKME
D: ÜST TABLA
E: ALT TABLA
F: ÜST RAF
G: SEYYAR RAF
M: KAPAK

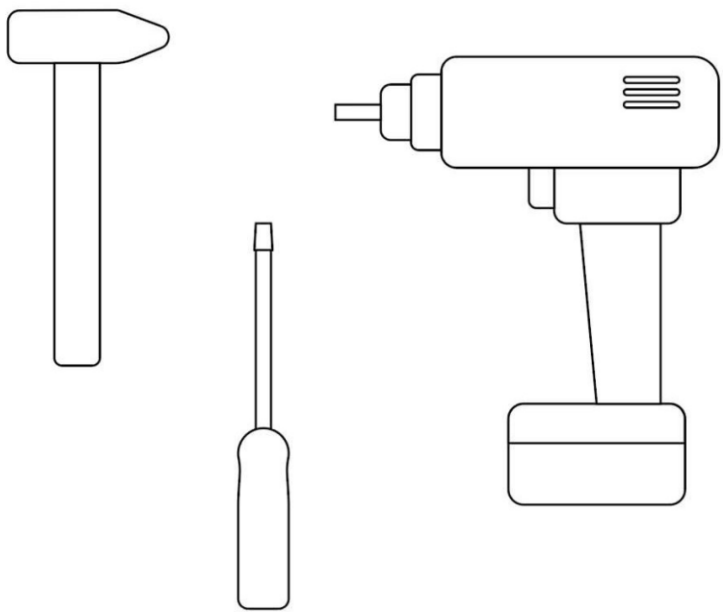

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

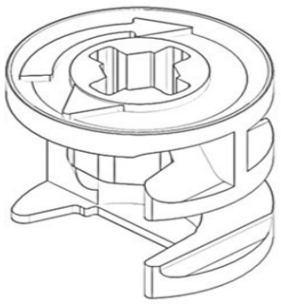	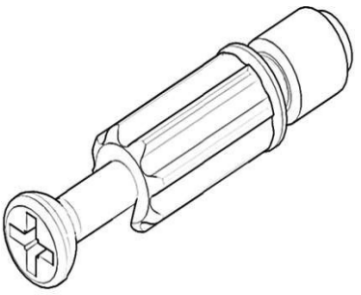	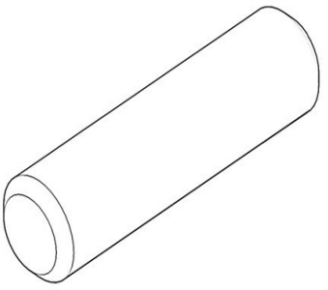
V01	**V02**	**V03**
16 ADET MİNİFİX GÖVDE	16 ADET MİNİFİX MİL	8 ADET PLASTİK SİYAH KAVELA
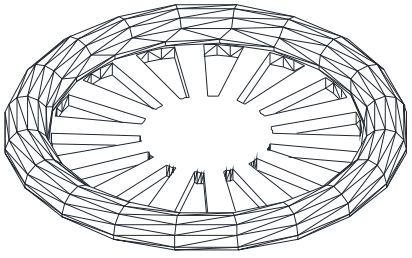	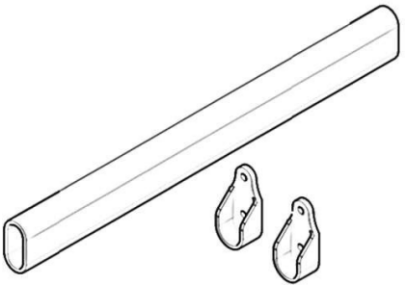	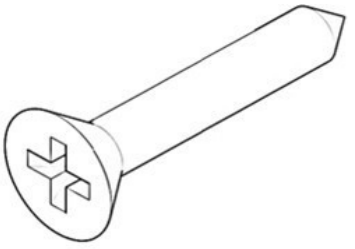
V04	**V05**	**V06**
2 ADET HAVALANDIRMA MENFEZİ	1 ADET ASKI BORUSU 2 ADET ASKI FLANŞI	40 ADET 4*18 VİDA
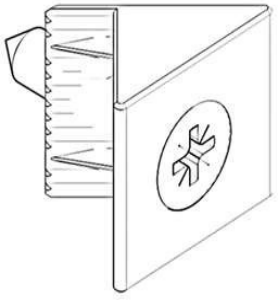	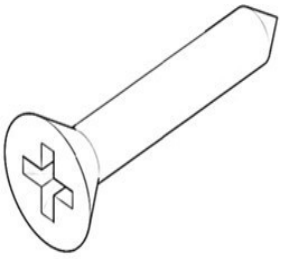	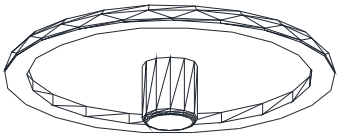
V07	**V08**	**V09**
10 ADET ARKALIK SIKIŞTIRMA	10 ADET 3,5*25 ARKALIK VİDASI	16 ADET MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

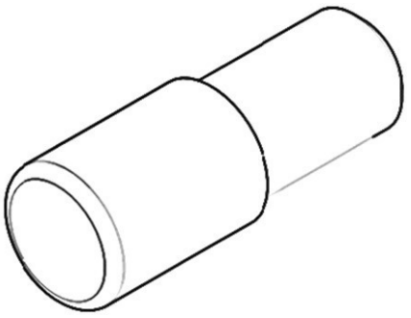 **V10**	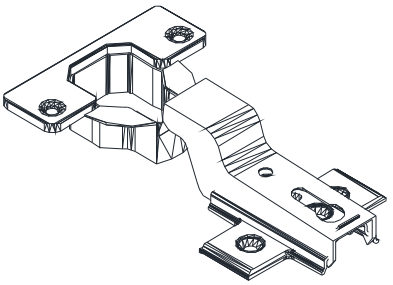 **V11**	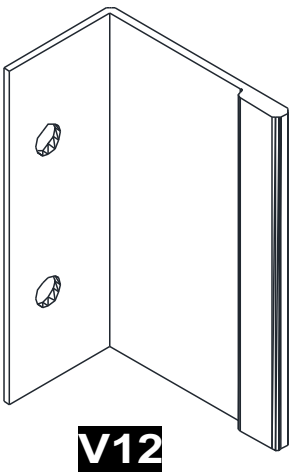 **V12**
12 ADET RAF PİMİ	8 ADET FRENLİ DÜZ MENTEŞE	2 ADET KULP METAL BEYAZ
V13	**V14**	

MONTAJ AŞAMALARI - 1

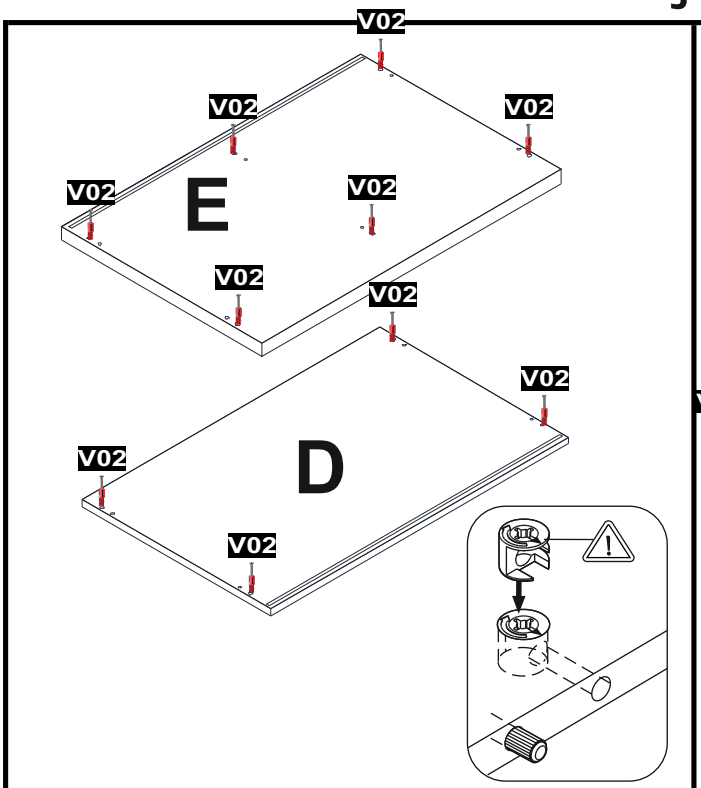

E VE D PARÇALARINA (ALT VE ÜST TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

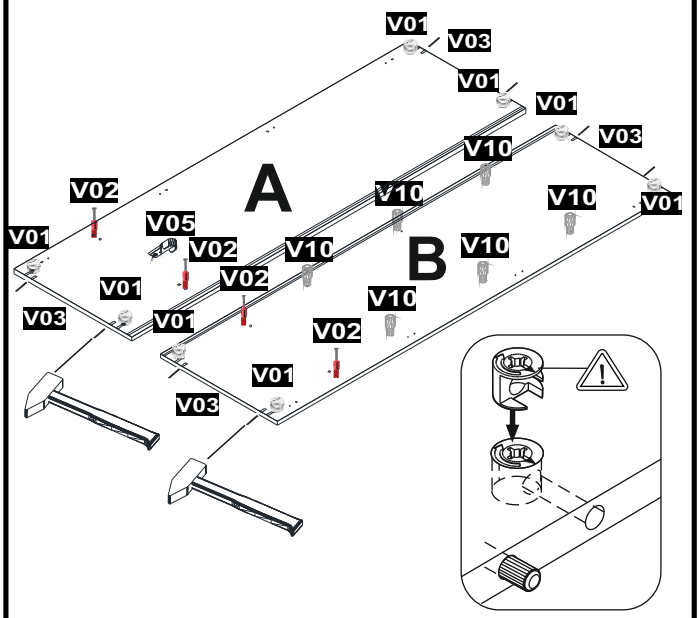

A VE B PARÇALARINA (SAĞ-SOL YAN TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 , V02, V10, V03,V05** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

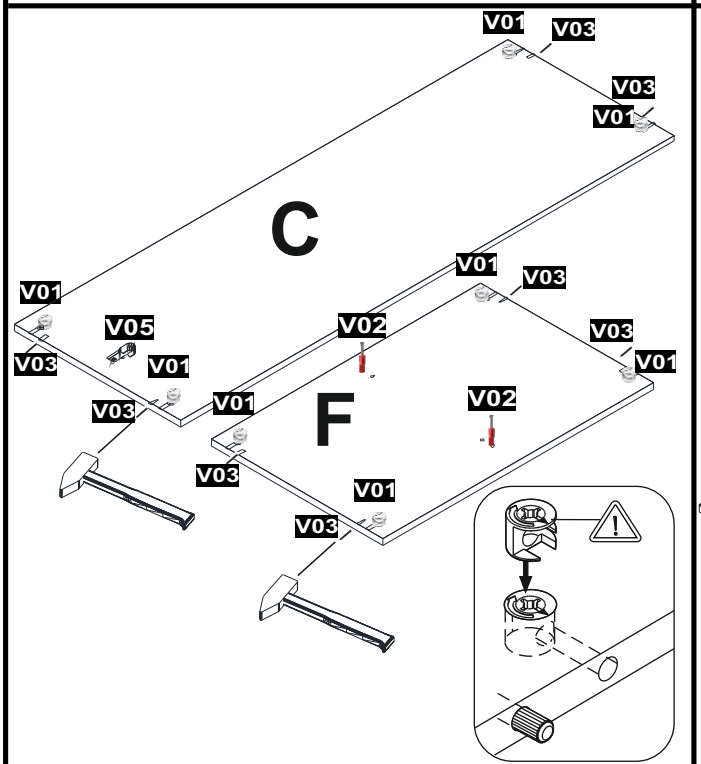

C VE F PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02, V03 VE V05** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

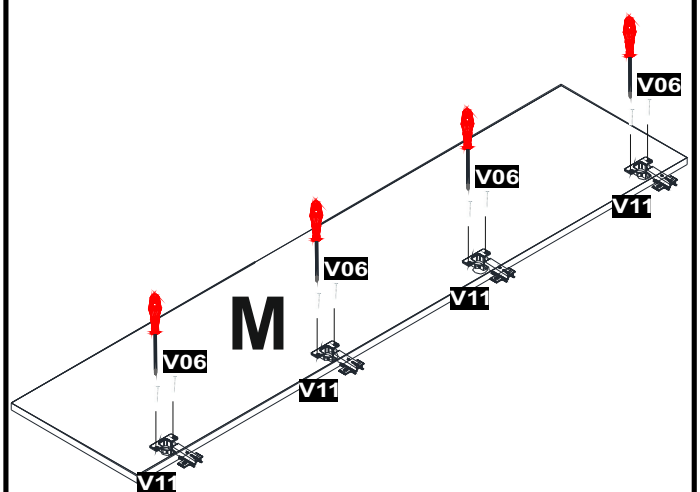

M PARÇALARINA (SAĞ-SOL KAPAKLAR) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06 VE V11** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 2

MENTEŞE TİPLERİ KLAVUZU

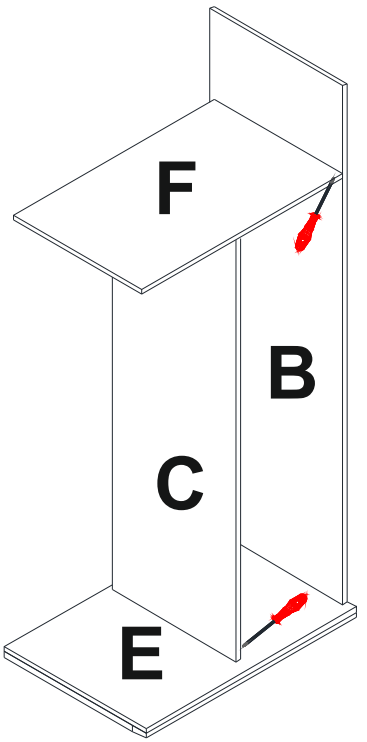

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ MONTAJ İŞLEMİNE SIRASIYLA **E, B, C VE** F PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.

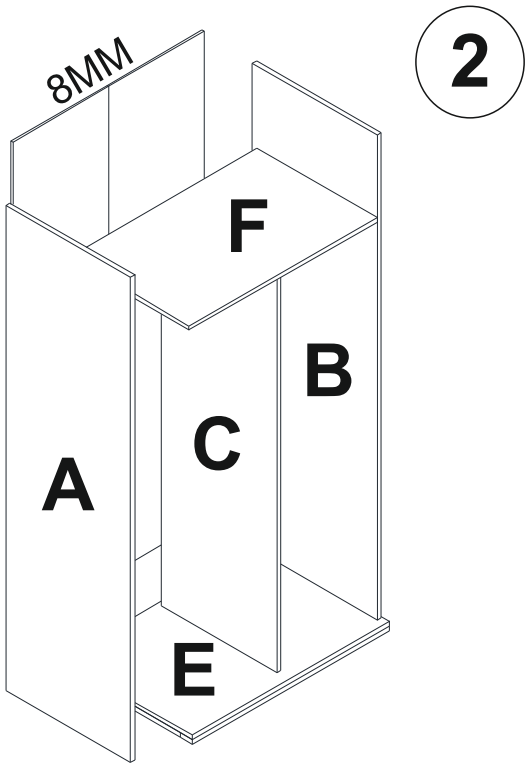

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ İKİNCİ AŞAMA İSE ÖNCE 8MM ARKALIKLARI TAKINIZ DAHA SONRA **A** KODLU PARÇAYI TAKINIZ.

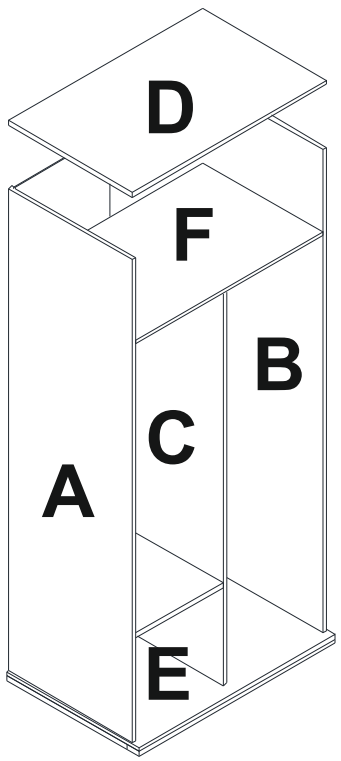

SON AŞAMADA **D** KODLU PARÇAYI (ÜST TABLA) YAN TABLALAR ÜSTÜNE OTURTARAK TORNAVİDA İLE SIKARAK TAKINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 3

4

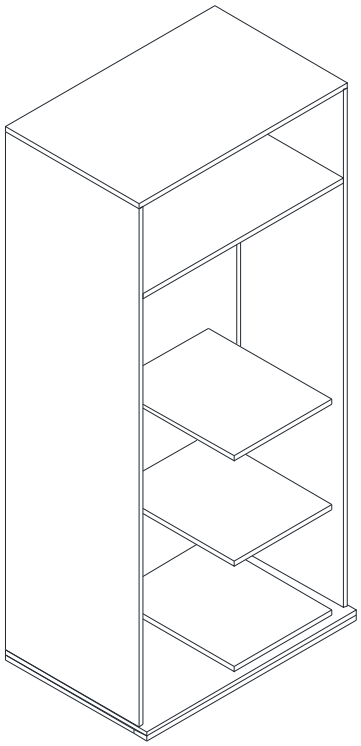

MODÜLÜN İÇ KISMINA **G** KODLU PARÇALARI SEYYAR RAFLARI TAKINIZ.

5

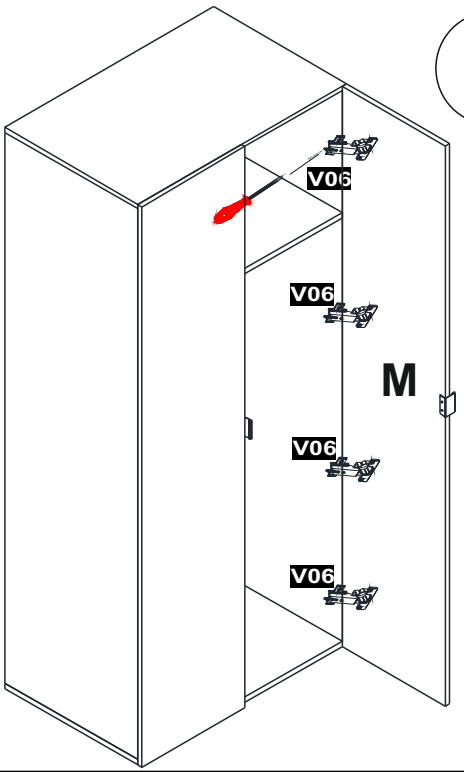

SON OLARAK DOLAP KAPAKLARINI YAN TABLA ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİ REFERANS ALINARAK ŞARJLI MATKAP YARDIMIYLA VİDALAYINIZ.

6

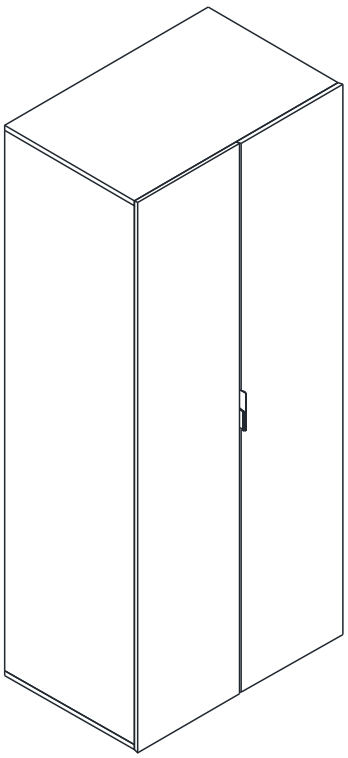

DOLAP MONTAJI SON HALİ GÖRÜNÜMÜ.

7