


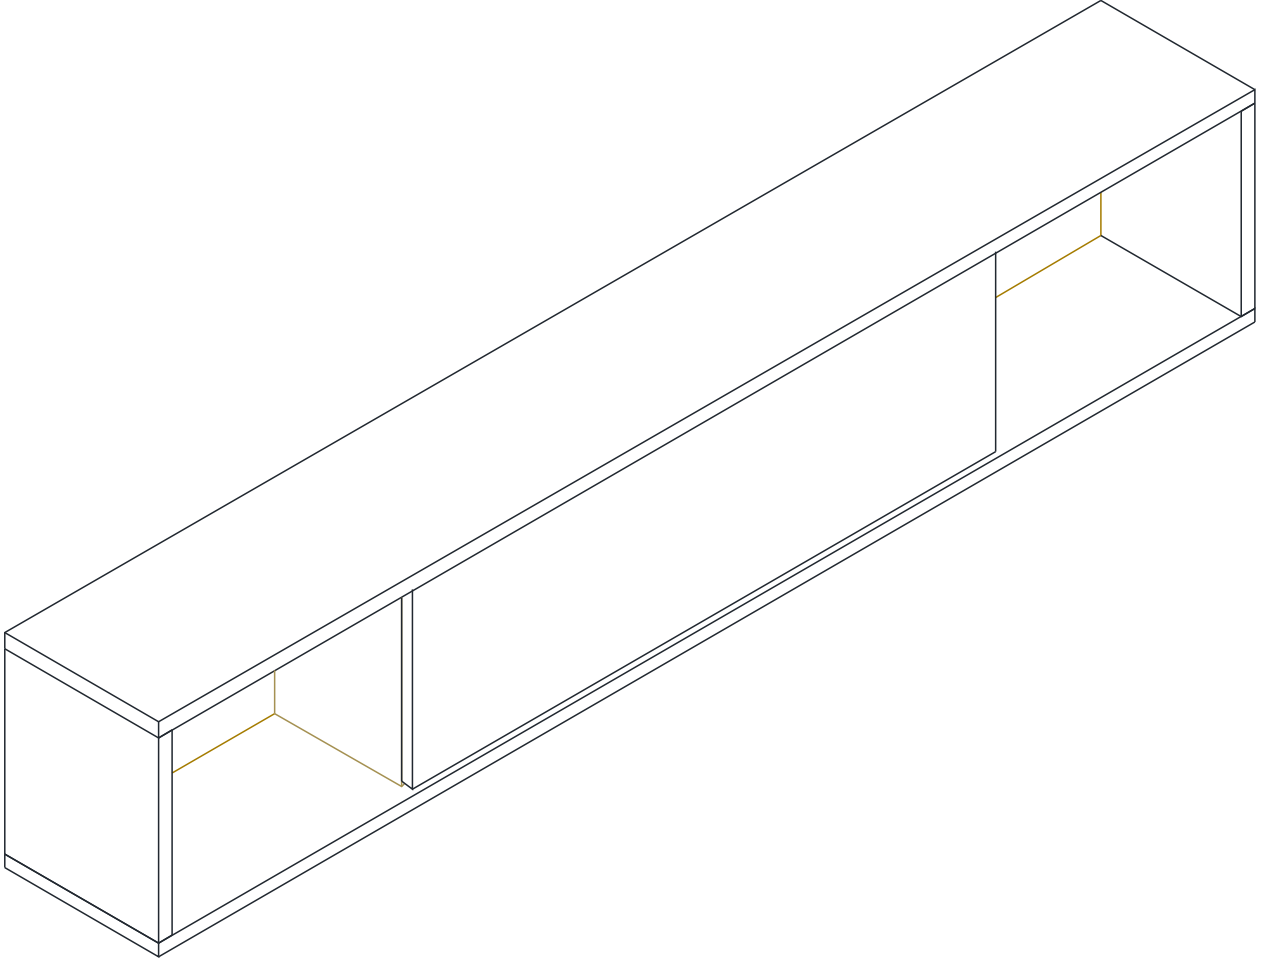


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

HALİKARNAS GENÇ ODASI ÜST ÜNİTE

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

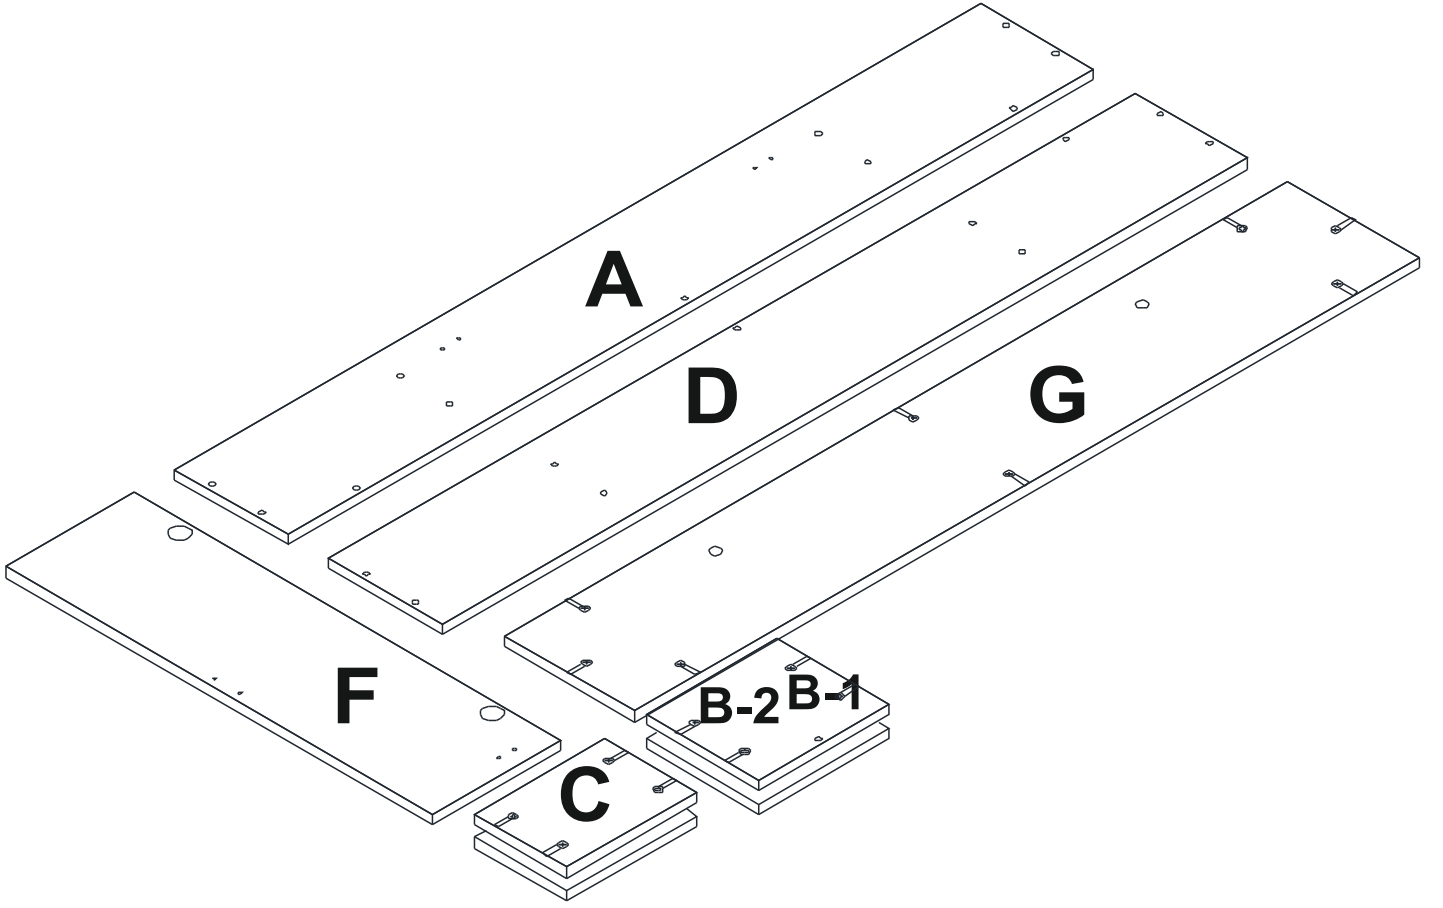


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

A: ÜST TABLA
B: SAĞ SOL YANLAR
C: İÇ DİKME
D: ALT TABLA
E: İÇ DİKME
F: KAPAK
G: ARKA PANO

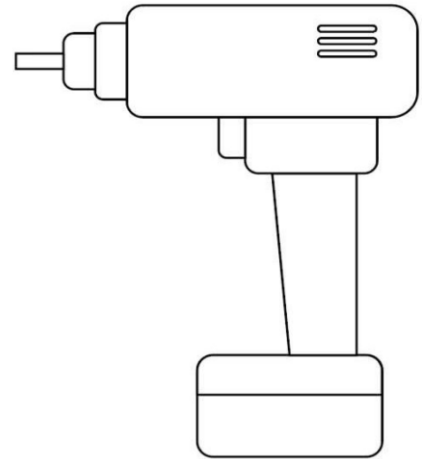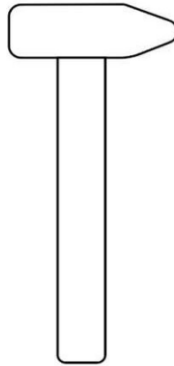


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

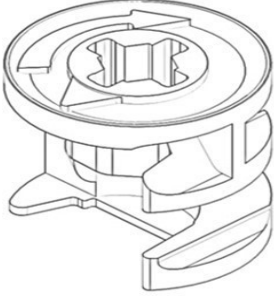


V01

24 ADET MİNİFİX
GÖVDE

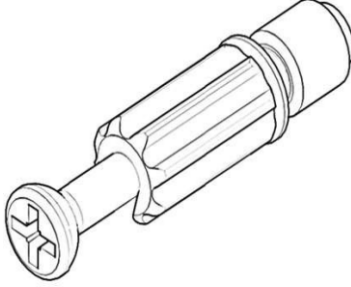


V02

24 ADET MİNİFİX
MİL

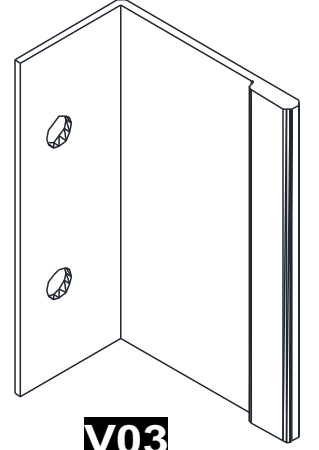


V03

1 ADET
METAL BEYAZ KULP

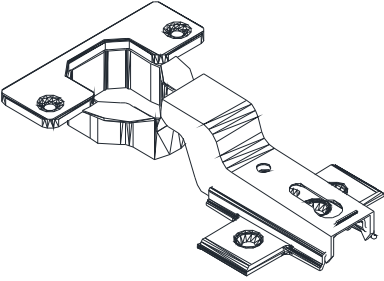


V04

2 ADET
TAM DEVE BOYNU MENTEŞE

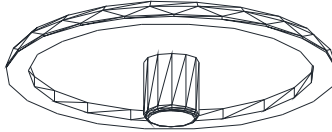

V05

24 ADET
MİNİFİX TIPASI

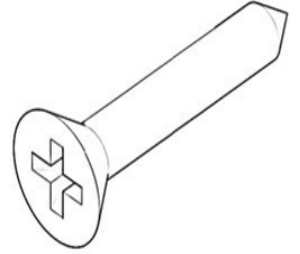

V06


15 ADET
3,5*18 ARKALIK VİDASI

V07


V08

V09

MONTAJ AŞAMALARI - 1

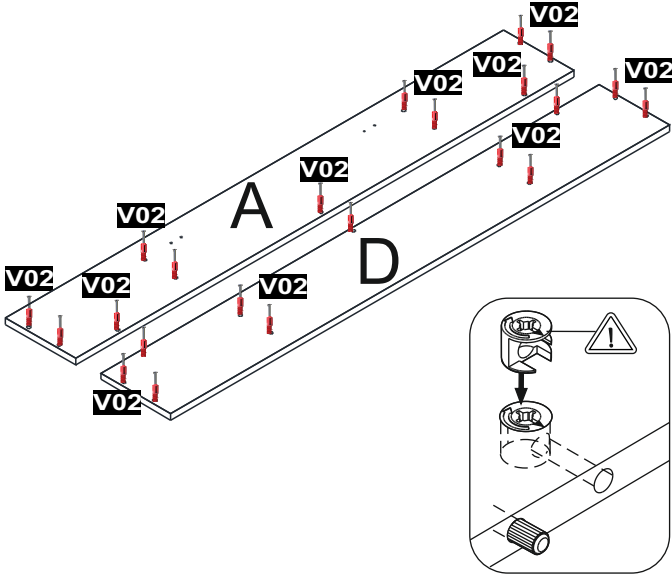

İLK OLARAK **A, D** PARÇALARINA **V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

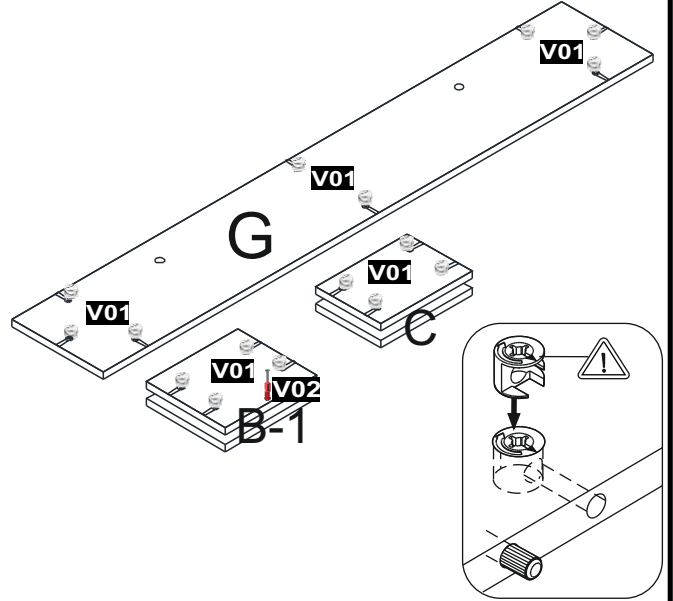


B-1-2, C, G PARÇALARINA **V01, V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.




ıştır

MENTEŞE TİPLERİ KLAUVUZU

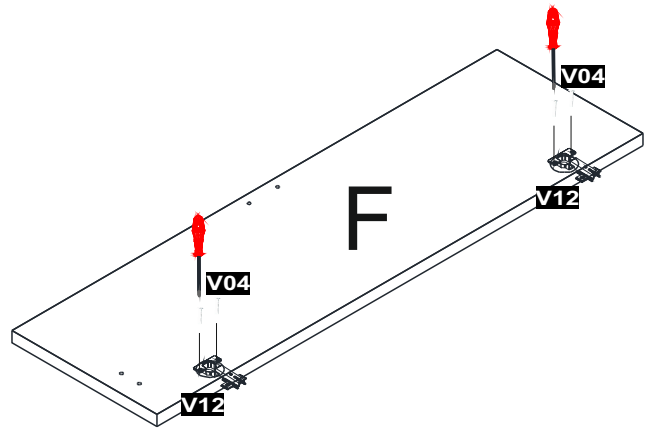


F KODLU PARÇANIN (KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06, V04** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 2

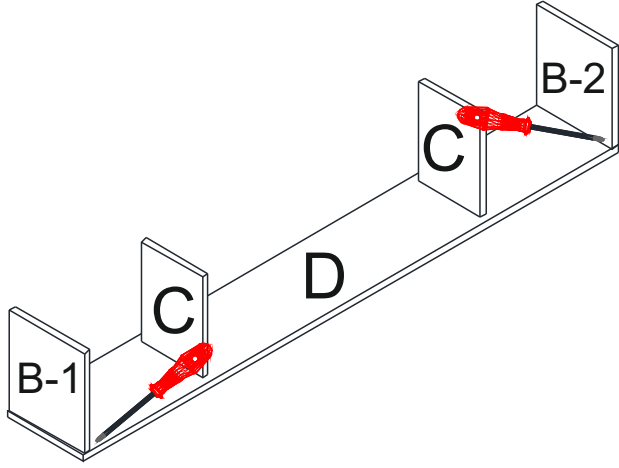


1. AŞAMADA B-1-2 KODLU PARÇA (SAĞ SOLYAN) VE **C** KODLU PARÇALARI D PARÇAYA YERLEŞTİRİP TORNAVİDA İLE SAAT YÖNÜNDE SIKARAK TAKINIZ.

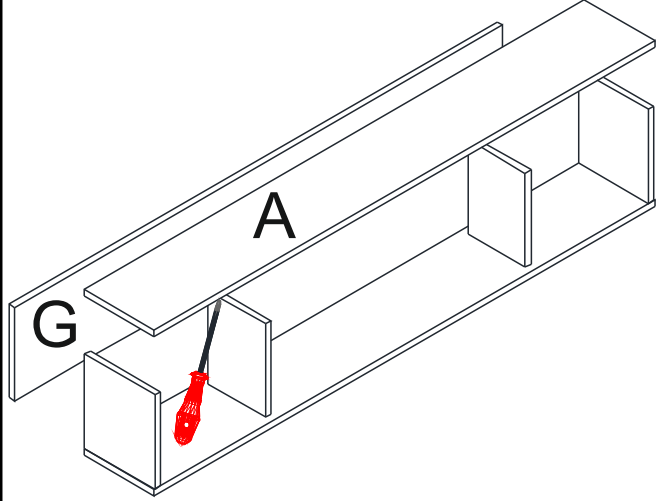

2.AŞAMA G,A KODLU PARÇALARIN SIRALAMAYI TAKİP EDEREK TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKINIZ..

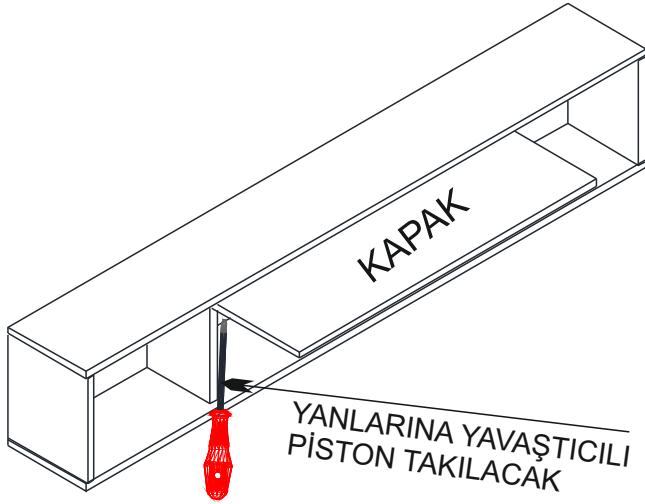

SON OLARAK DOLAP KAPAKLARINI YAN TABLA VE DİKME ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİ REFERANS ALINARAK ŞARJLI MATKAP YARDIMIYLA VİDALAYINIZ.

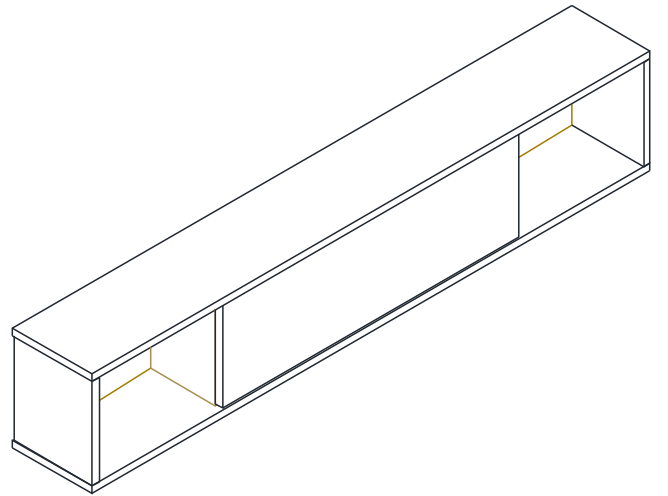

ÜNİTE MONTAJI SON HALİ GÖRÜNÜMÜ.