


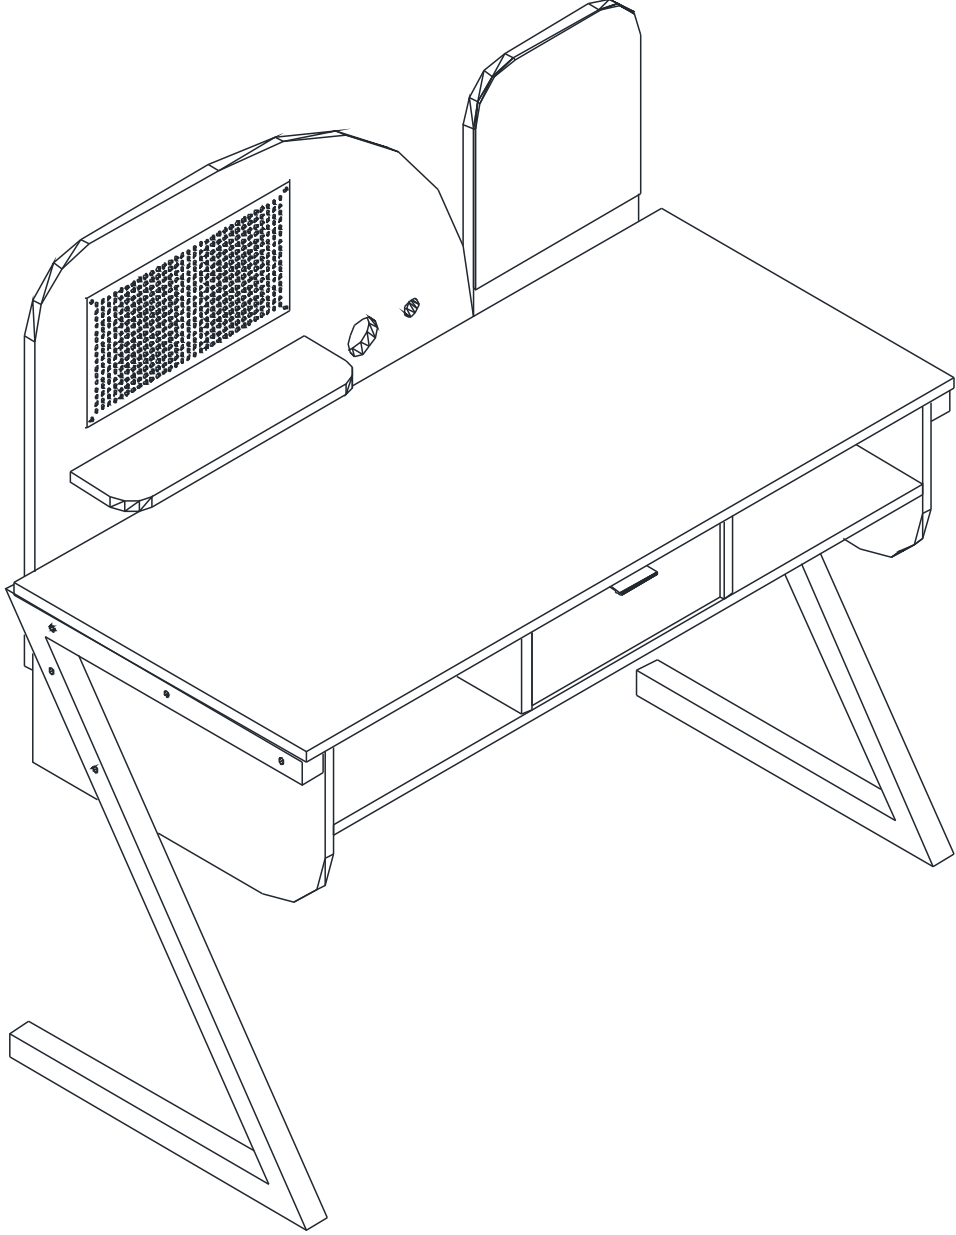


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

HALİKARNAS GENÇ ODASI ÇALIŞMA MASASI

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

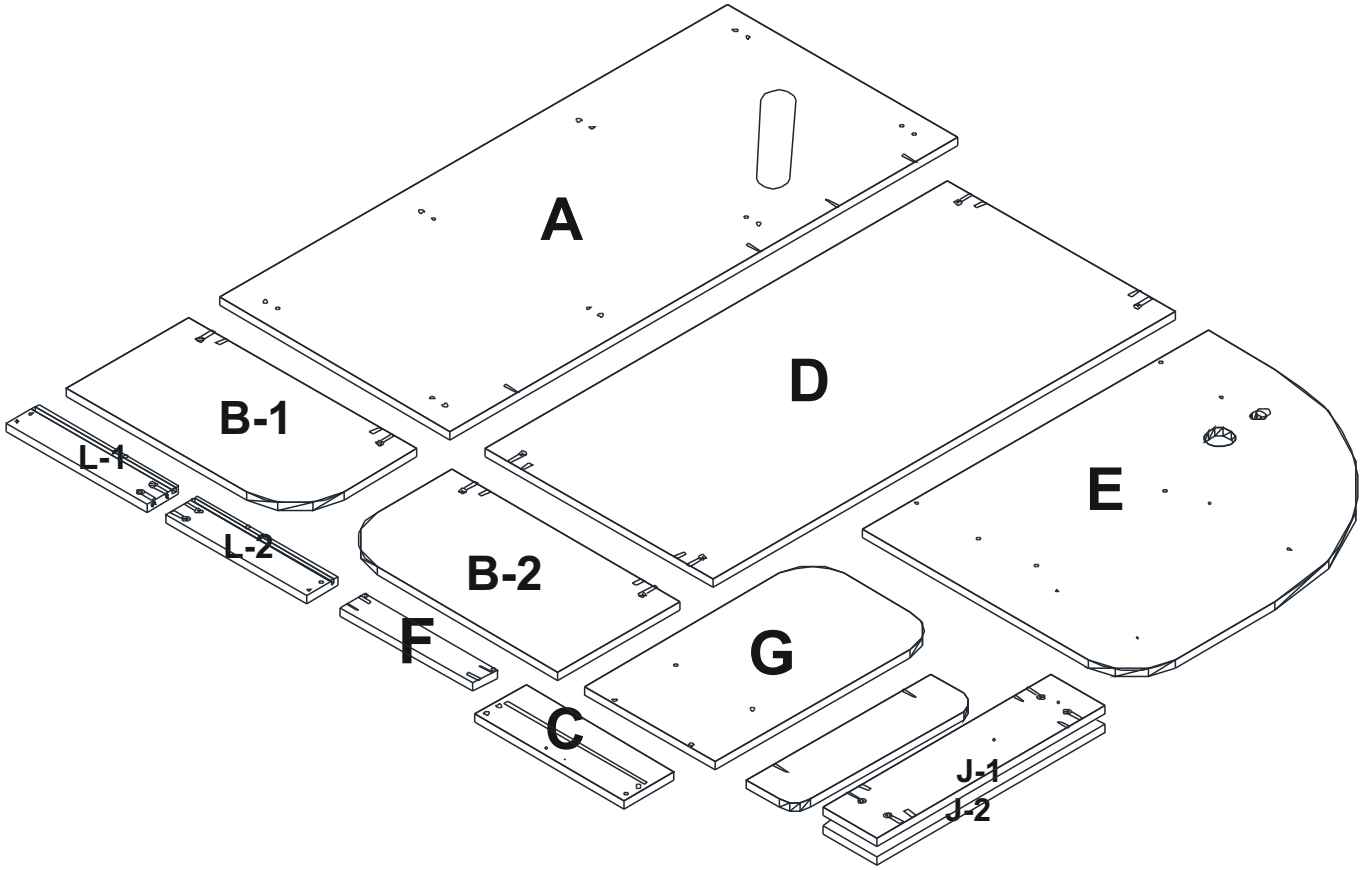


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ÜST TABLA**
- B: SAĞ SOL DIŞ YAN**
- C: ÇEKMECE ÖN**
- D: ALT TABLA**
- E: ARKA PANO**
- F: ÇEKMECE ARKA**
- G: DAR ARKA PANO**
- J: İÇ DİKMELER**
- L: ÇEKMECE YANLAR**
- K: ÜST RAF**

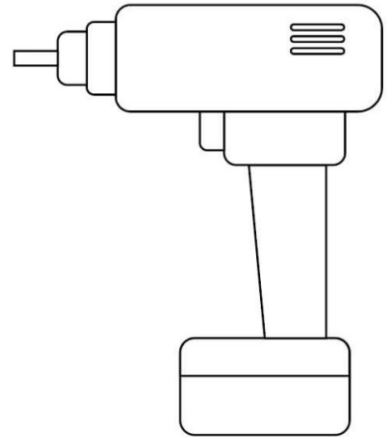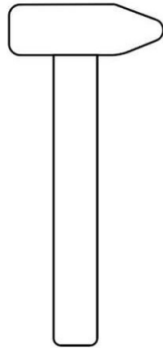


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

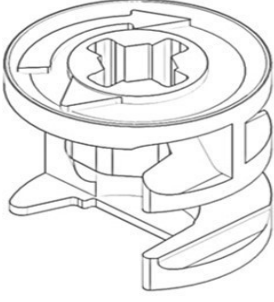


V01

20 ADET MİNİFİK
GÖVDE

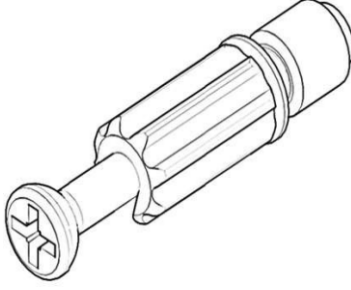


V02

20 ADET MİNİFİK
MİL

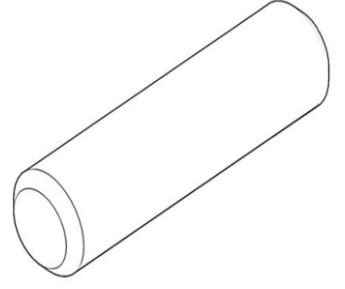


V03

16 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

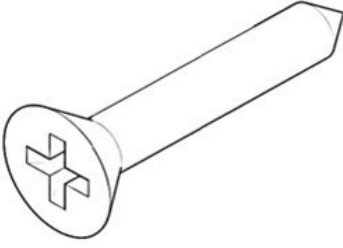


V04

14 ADET
KABİN VİDASI

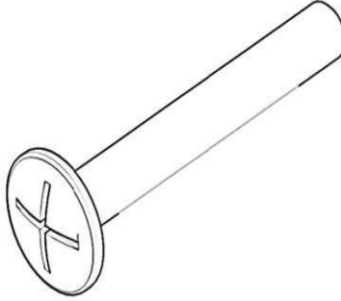


V05

10 ADET
M6X50 YSB VİDA

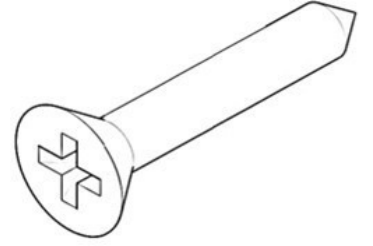


V06

10 ADET
4*18 VİDA

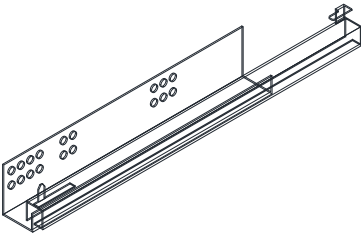


V07

1 TAKIM
350 MM TANDEM RAY

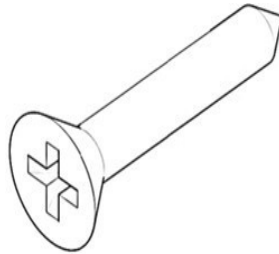

V08


6 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

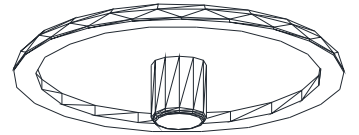

V09


20 ADET
MİNİFİK TİPASİ

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

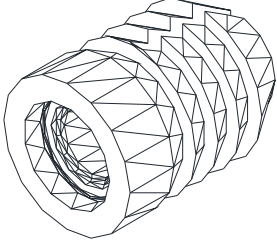


V10

10 ADET
10X10 DUBEL

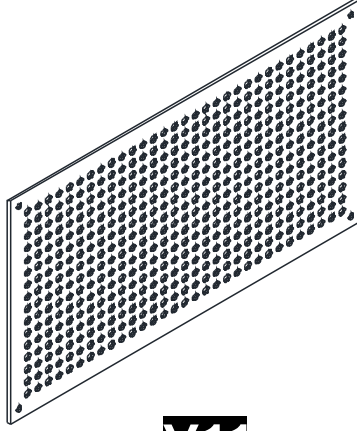


V11

1 ADET
BEYAZ METAL DELİKLİ SaÇ

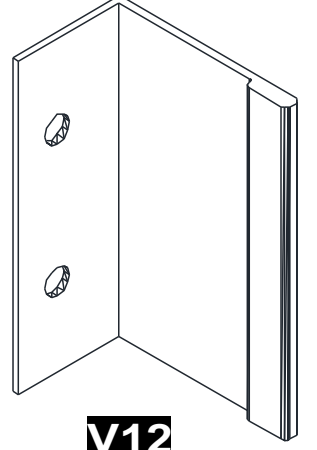

V12

1 ADET
METAL BEYAZ KULP

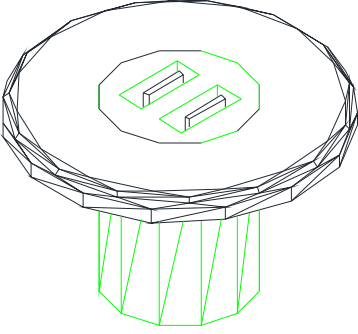

V13

1 ADET
USB ŞARJ SETİ

V14


V15

V16


V17

V18





MONTAJ AŞAMALARI - 1

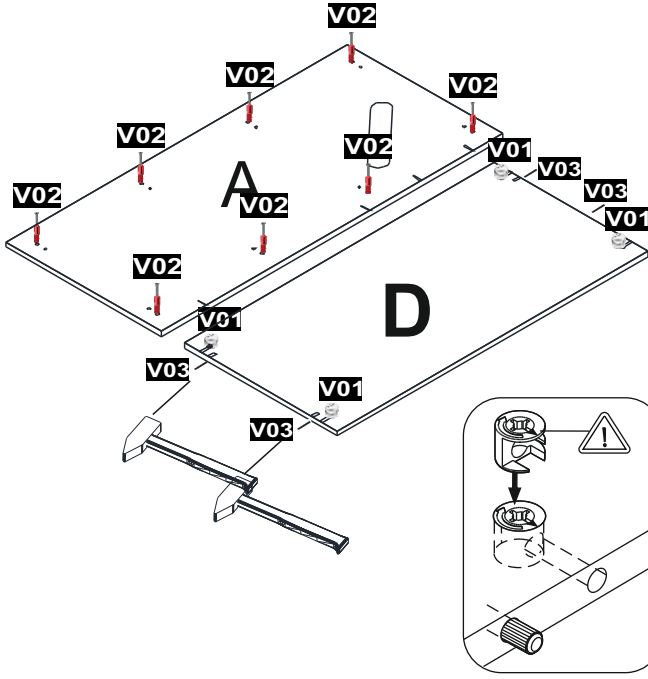

İLK OLARAK **A,D** PARÇALARIN **V01, V02 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

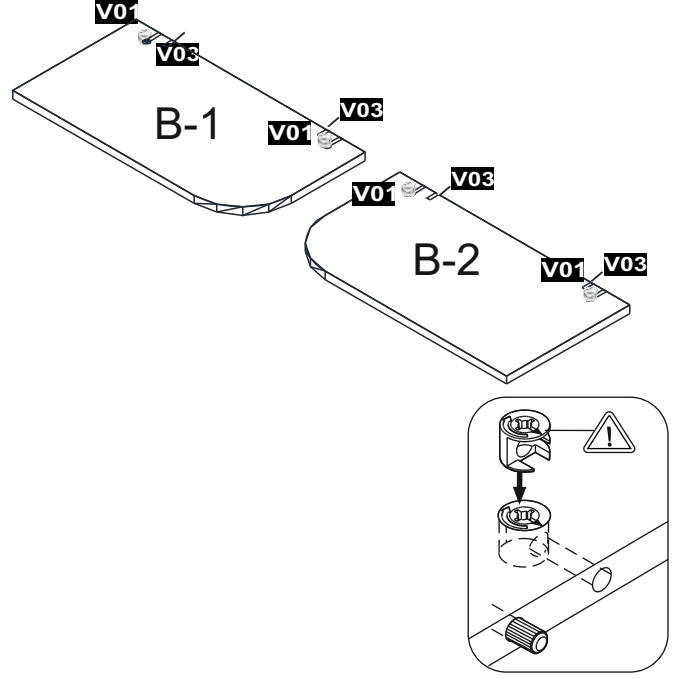


B-1 VE **B-2** PARÇALARI (SAĞ-SOL YAN TABLALAR) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V01 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. .

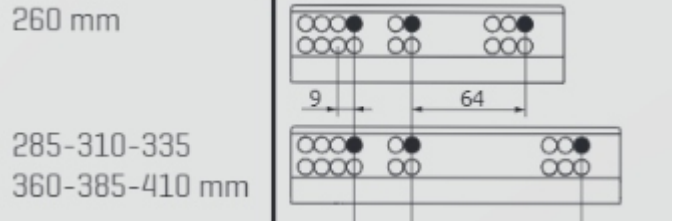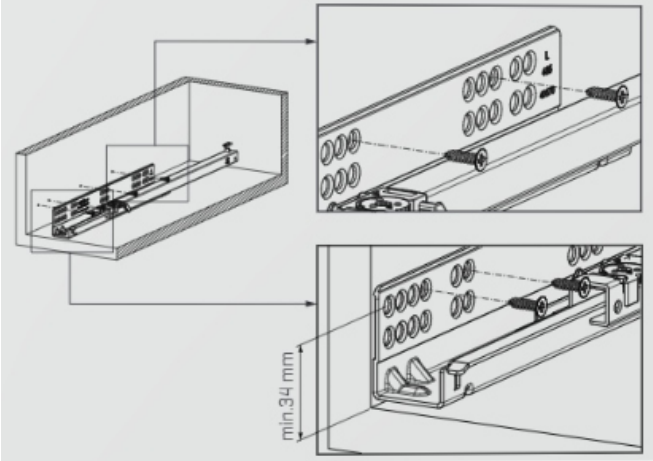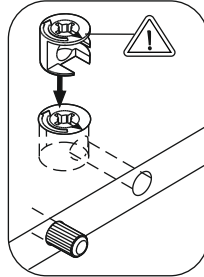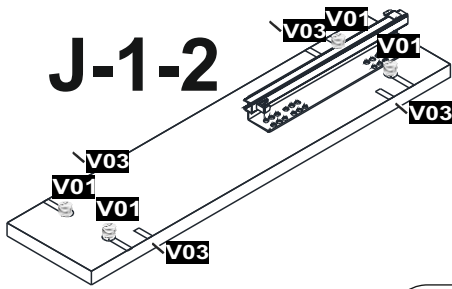


J-1 VE **J-2** PARÇALARI (SAĞ-SOL YAN TABLALAR) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V01 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. ARDINDAN YAN TABLA ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİNDEN **V06** VİDALAR İLE RAYLARI BAĞLAYINIZ.

V07 KODLU MALZEME (FRENLİ RAY) BAĞLANTI KLAVUZU.


MONTAJ AŞAMALARI - 2

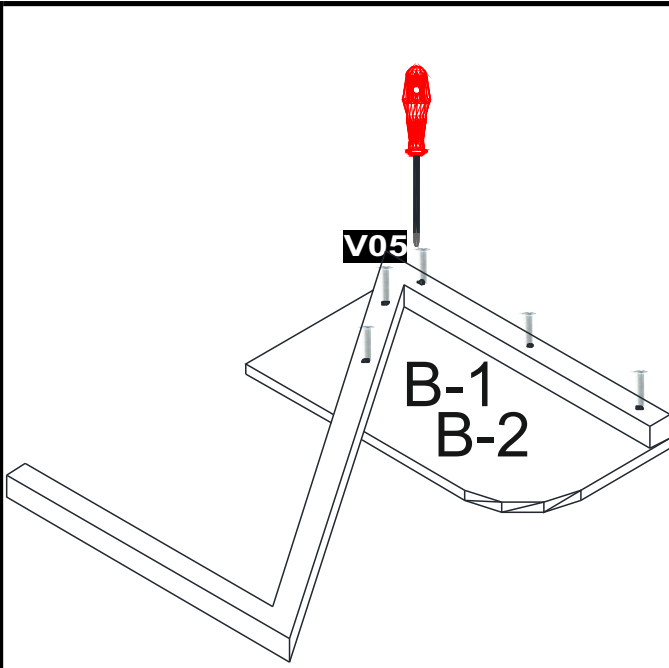


1 AŞAMA **B-1-2** (SAĞ SOL YAN) KODLU PARÇALIRIN METAL AYAK **V05** KODLU VİDA İLE MONTAJINI YAPINIZ..

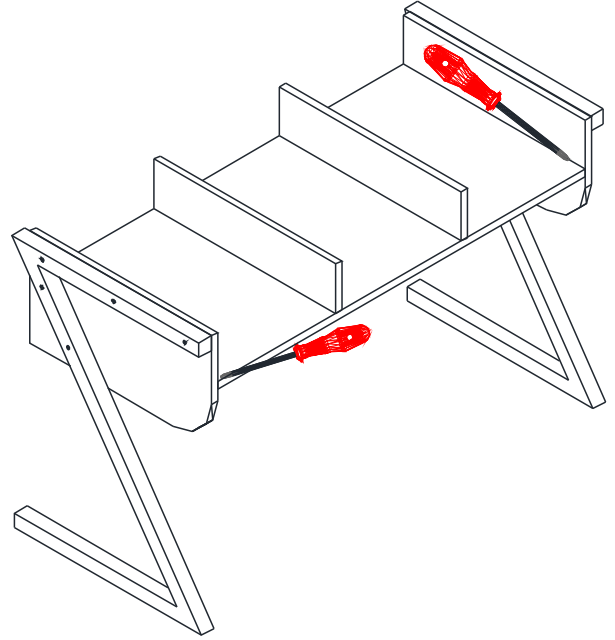

2 AŞAMA İSE **B-1-2,D,J-1-2,B-2** SIRALAMAYI TAKİP EDEREK MONTAJINI YAPINIZ..

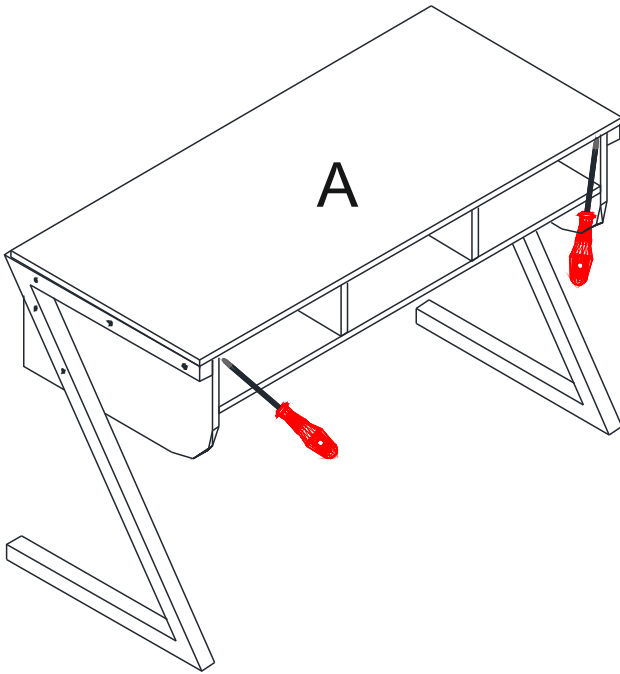


A KODLU (ÜST TABLAYI) MONTE EDİNİZ

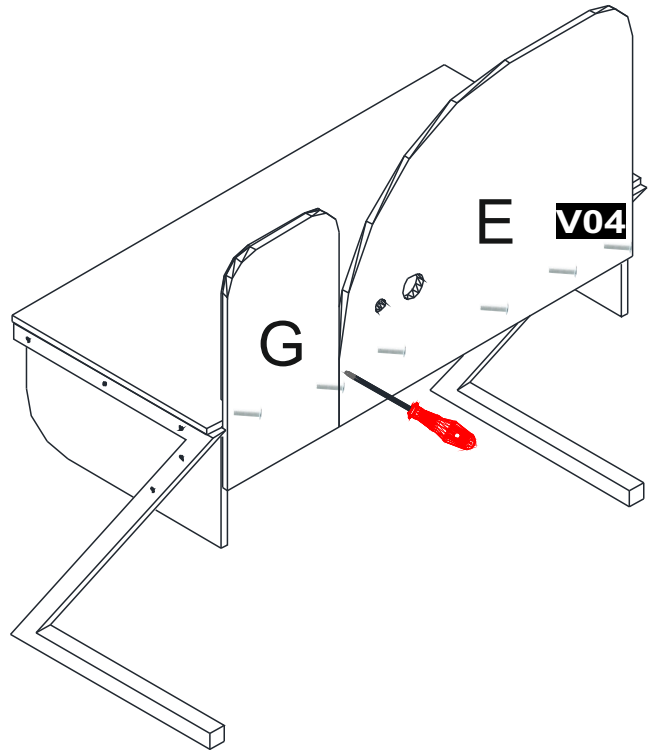


MODÜL KUTU HALİNE GETİRİLDİKTEN SONRA **E VE G** PARÇALARIN MODÜLÜN BİRLEŞTİREREK **V04** (KABİN VİDA) YARDIMI İLE MONTE EDİNİZ



MONTAJ AŞAMALARI - 3

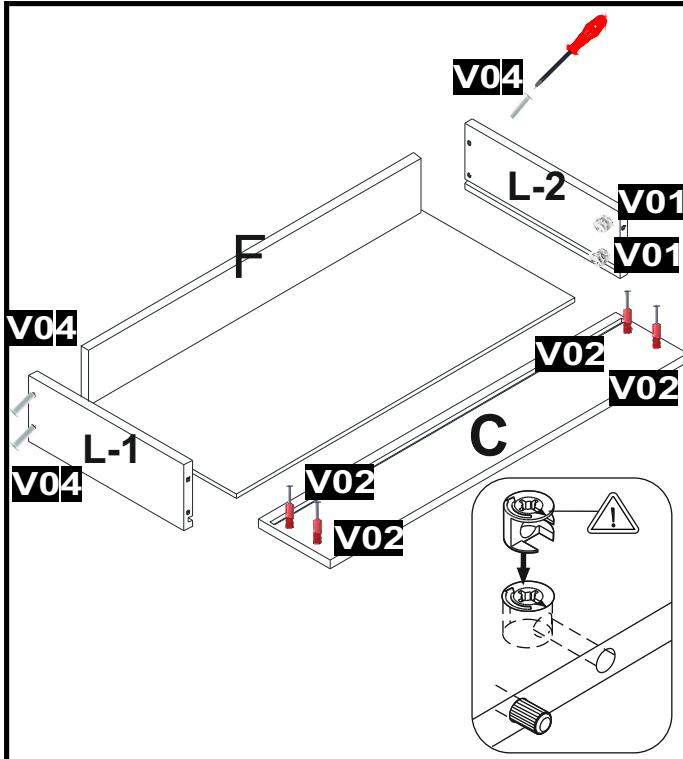


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **C** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **L-1** VE **L-2** PARÇALARINI **C** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN ARKALIK PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.

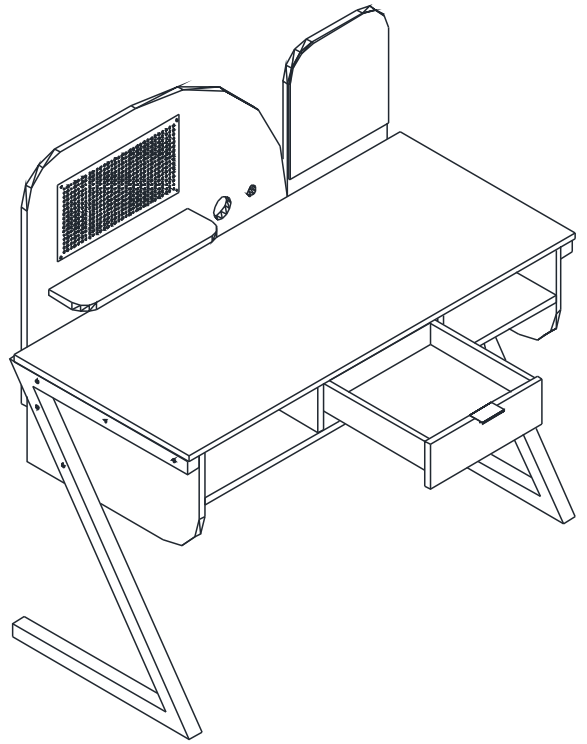

. ÇEKMECE KUTUSU OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ ALT GÖRSELDE 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.

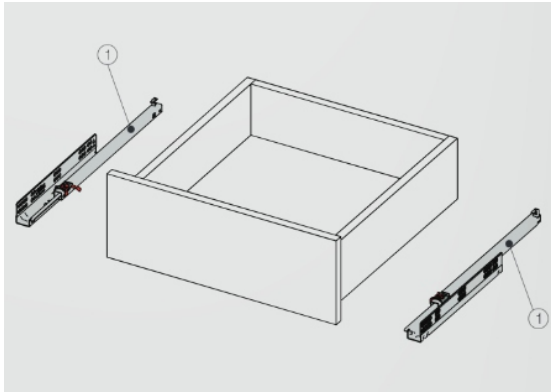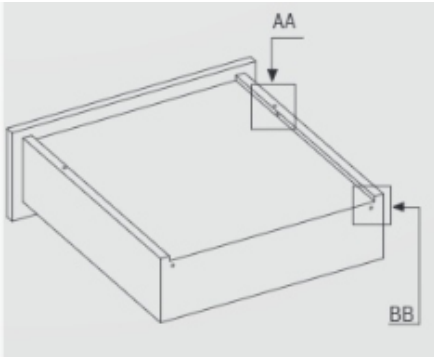

. ÇEKMECE KUTULARI OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE 2. RESİM TUTUŞ POZİSYONUNDA RAYLARA YERLEŞTİRİNİZ VE ALT KISIMDAKİ PİMLERİ KİLİTLEYİNİZ.

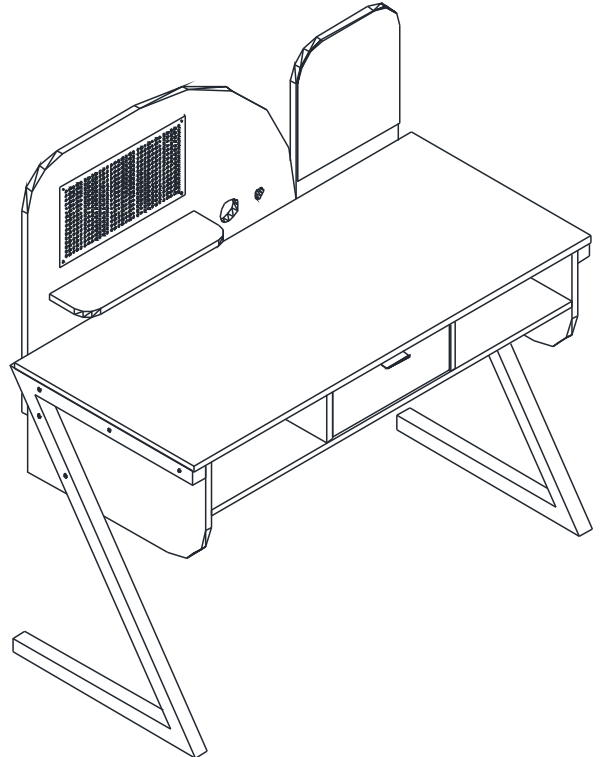

MODÜLÜN BİTMİŞ HALİ.