


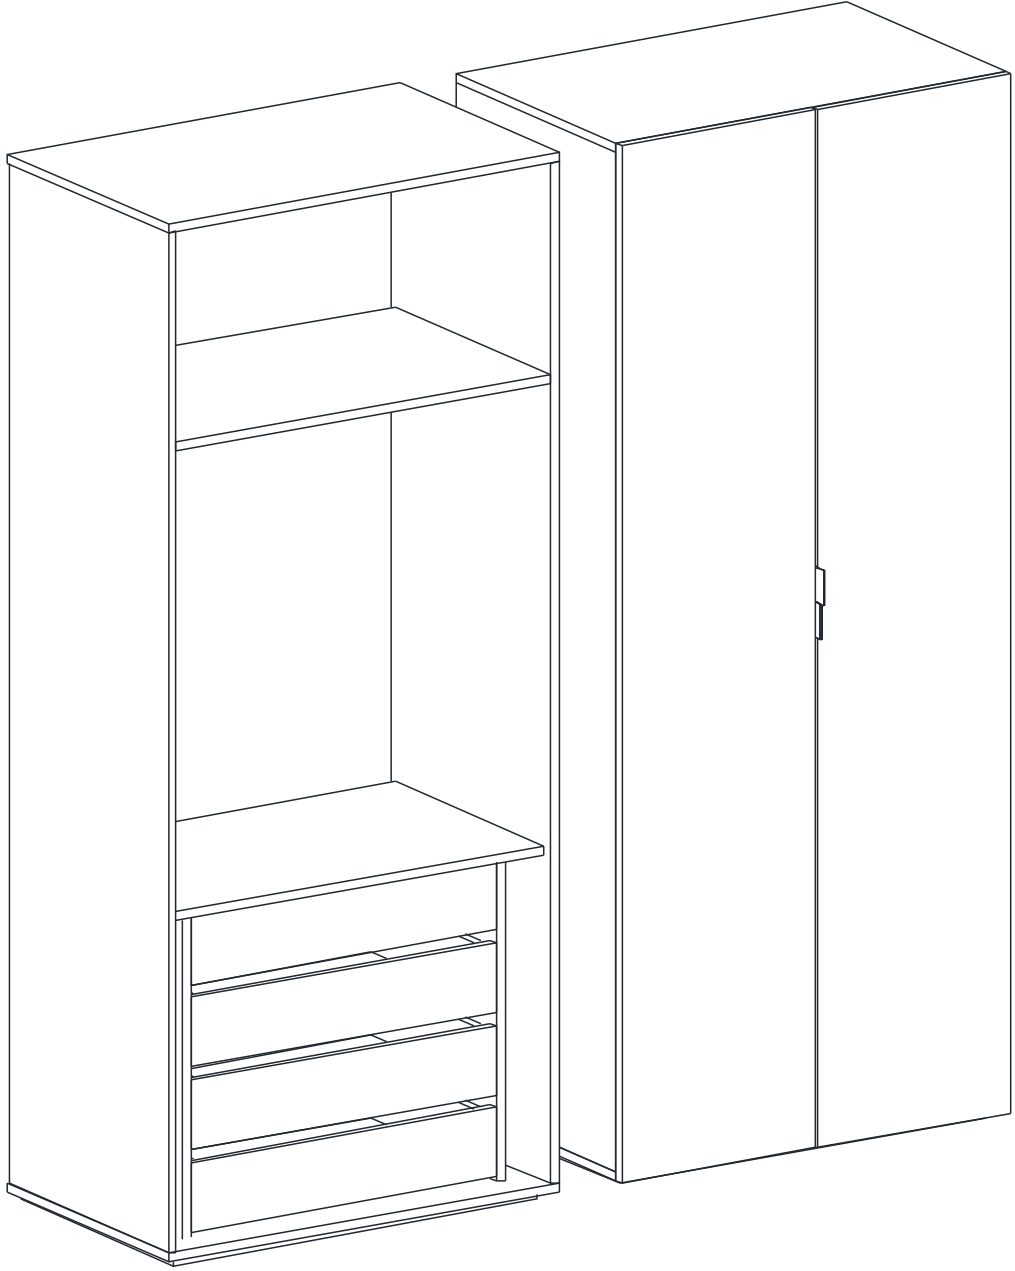


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

HALİKARNAS GENÇ ODASI 2 KAPILI ÇEKMECELİ DOLAP

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

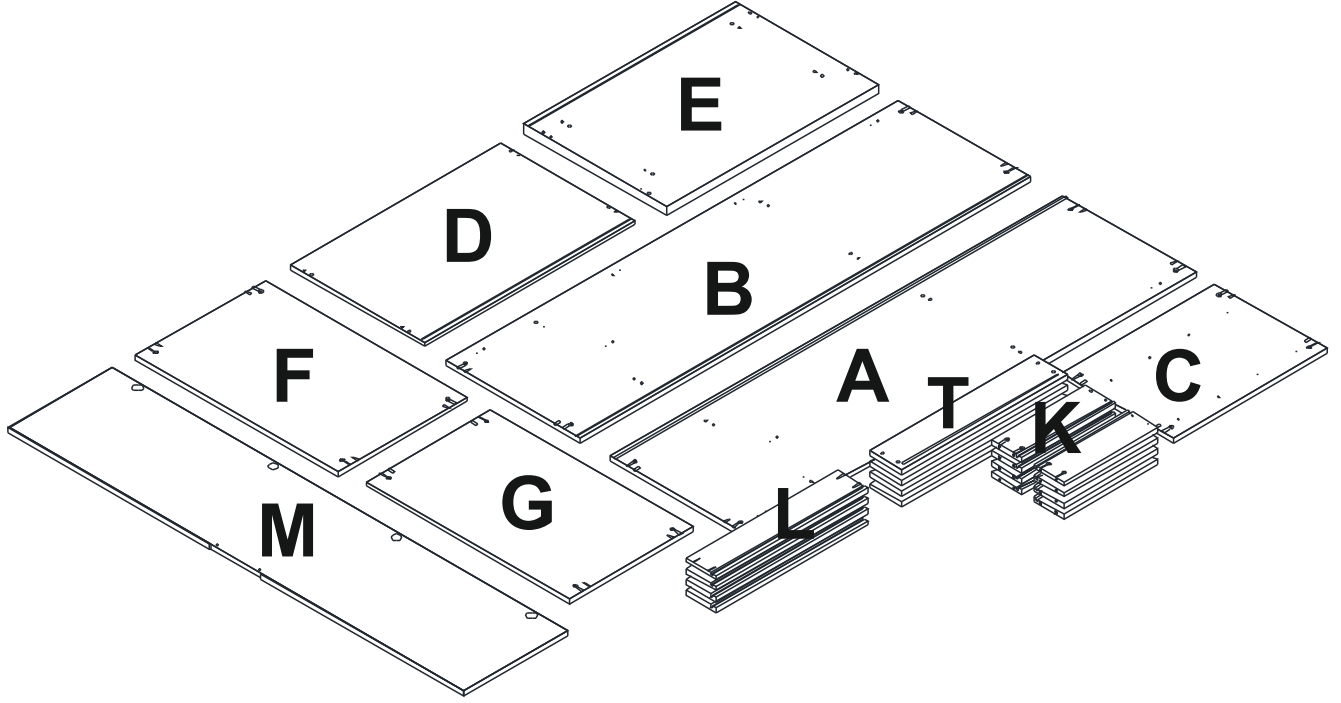


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: SOL YAN**
- B: SAĞ YAN**
- C: DİKME**
- D: ÜST TABLA**
- E: ALT TABLA**
- F: ÜST RAF**
- G: ALT RAF**
- M: KAPAK**
- K: ÇEKMECE YAN**
- L: ÇEKMECE ARKA**
- T: ÇEKMECE ÖN**

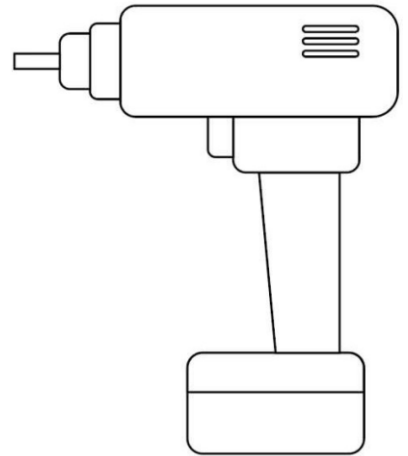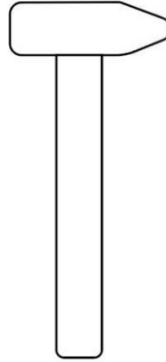


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

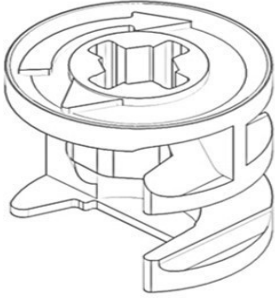


V01

40 ADET MİNİFİX
GÖVDE

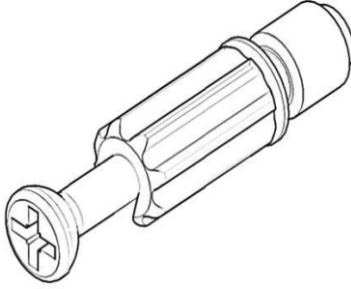


V02

40 ADET MİNİFİX
MİL

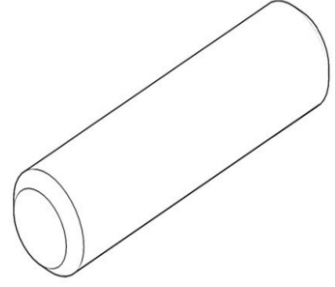


V03

16 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

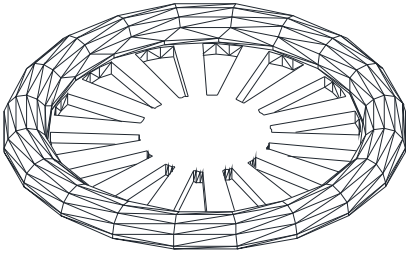


V04

2 ADET
HAVALANDIRMA MENFEZİ

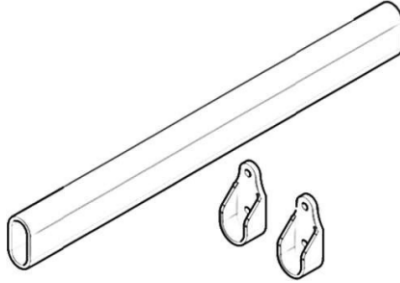


V05

1 ADET ASKI BORUSU
2 ADET ASKI FLANŞI

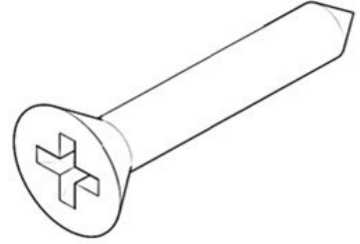


V06

74 ADET
4*18 VİDA

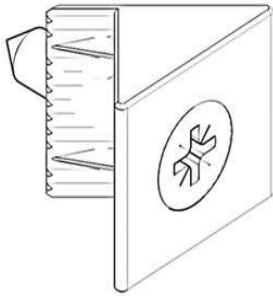


V07

10 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

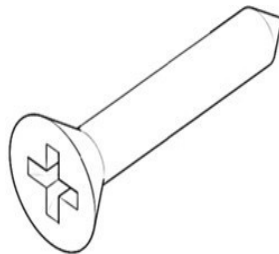

V08


10 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

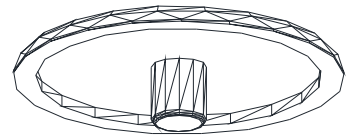

V09


40 ADET
MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

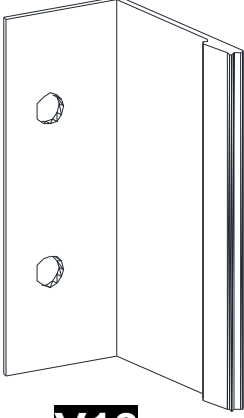


V10

2 ADET
METAL BEYAZ KULP

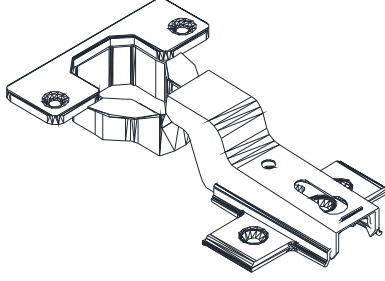

V11

8 ADET FRENLİ
DÜZ MENTEŞE

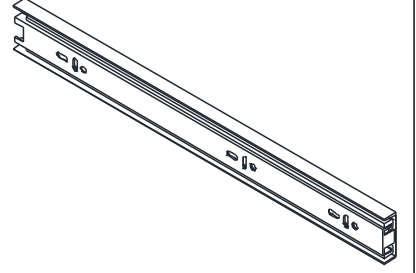


V12

4 TK
40 LİK TELESKOBİK RAY


V13

V14


MONTAJ AŞAMALARI - 1

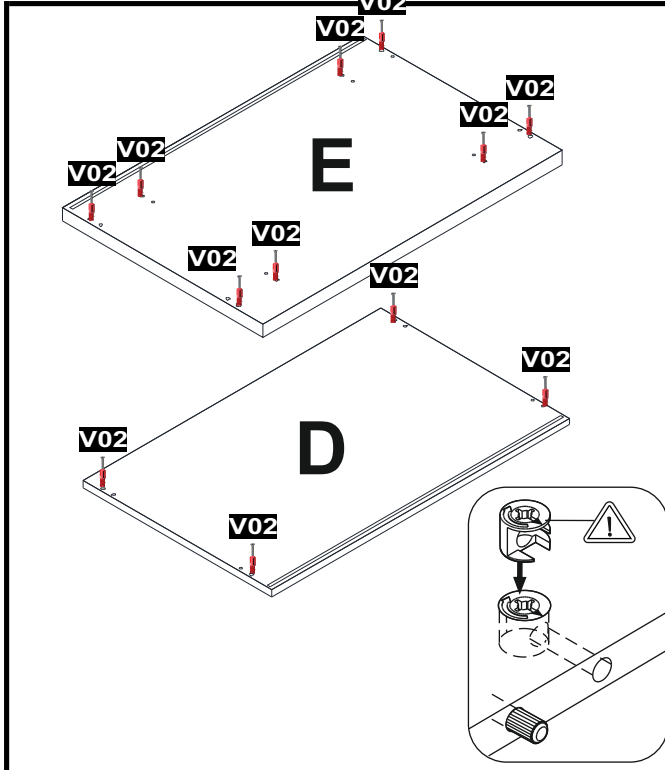


E VE D PARÇALARINA (ALT VE ÜST TABLA)
ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V02** KODLU
MALZEMELERİ TAKINIZ.

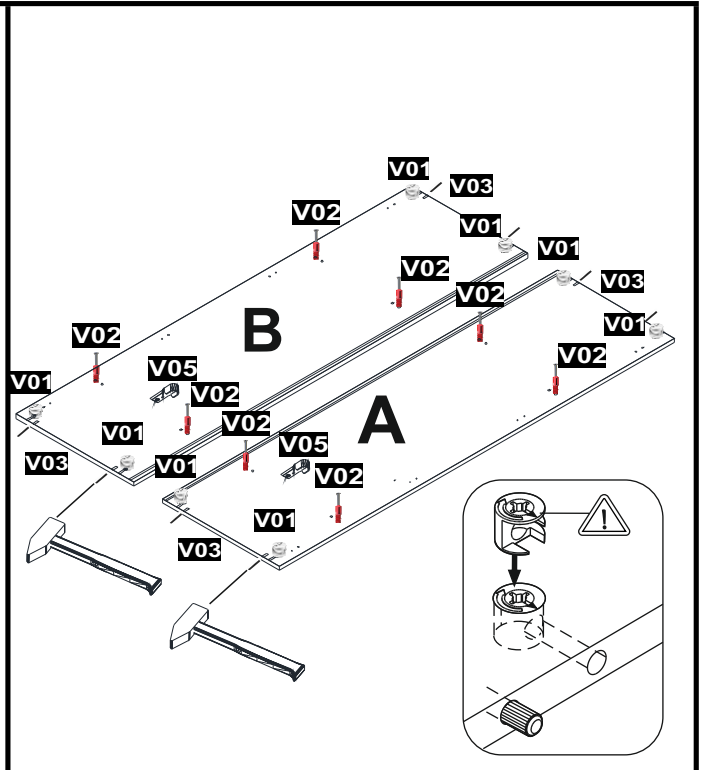

A VE B PARÇALARINA (SAĞ-SOL YAN TABLA)
ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 , V02,**
V03,V05 KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

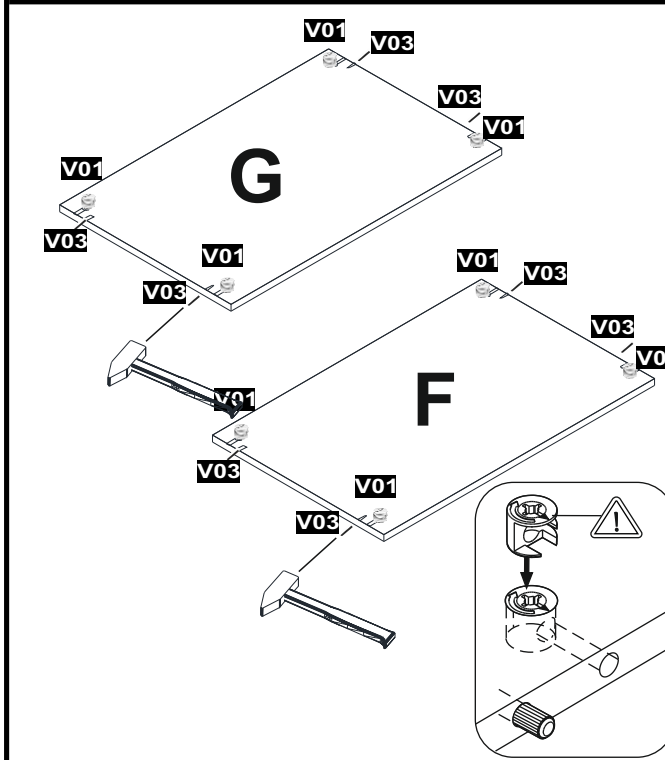


G VE F PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
V01,V03 KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

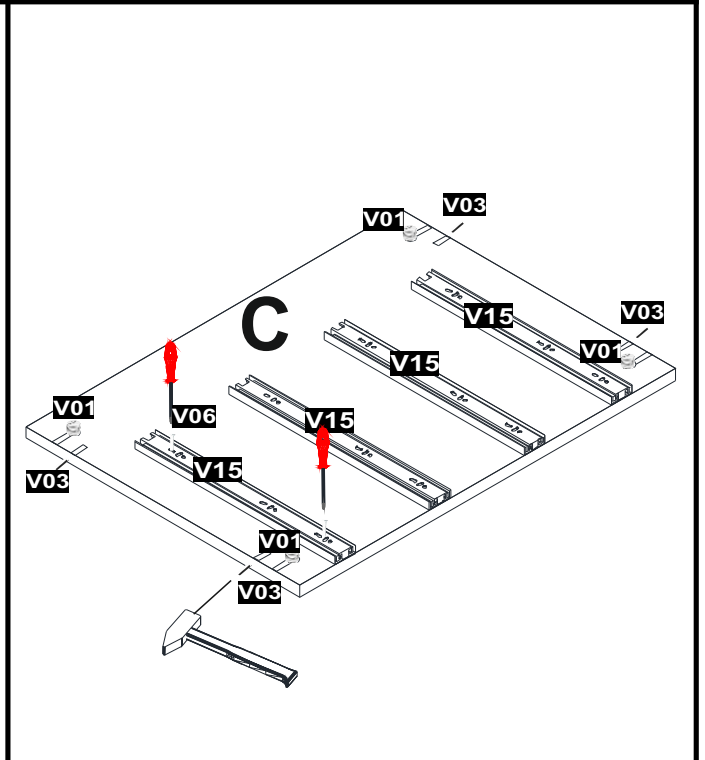


C PARÇANIN **V06,V15** KODLU MALZEMELERİN
DİĞER SAYFA ŞEMADA GÖRÜLDÜĞÜ RAYLARI
TAKINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 2

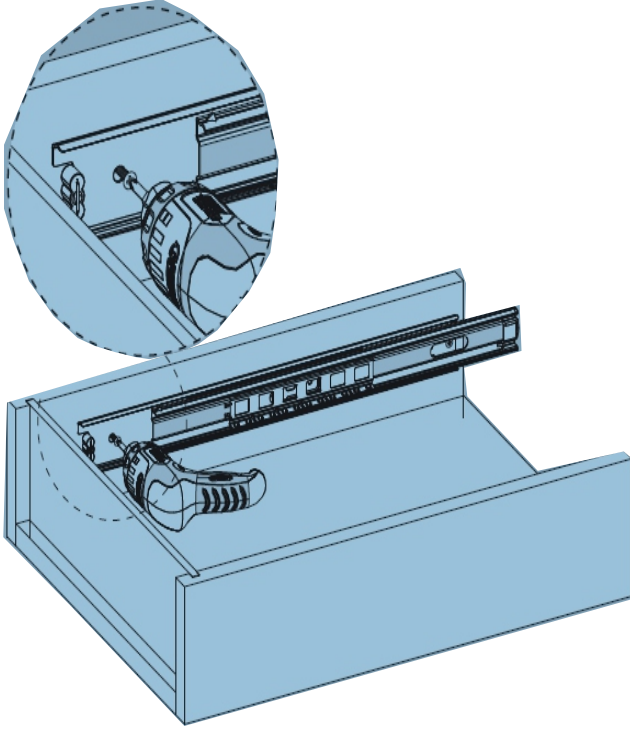


MODÜL YAN ÇEKMECE BAĞLAMA ŞEKLİ. **V06**
KODLU MALZEME KULLANINIZ **3,5X18 VİDA**

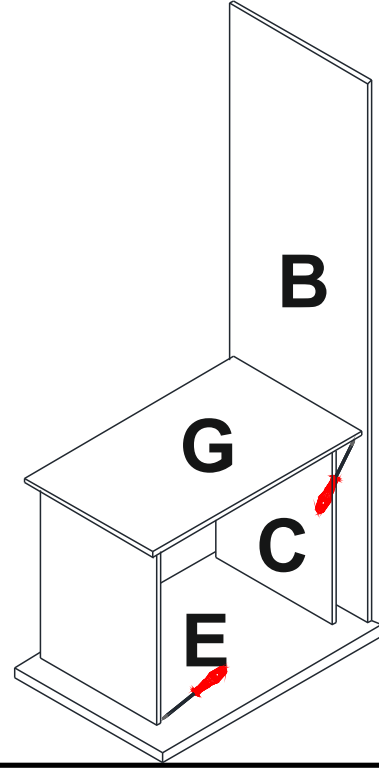


1

1AŞAMA SIRASIYLA **E, B, C VE G** PARÇALARINI
TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK
SIKARAK BAŞLAYINIZ.

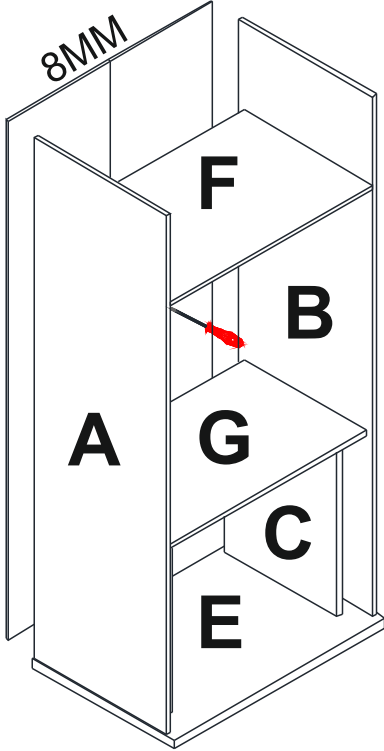

2

2 AŞAMA İSE ÖNCE 8MM ARKALIKLARI TAKINIZ DAHA
SONRA **A** VE **F** KODLU PARÇAYI TAKINIZ.

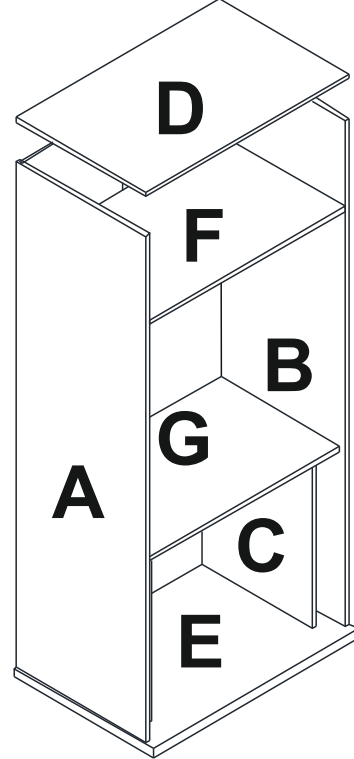

3

SON AŞAMADA **D** KODLU PARÇAYI (ÜST TABLA)
YAN TABLALAR ÜSTÜNE OTURTARAK TORNAVİDA
İLE SIKARAK TAKINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 3



DÜZ DEVE




YARIM DEVE



TAM DEVE

ştır


4

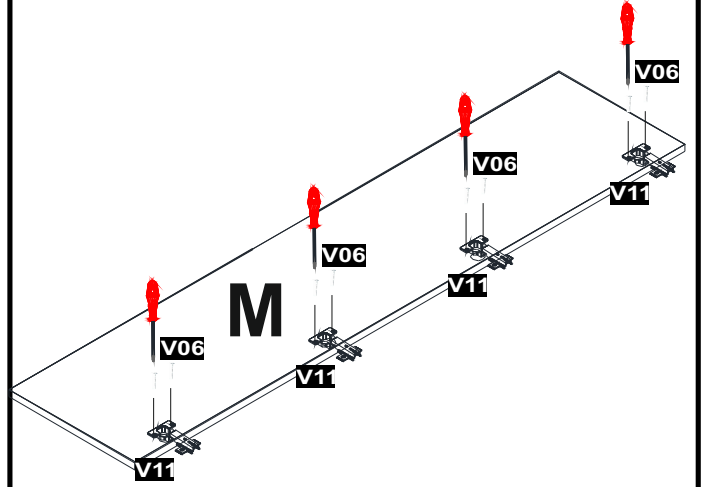

MENTEŞE TİPLERİ KLAVUZU


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **M** KODLU KAPAK **V06**
VE V11 PARÇA ÜZERİNDE BULUNAN İZLERE
MONTE EDİNİZ

5

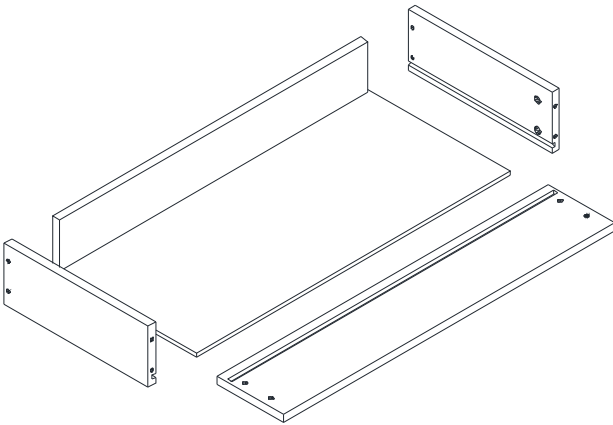

ÇEKMECE TOPLAMA ŞEKLİ.


6

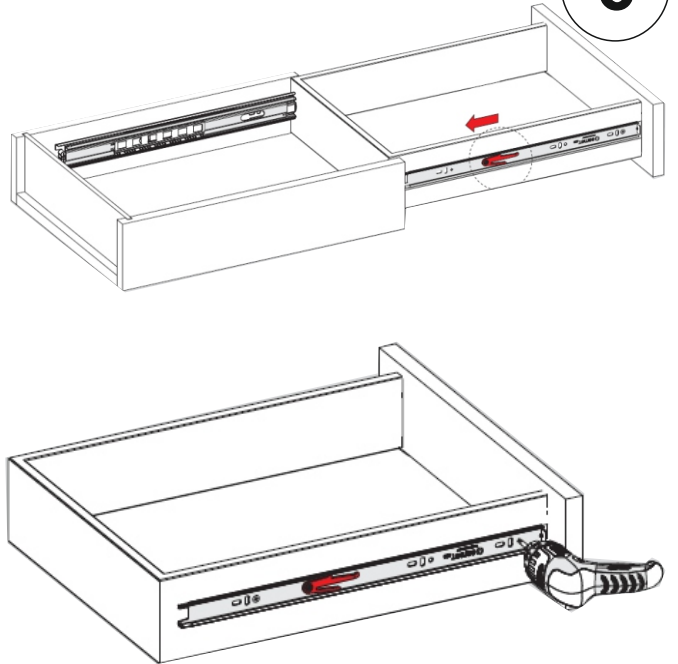

ÇEKMECE YANINA DIŞTAN TAM MERKEZE
GELECEK ŞEKİLDE **V06** KODU VİDA YARDIMI İLE
BAŞTAN SIFIR OLACAK ŞEKİLDE SIKINIZ


MONTAJ AŞAMALARI - 3

7

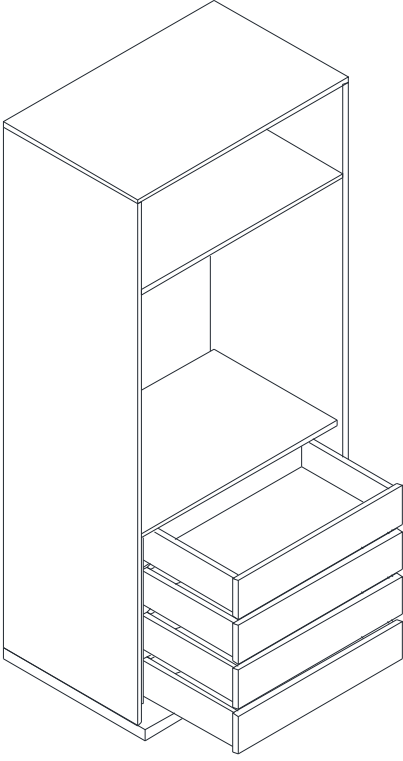


İÇ KISMINDA BULUNAN ÇEKMECELERİ TAKINIZ

8

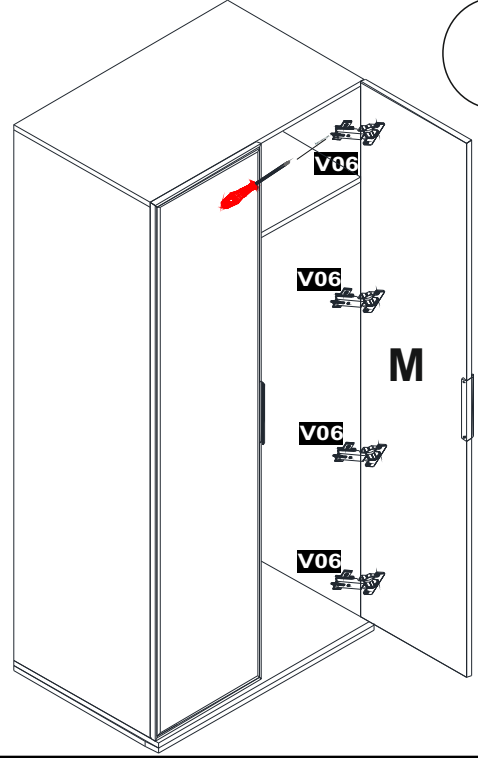

SON OLARAK DOLAP KAPAKLARINI YAN TABLA ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİ REFERANS ALINARAK ŞARJLI MATKAP YARDIMIYLA VİDALAYINIZ.

9

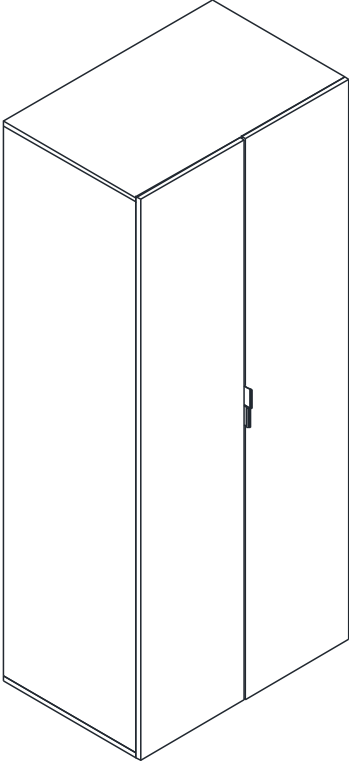

DOLAP MONTAJI SON HALİ GÖRÜNÜMÜ.

10