


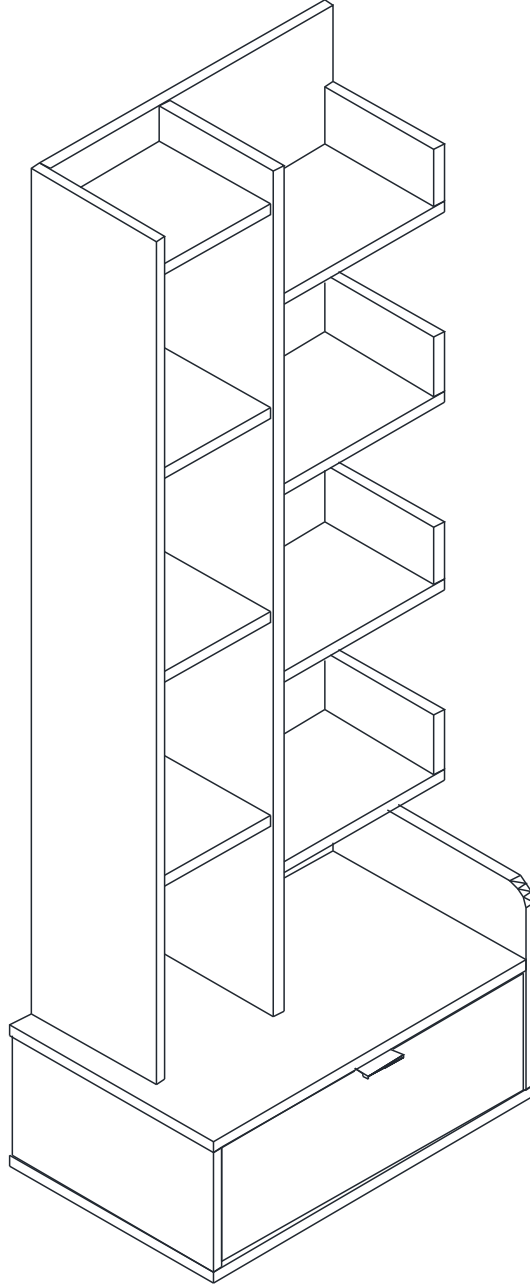


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

HALİKARNAS GENÇ ODASI KİTAPLIK

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

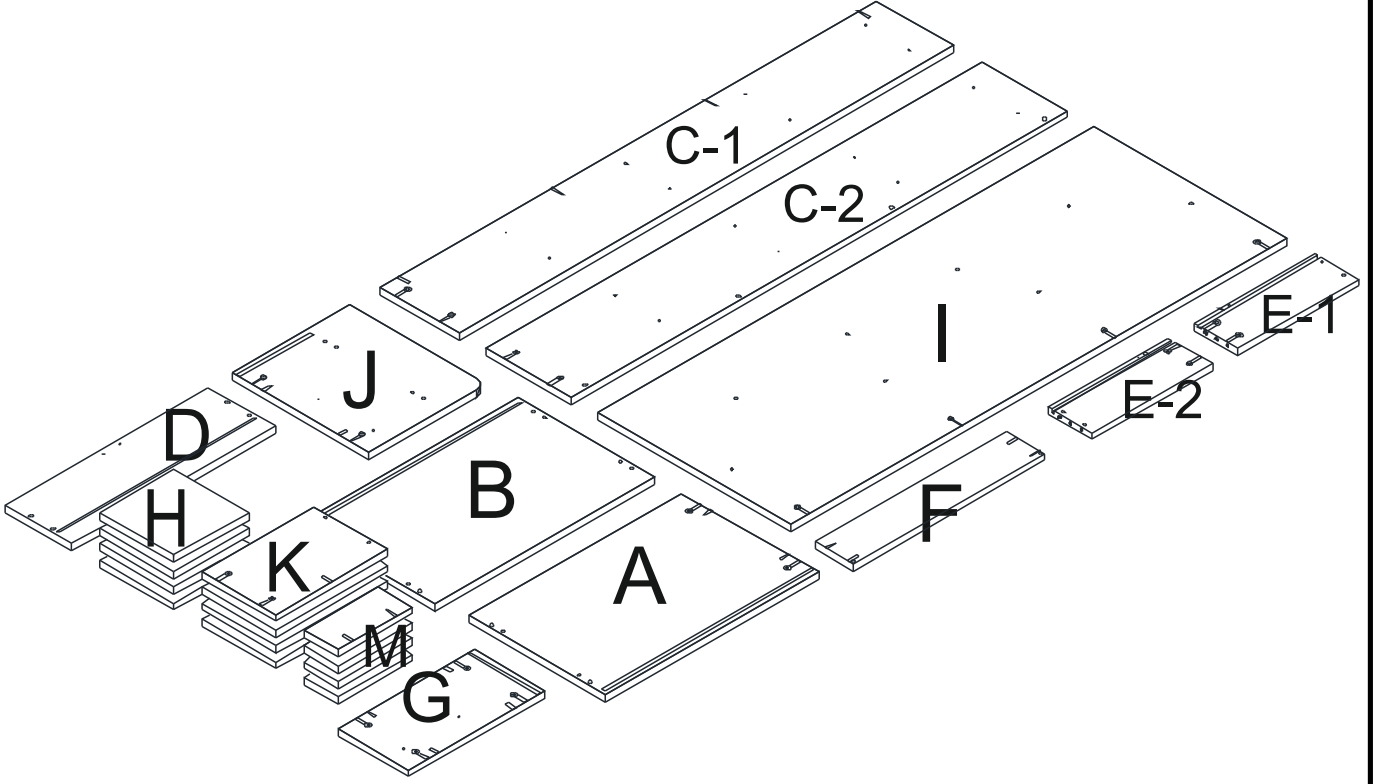


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ARA ÜST TABLA**
- B: ALT TABLA**
- C: SAĞ-SOL YAN**
- D: ÇEKMECE ÖN**
- E: ÇEKMECE YAN**
- F: ÇEKMECE ARKA**
- I: ARKA PANO**
- H: SEYYAR RAF**
- J: SAĞ KISA YAN**
- G: SOL KISA YAN**
- K: SAĞ KISA RAF**
- M: RAF DİKORTA**

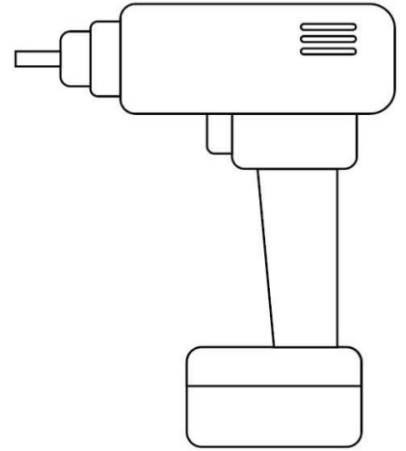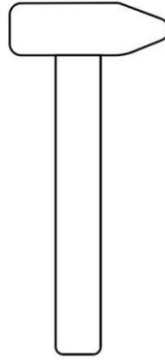


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

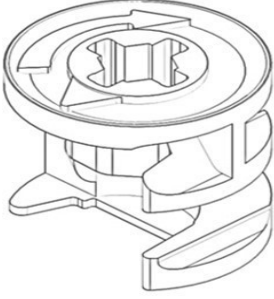


V01

28 ADET MİNİFİX
GÖVDE

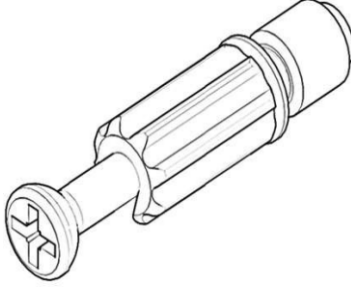


V02

28 ADET MİNİFİX
MİL

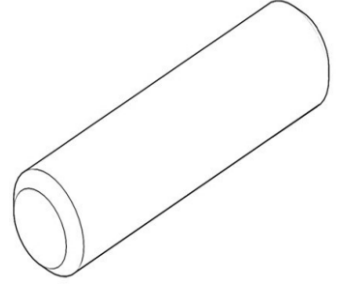


V03

10 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

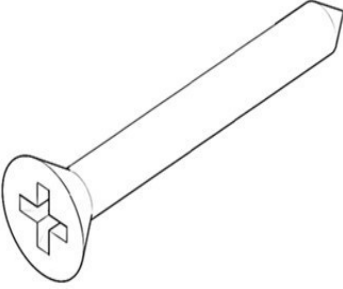


V04

20 ADET
KABİN VİDASI

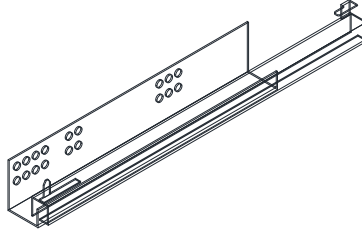


V05

1 TAKIM
350 MM TANDEM RAY

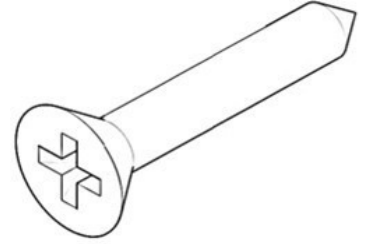


V06

8 ADET
4*18 VİDA

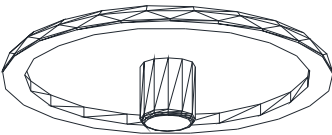


V07

28 ADET
MİNİFİX TIPASI

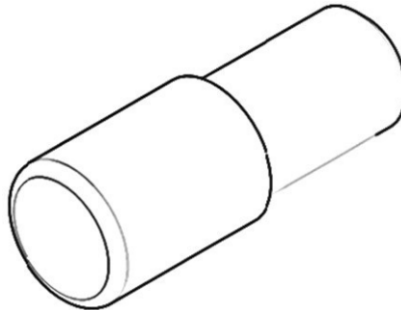

V08


16 ADET
RAF PİMİ

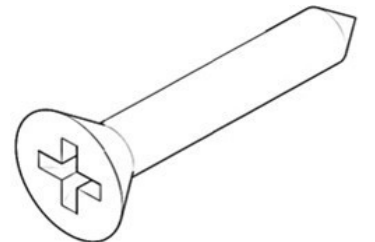

V09


5 ADET
3,5*25 VİDA

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

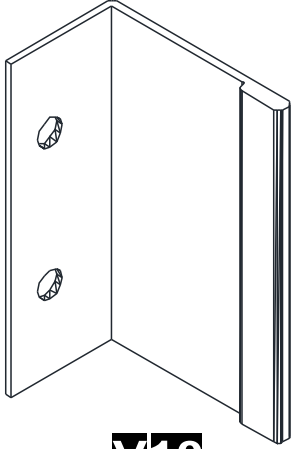

V10

1 ADET
METAL BEYAZ KULP

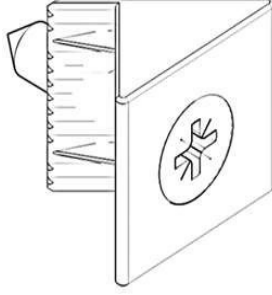

V11

3 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

V12

V13

V14


V15

V16


V17

V18


MONTAJ AŞAMALARI - 1

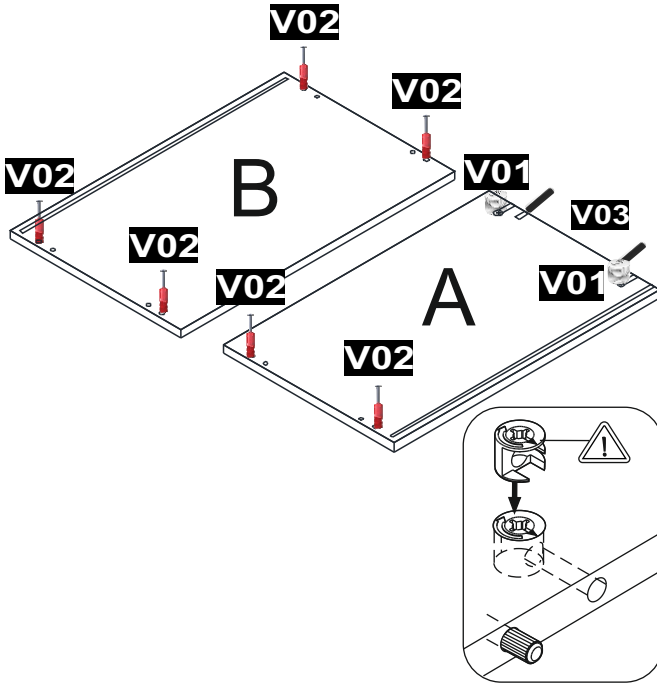


A,B PARÇALARIN (ALT ÜSTTABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01,V03,V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

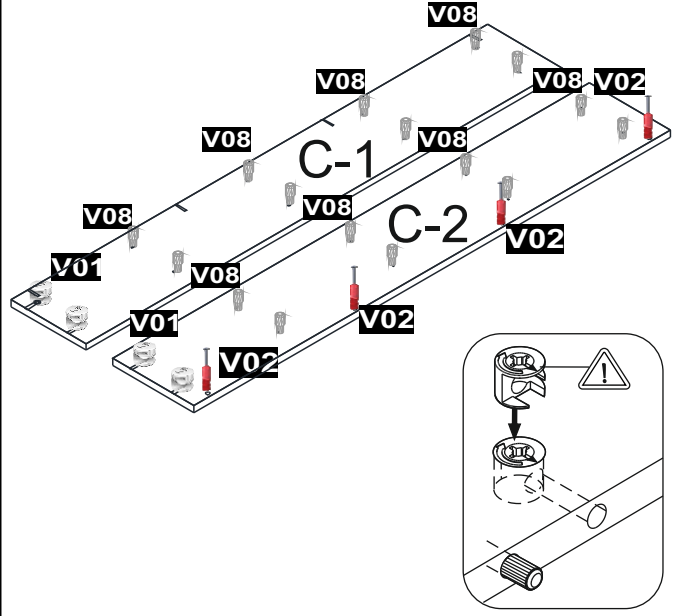

C-1-2 PARÇALARIN (SAĞ SOL YAN) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01,V02,V08** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

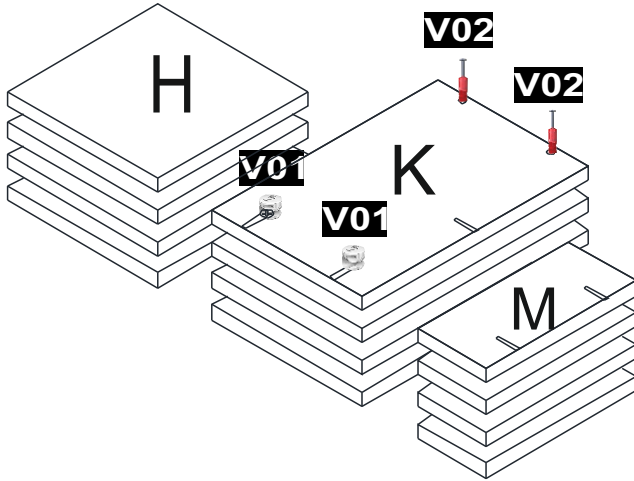


H,K,M PARÇALARIN BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01,V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

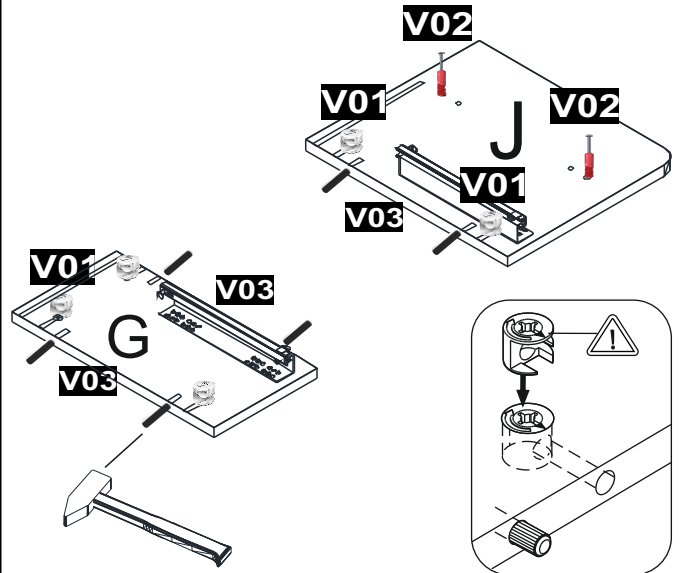


J VE **G** PARÇALARI (SAĞ-SOL YAN TABLALAR) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V01,V02,V03,V05** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. ARDINDAN YAN TABLA ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİNDEN **V06** VİDALAR İLE RAYLARI


MONTAJ AŞAMALARI - 2

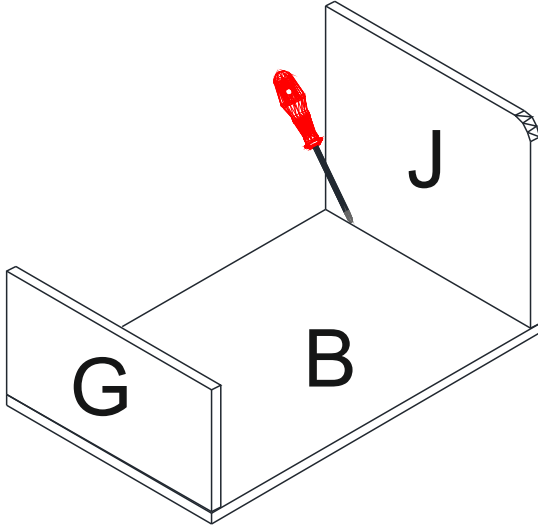


KİTAPLIK İLK AŞAMASINDA SIRALAMA İLE BİRLİKTE BAŞLAYINIZ **B,G,J** KODLU PARÇALARIN TORNAVİDA YARDIMI MONTAJA BAŞLAYINIZ.

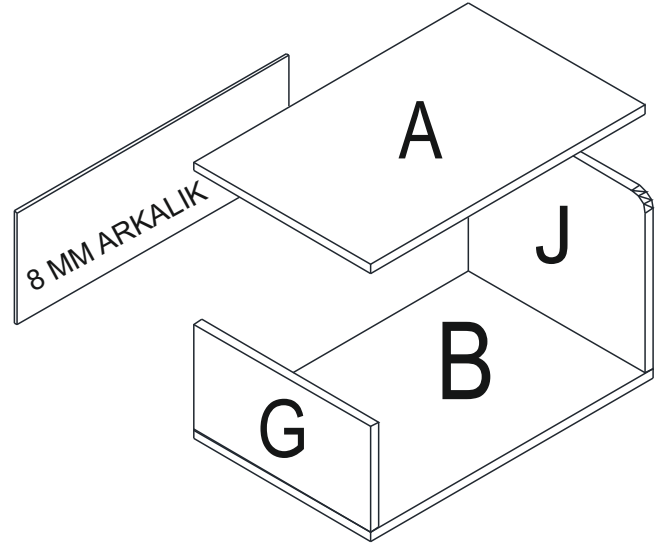

KİTAPLIK SIRALAMA İLE BİRLİKTE ÖNCE 8 MM ARKALIK DAHA SONRA **A** KODLU PARÇAYI TORNAVİDA YARDIMI MONTAJA BAŞLAYINIZ.

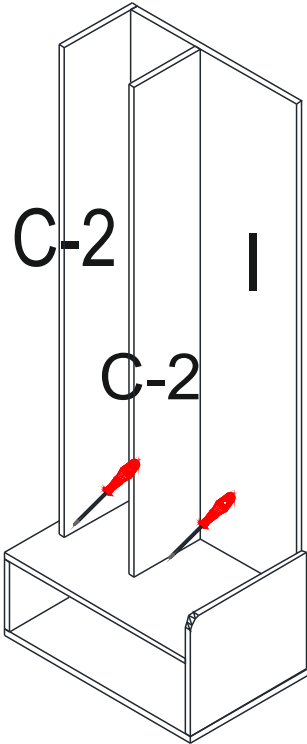


KİTAPLIK DİĞER AŞAMASINDA SIRALAMA İLE **B,G,J** KODLU PARÇALARIN TORNAVİDA YARDIMI MONTAJA BAŞLAYINIZ.

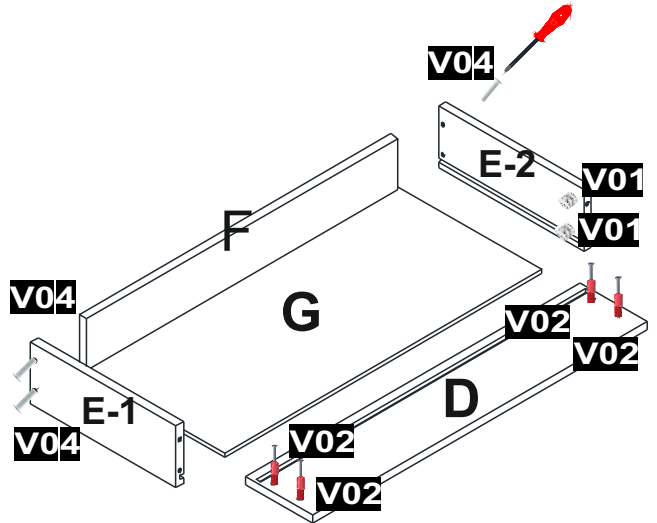


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **D** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **E-1 VE E-2** PARÇALARINI **D** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN **G** PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 3

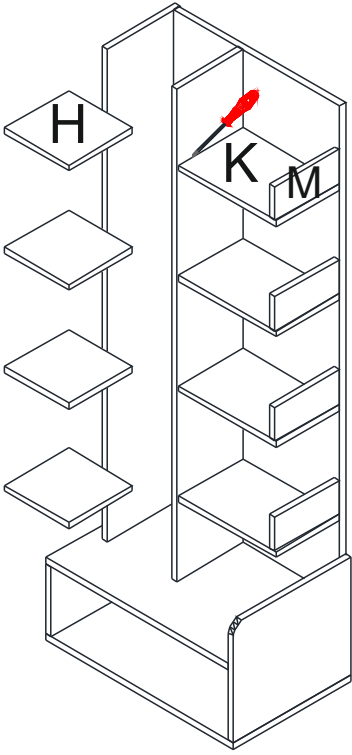


K VE **M** PARÇALARIN BİRLEŞTİRİLDİKTEN SONRA KİTAPLIĞA MONDE EDİNİZ DAHA SONRA H KODLU SEYYAR RAFLARI TAKINIZ.

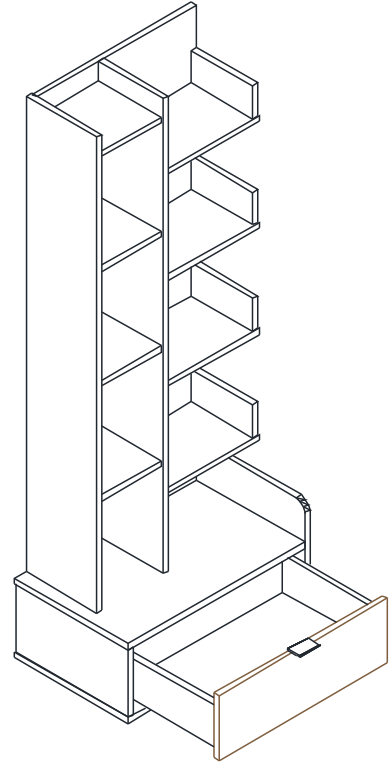

ÇEKMECE KUTUSU OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ ALT GÖRSELDE 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE TAKINIZ.

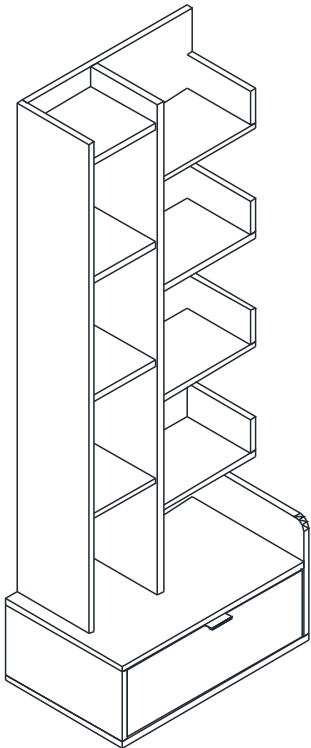

MODÜLÜN BİTMİŞ HALİ

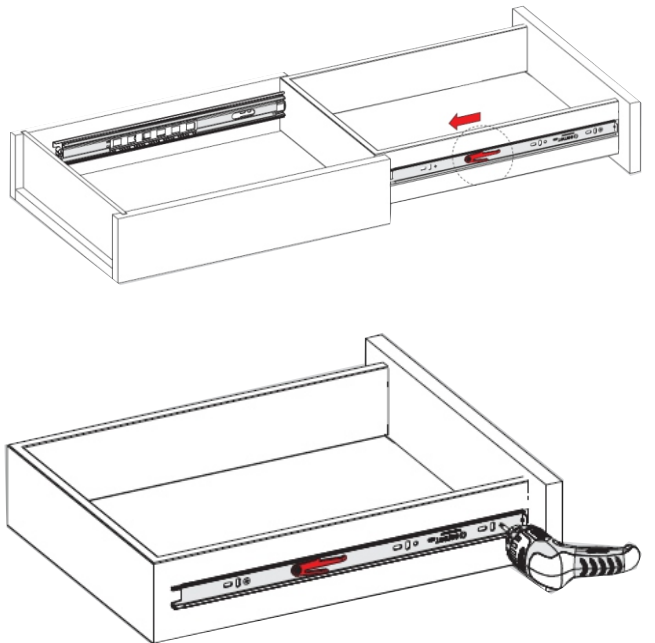

ÇEKMECE YANINA DIŞTAN TAM MERKEZE GELECEK ŞEKİLDE **V06** KODU VİDA YARDIMI İLE BAŞTAN SIFIR OLACAK ŞEKİLDE SIKINIZ