


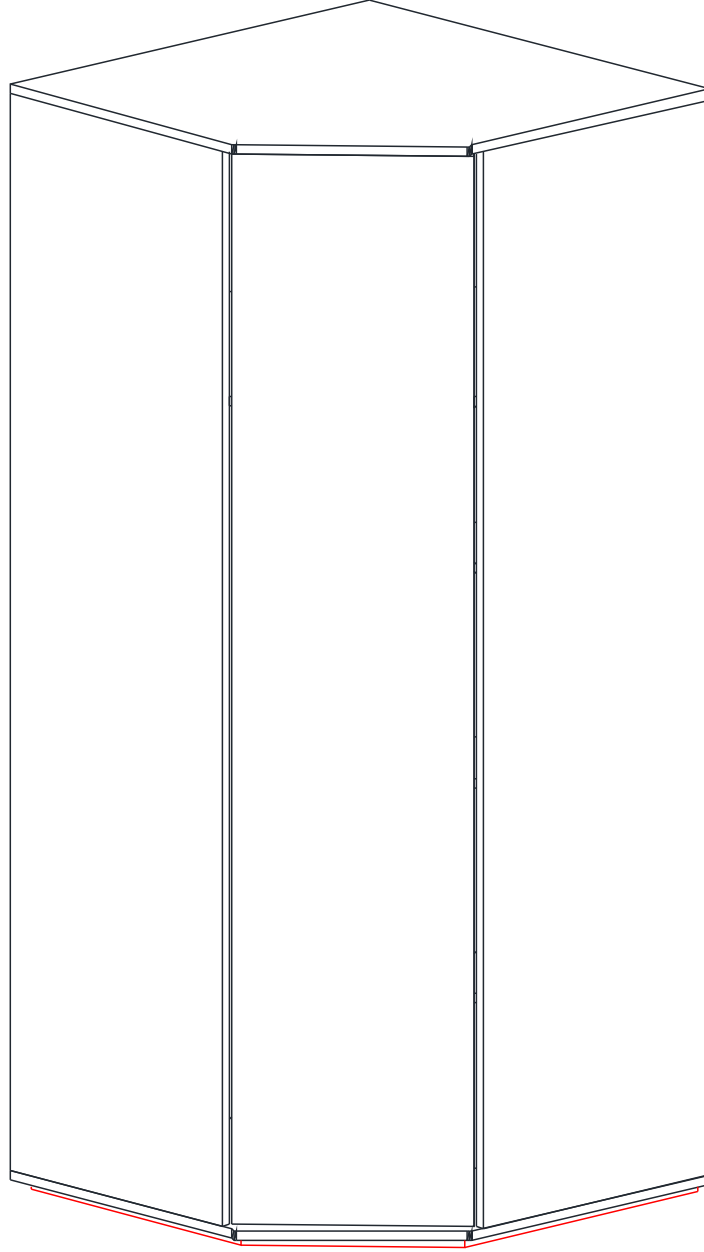


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

HALİKARNAS GENÇ ODASI KÖŞE DOLAP

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

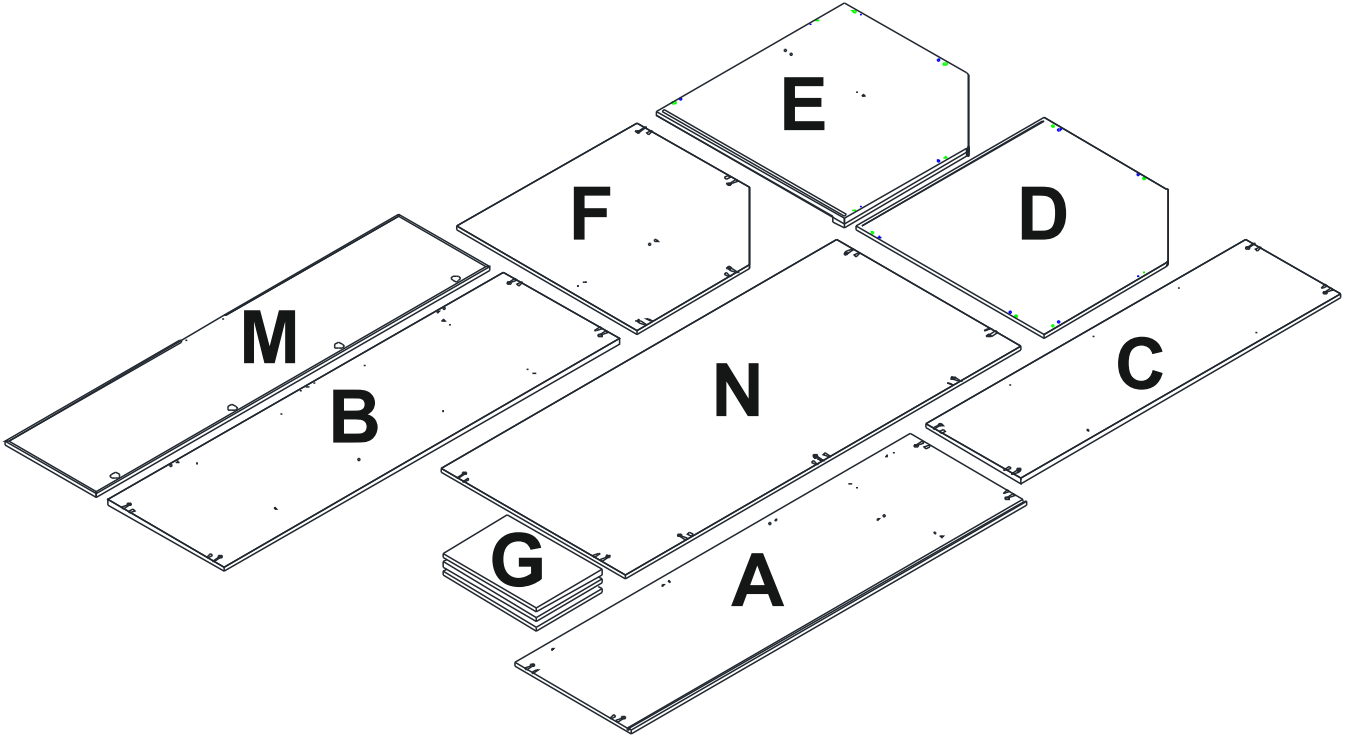


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

A: SOL YAN
B: SAĞ YAN
C: DİKME
D: ÜST TABLA
E: ALT TABLA
F: ÜST RAF
G: SEYYAR RAF
M: KAPAK
N: ARKA PANO

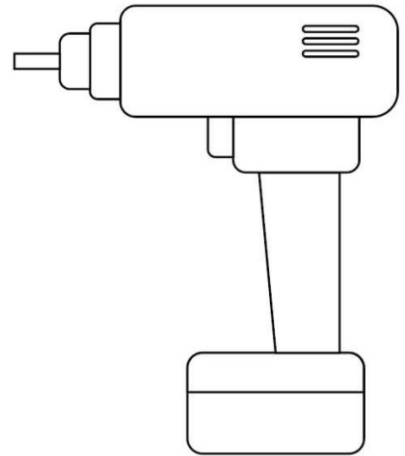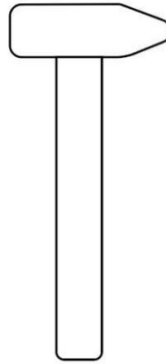


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

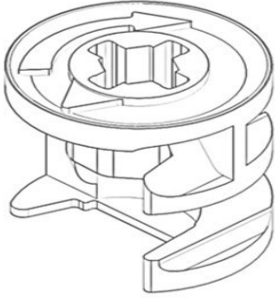


V01

23 ADET MİNİFİX
GÖVDE

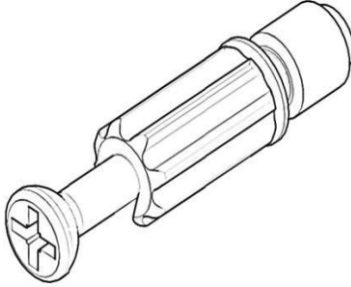


V02

23 ADET MİNİFİX
MİL

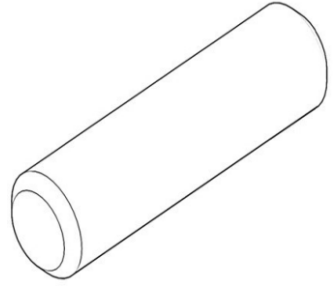


V03

23 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

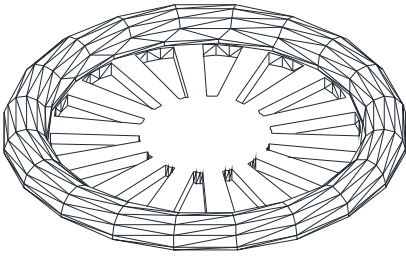


V04

1 ADET
HAVALANDIRMA MENFEZİ

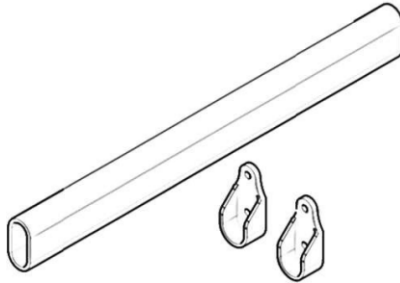


V05

1 ADET ASKI BORUSU
2 ADET ASKI FLANŞI

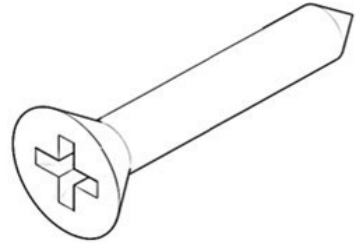


V06

36 ADET
3,5*18 VİDA

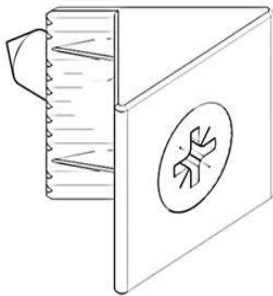


V07

4 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

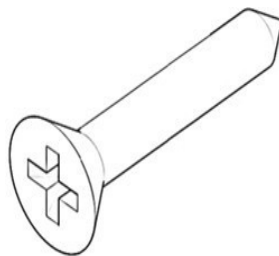

V08


4 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

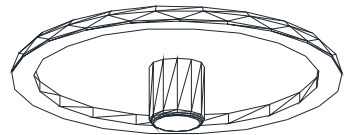

V09


23 ADET
MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

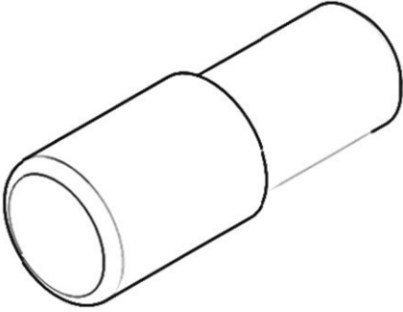

V10

12 ADET
RAF PİMİ

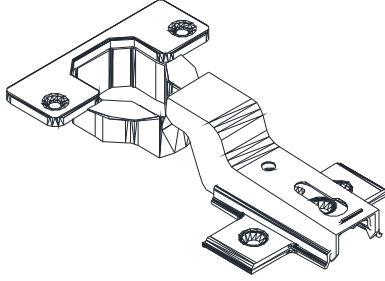

V11


8 ADET FRENLİ
45 DERECE MENTEŞE

V12


V13

V14


MONTAJ AŞAMALARI - 1

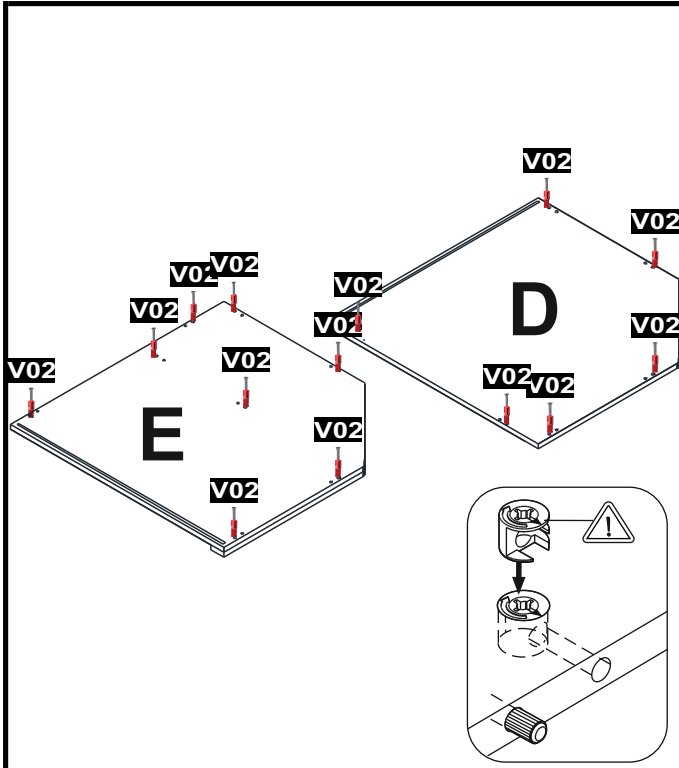


E VE D PARÇALARINA (ALT VE ÜST TABLA)
ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V02** KODLU
MALZEMELERİ TAKINIZ.

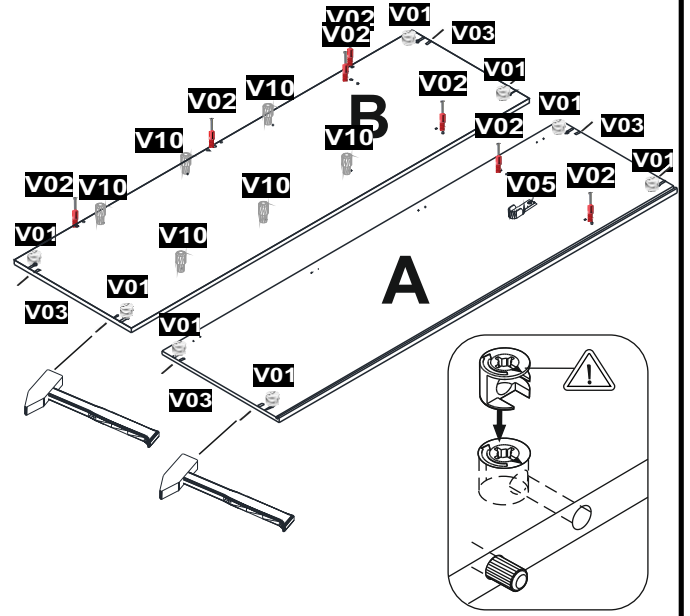

A VE B PARÇALARINA (SAĞ-SOL YAN TABLA)
ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 , V02, V10,**
V03,V05 KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

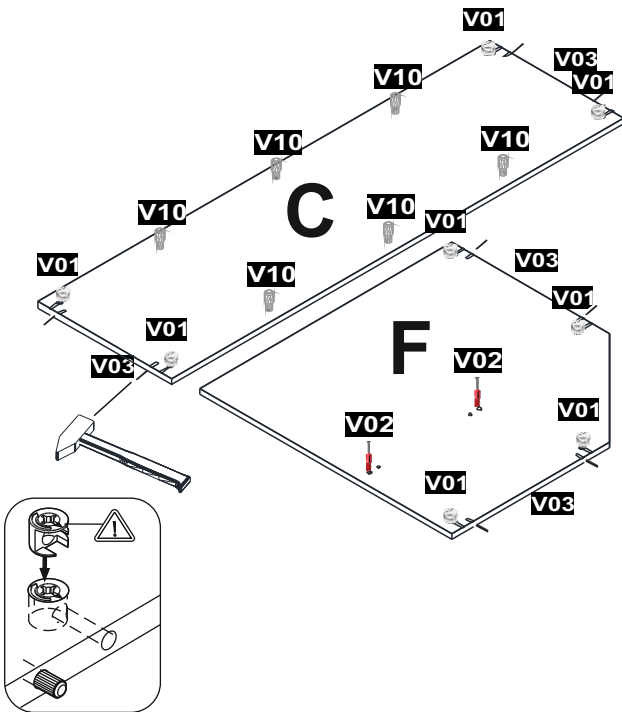

C VE F PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ
V01, V02, V03 VE V10 KODLU MALZEMELERİ
TAKINIZ..

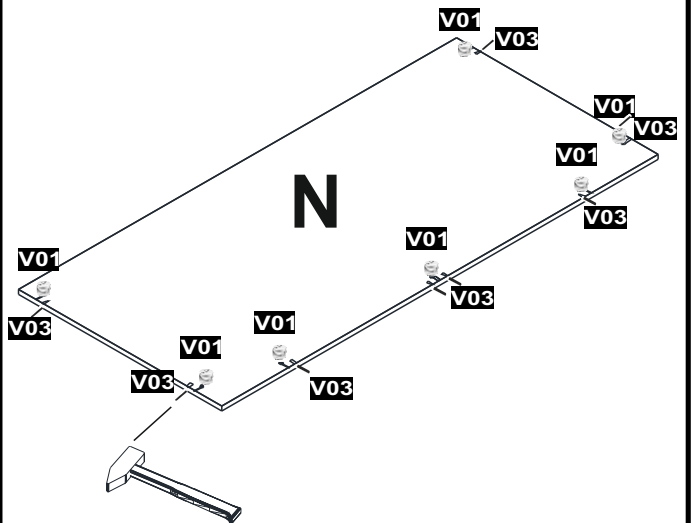

N PARÇAYI ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 VE**
V03 KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 2



DÜZ DEVE




YARIM DEVE




TAM DEVE

ştır

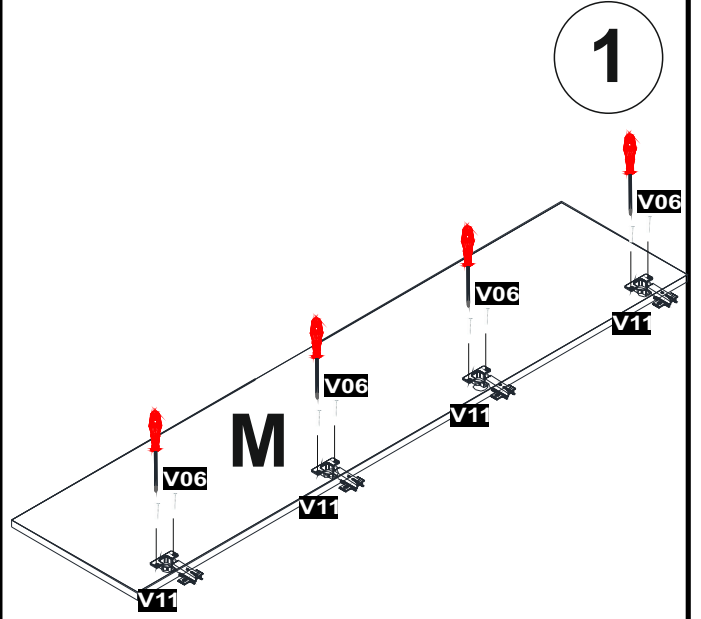


MENTEŞE TİPLERİ KLAVUZU

M KODLU PARÇAYI (KAPAK) **V06** VE **V11** MALZEMELERİ KAPAKTA BULUNAN VİDA İZLERİNE MONTE EDİNİZ .

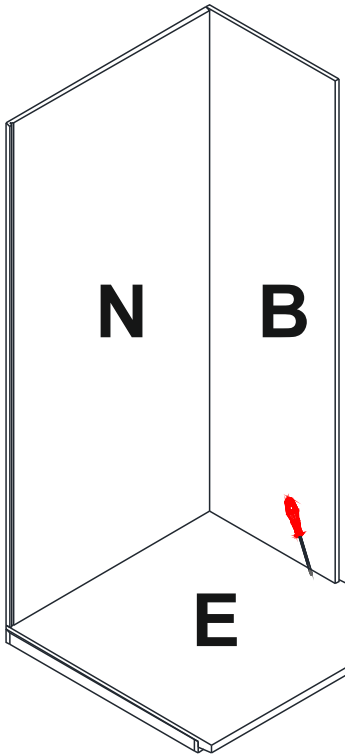

2

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ MONTAJ İŞLEMİNE SIRASIYLA **E, B VE N** PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.

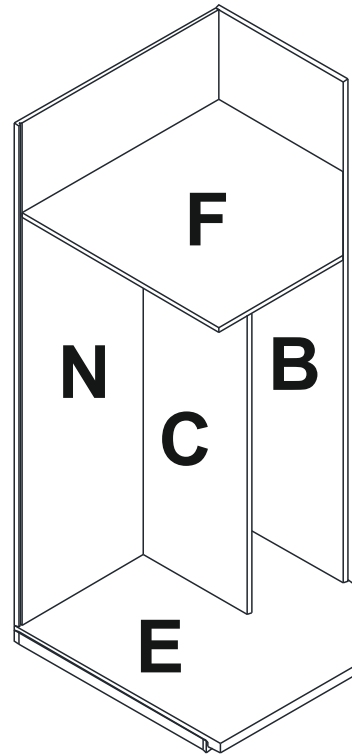


3

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ MONTAJ İŞLEMİNE SIRASIYLA **E, B VE N** PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 3

4

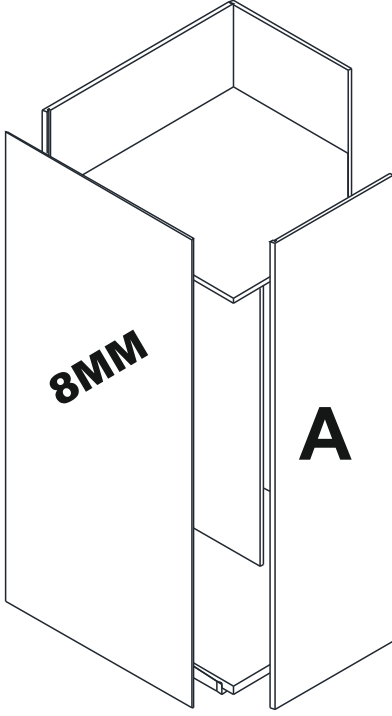


İLK ÖNCE 8MM ARKALIĞI DAHA SONRA **A** KODLU PARÇAYI TAKINIZ.

5

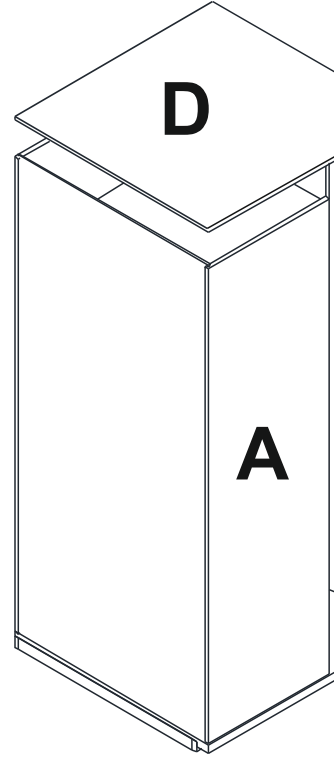


SON İŞLEM İSE **D** KODLU (ÜST TABLAYI) TAKINIZ

6

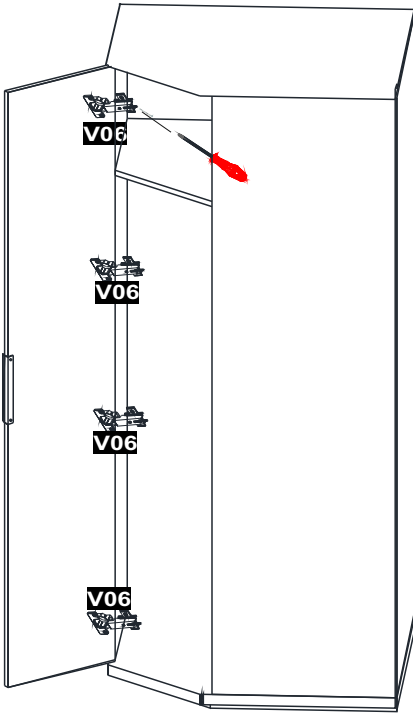

SON OLARAK DOLAP KAPAKLARINI YAN TABLA ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİ REFERANS ALINARAK ŞARJLI MATKAP YARDIMIYLA VİDALAYINIZ.

7

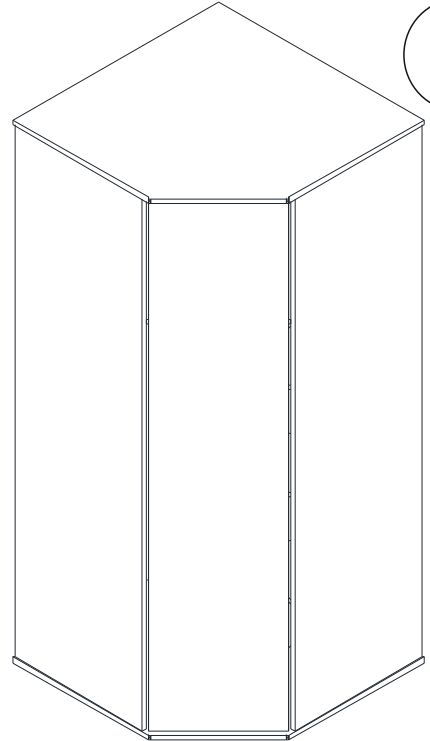

DOLAP MONTAJI SON HALİ GÖRÜNÜMÜ.