




ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

HALİKARNAS GENÇ ODASI ŞİFONYER

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

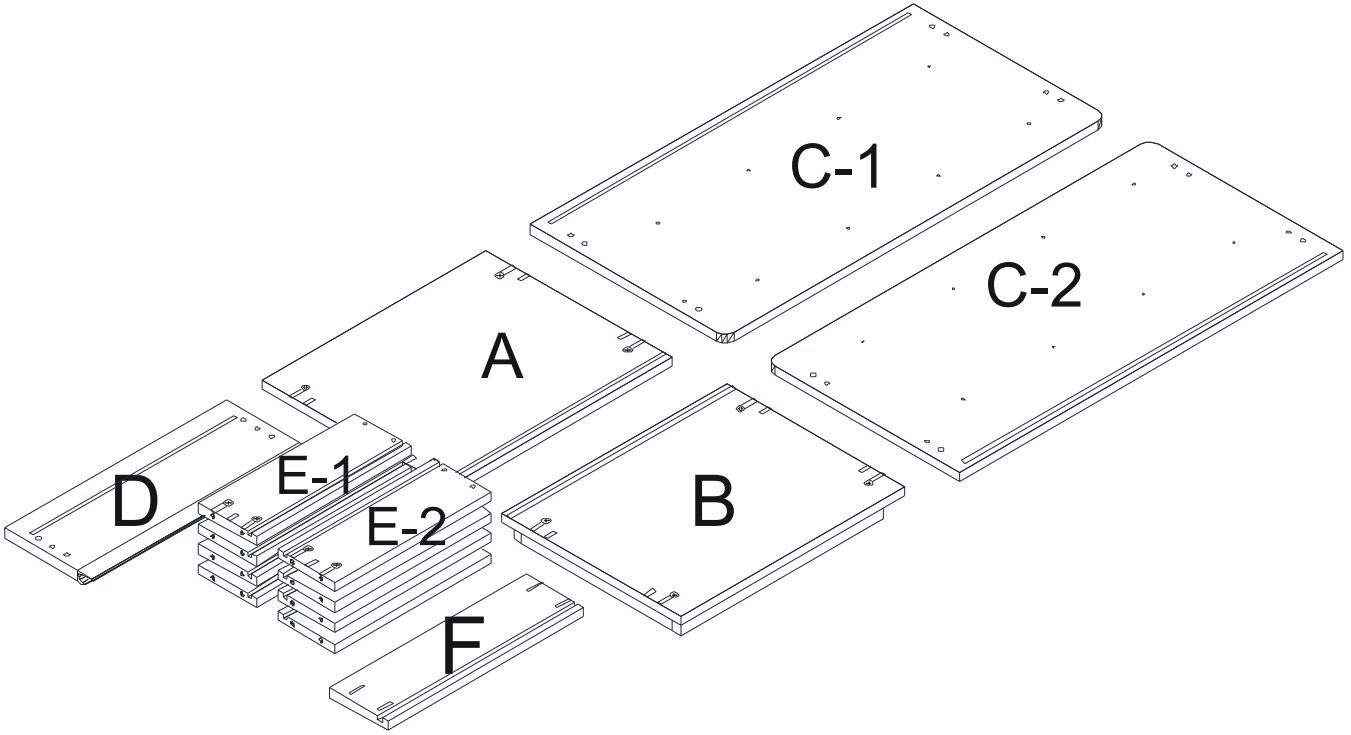


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ÜST TABLA**
- B: ALT TABLA**
- C: SAĞ-SOL YAN TABLA**
- D: ÇEKMECE ÖN**
- E: ÇEKMECE YANLAR**
- F: ÇEKMECE ARKA**

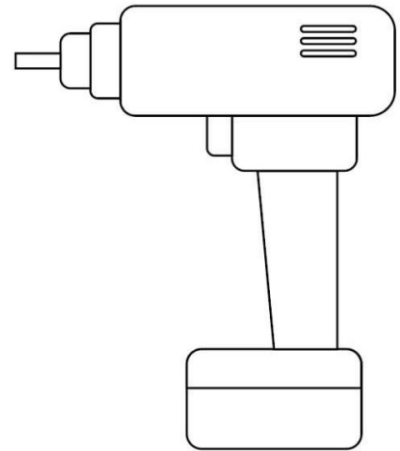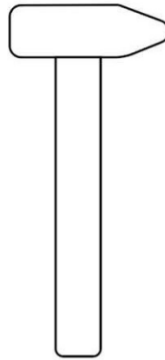


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

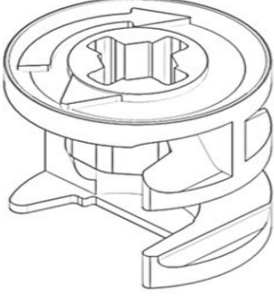


V01

28 ADET MİNİFİX
GÖVDE

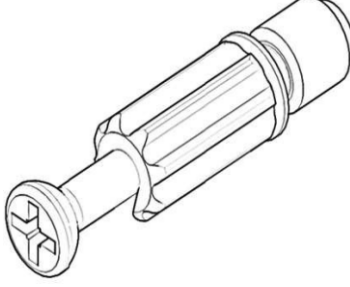


V02

28 ADET MİNİFİX
MİL

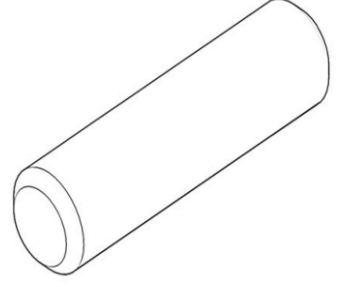


V03

6 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

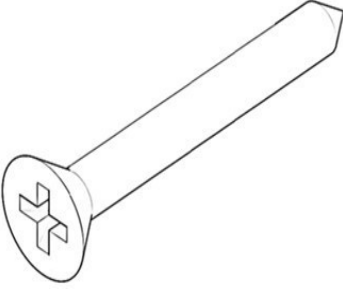


V04

24 ADET
KABİN VİDASI

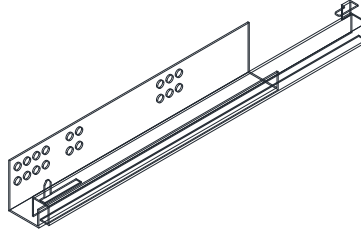


V05

5 TK
35 CM TANDEM RAY

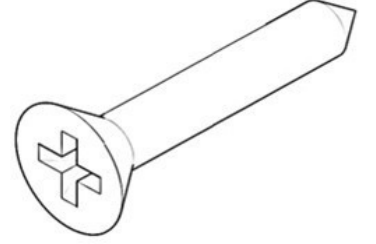


V06

30 ADET
4*18 VİDA

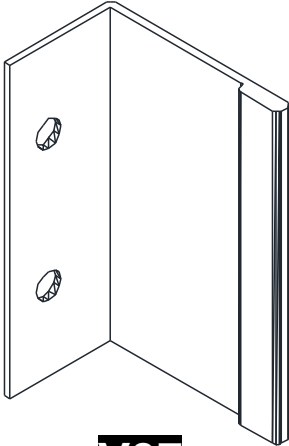


V07

5 ADET
METAL BEYAZ KULP

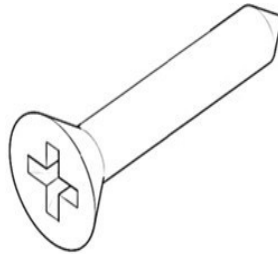

V08


10 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

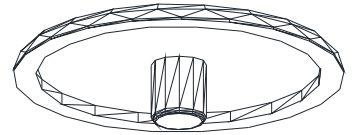


V09

28 ADET
MİNİFİX TIPASI


MONTAJ AŞAMALARI - 1

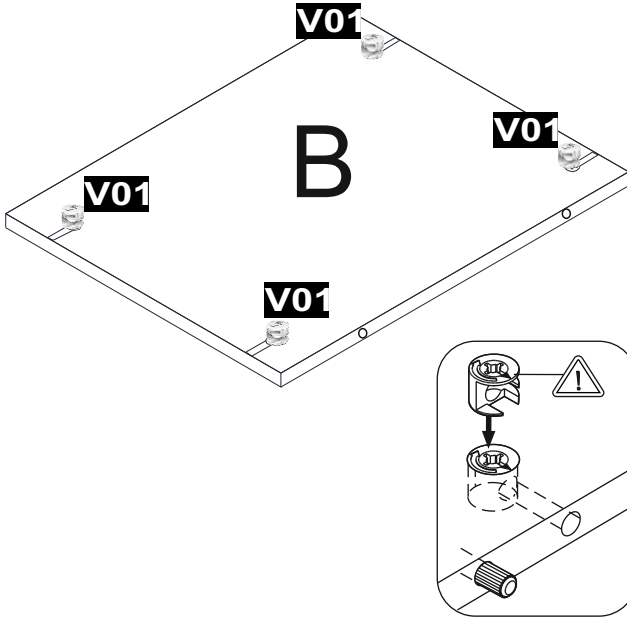

B PARÇASINDA (ALT TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

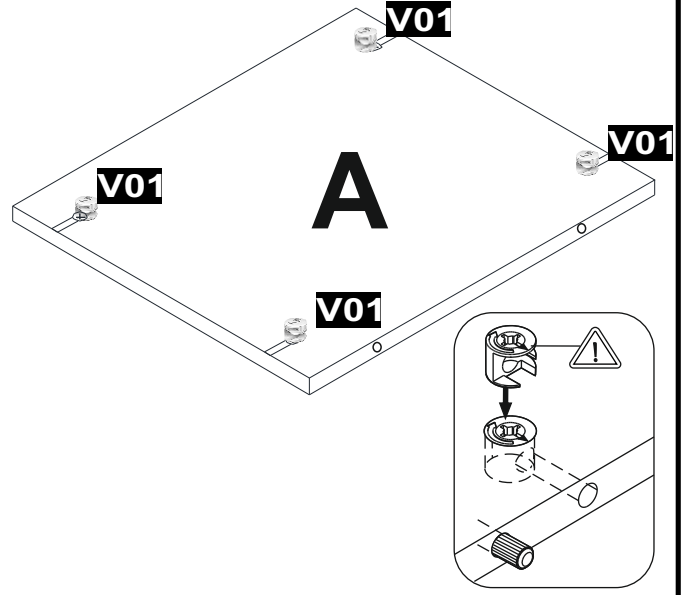


A PARÇASINDA (ÜST TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01** - KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

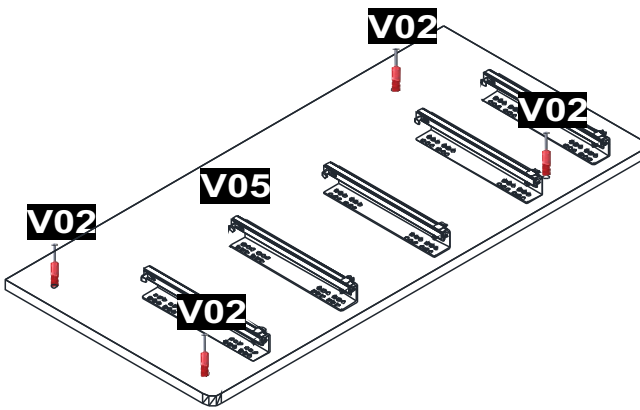

C-1 C-2

C-1 VE **C-2** PARÇALARI (SAĞ-SOL YAN TABLALAR) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. ARDINDAN YAN TABLA ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİNDEN **V06** VİDALAR İLE RAYLARI BAĞLAYINIZ.

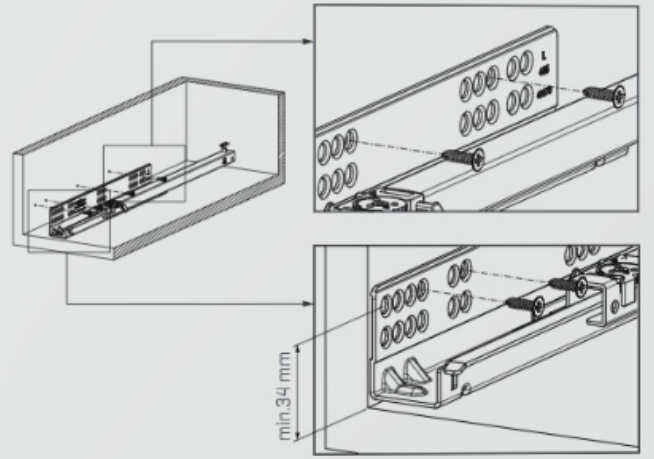



260 mm

285-310-335
360-385-410 mm





V05 KODLU MALZEME (FRENLİ RAY) BAĞLANTI KLAVUZU.

MONTAJ AŞAMALARI - 2

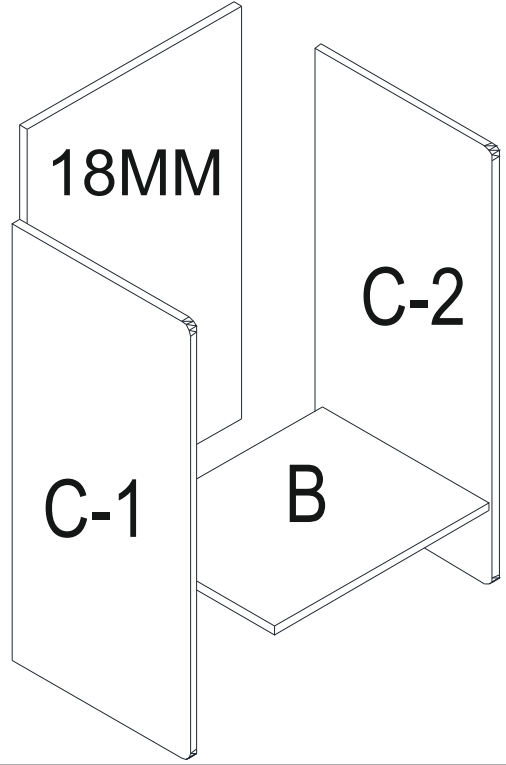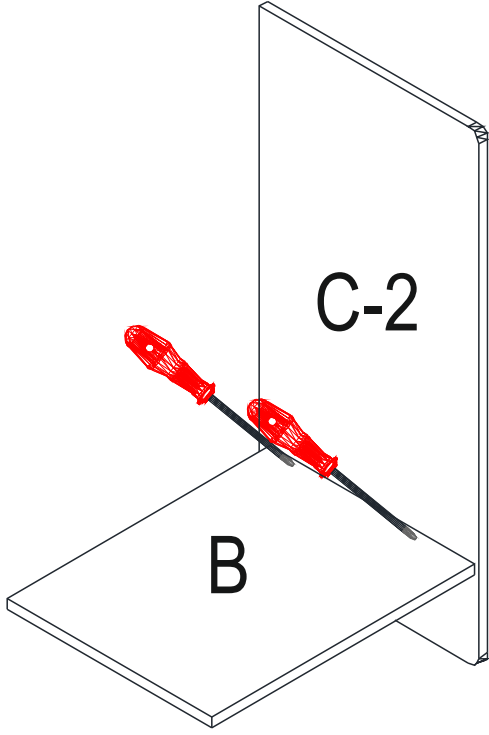

İLK AŞAMADA **B** PARÇASININ (ALT TABLADAN BAŞLAYARAK ÜZERİNE **C-2** PARÇASINI (SAĞ YAN TABLA) KOYUNUZ TORNAVİDA YARDIMI İLEBAĞLAYINIZ.



İLK ÖNCE **18MM** ARKALIK DAHA SONRA **C-1** KODLU (SOL YANI) TAKINIZ

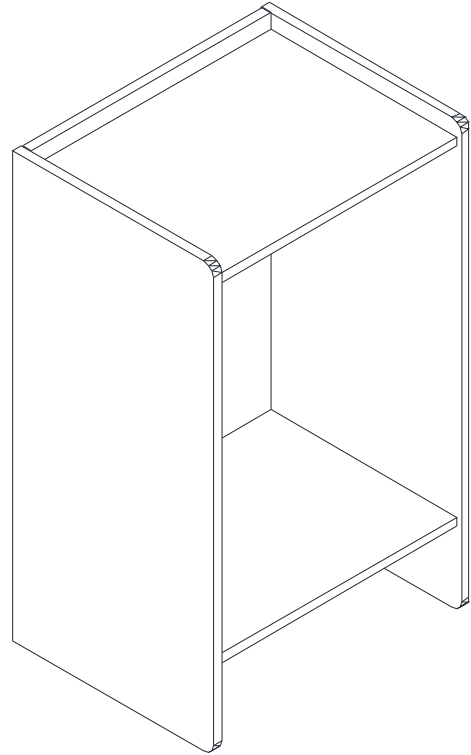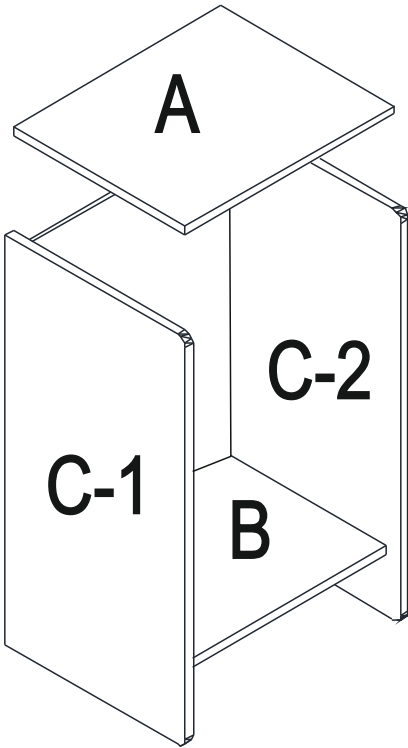

ŞİFONYER MONTAJ SON AŞAMA İSE **A** KODLU (ÜST TABLAYI) TAKINIZ


ŞİFONYER DIŞ AKSAM MONTAJLANMIŞ SON HALİ

MONTAJ AŞAMALARI - 3

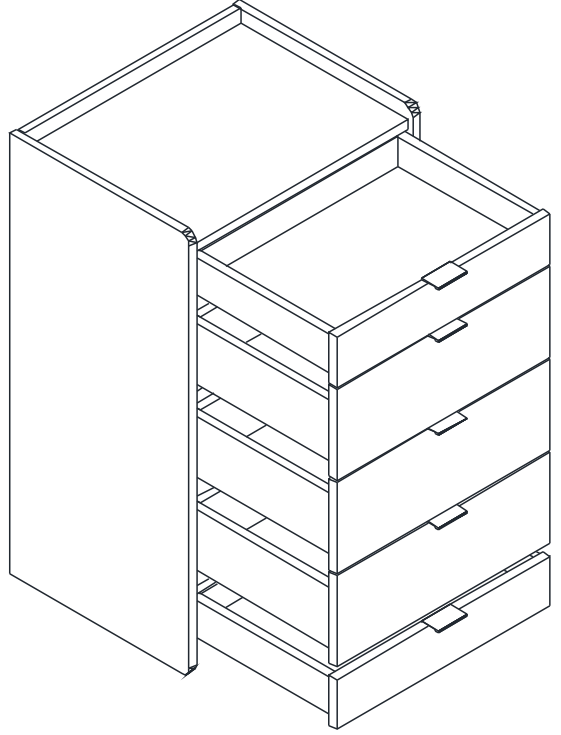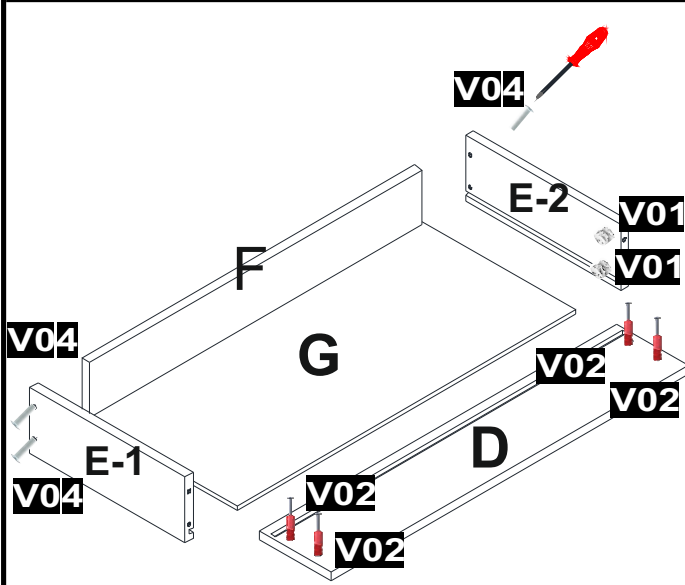

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **D** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **E-1 VE E-2** PARÇALARINI **D** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN **G** PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.

. ÇEKMECE KUTUSU OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY PİMLERİ ALT GÖRSELDE 1. ŞEKİLDE GÖSTERİLEN DELİKLERE DENK GELECEK ŞEKİLDE TAKINIZ.

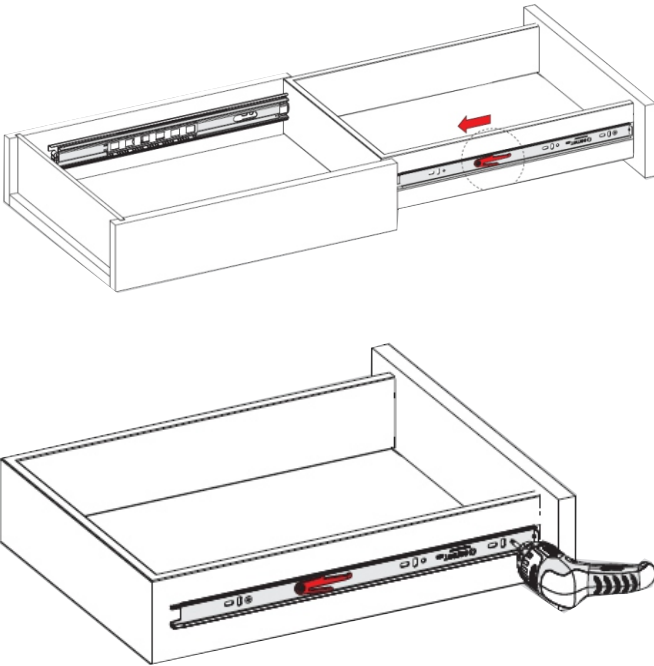

ÇEKMECE YANINA DIŞTAN TAM MERKEZE GELECEK ŞEKİLDE **V06** KODU VİDA YARDIMI İLE BAŞTAN SIFIR OLACAK ŞEKİLDE SIKINIZ

ŞİFONYER MONTAJI BİTİRİLMİŞ GÖRSELİ.