


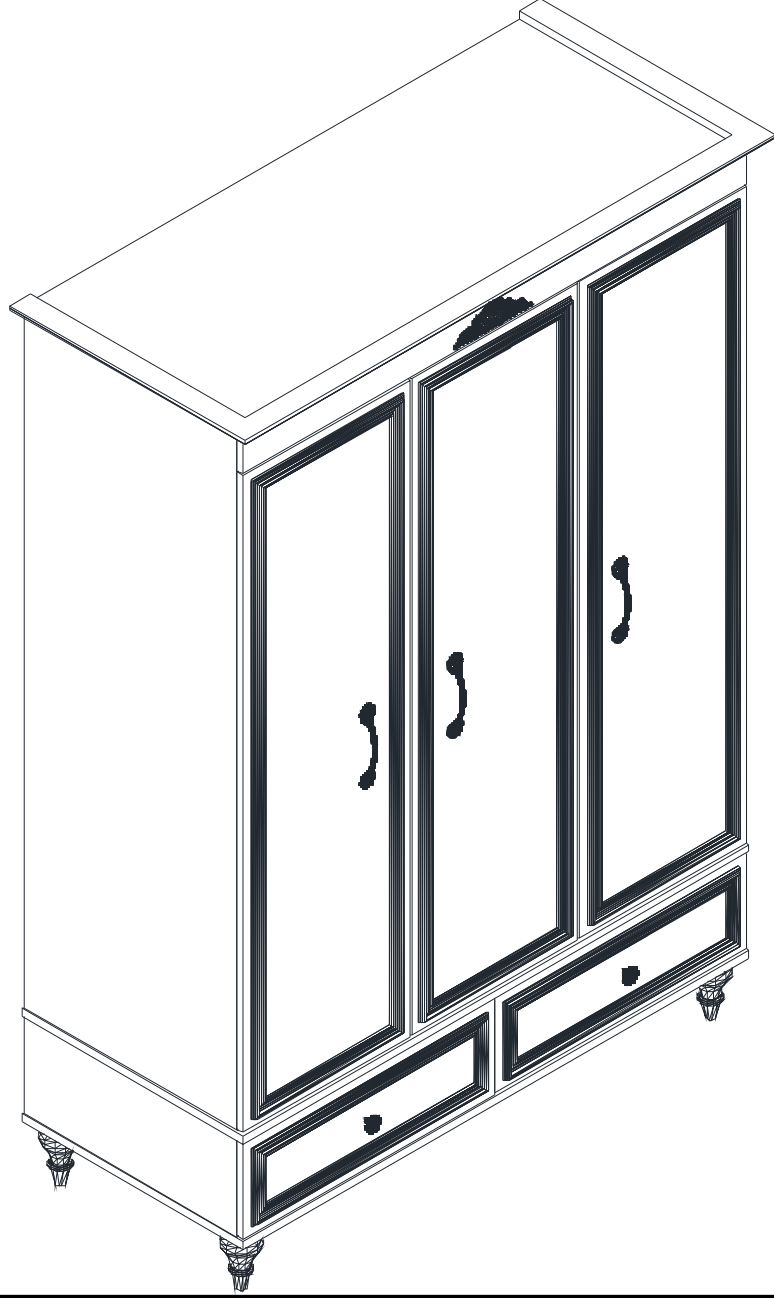


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

İSKENDERİYE GENÇ ODASI 3 KAPILI DOLAP

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**



MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

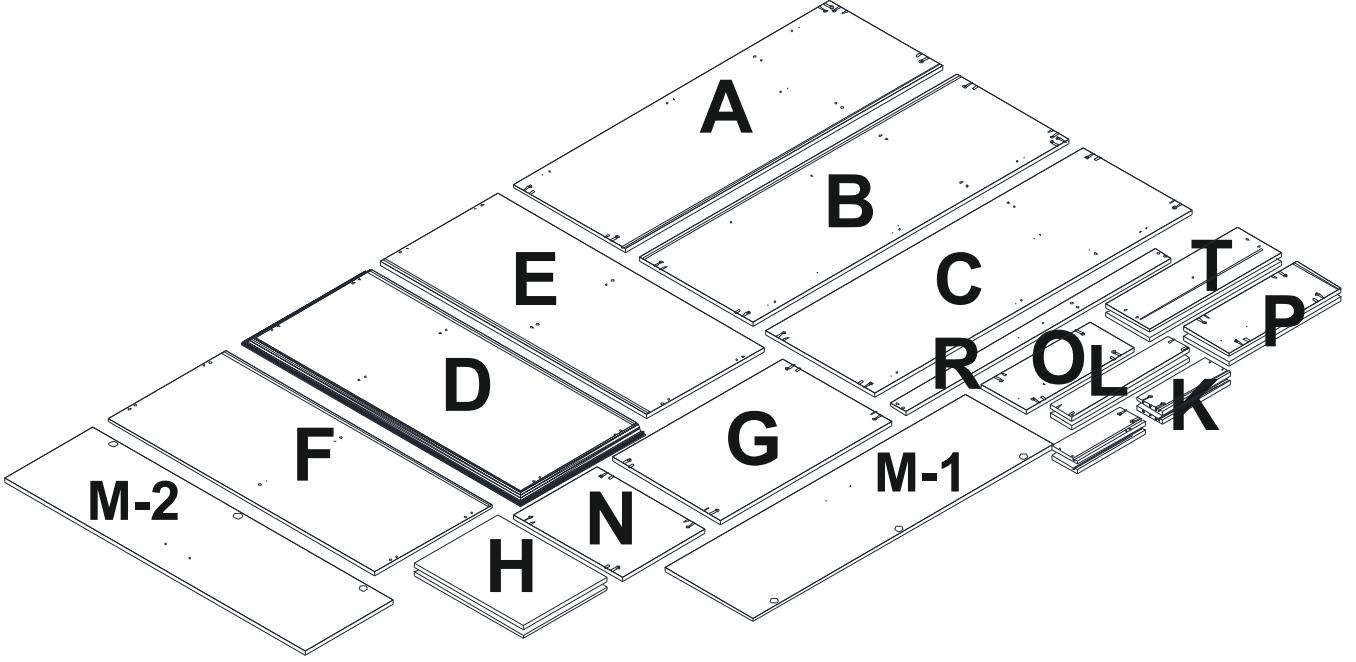

MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

A: SOL YAN

B: SAĞ YAN

C: DİKME

D: ÜST TABLA

E: ALT TABLA

F: ARA RAF

H: KISA SEYAR RAF

G: UZUN RAF

M: KAPAK

N: KISA RAF

O: KISA DİKME



K: ÇEKMECE YAN

L: ÇEKMECE ARKA


T: ÇEKMECE ÖN

P: KISA YAN

R: ÖN KLAPA

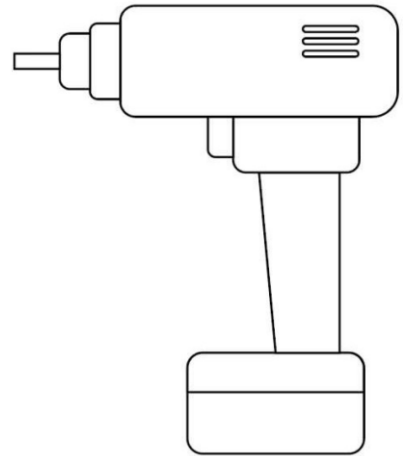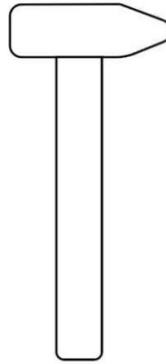


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

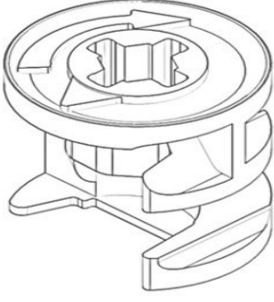


V01

46 ADET MİNİFİX
GÖVDE

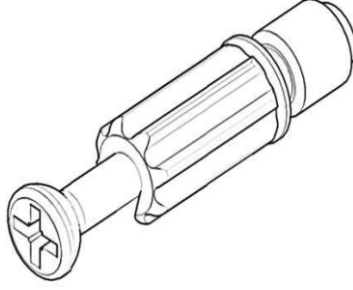


V02

46 ADET MİNİFİX
MİL

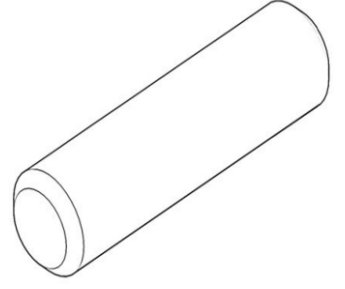


V03

42 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

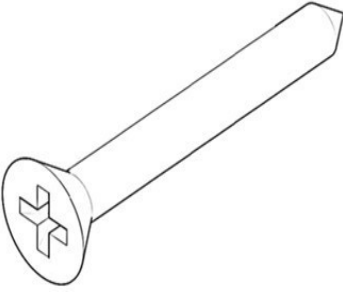


V04

8 ADET
KABİN VİDASI

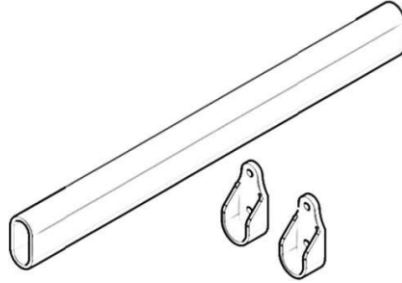


V05

1 ADET ASKI BORUSU
2 ADET ASKI FLANŞI

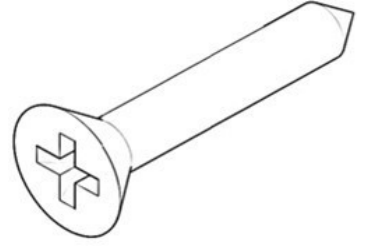


V06

68 ADET
3,5*18 VİDA

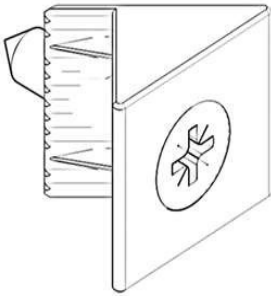


V07

10 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

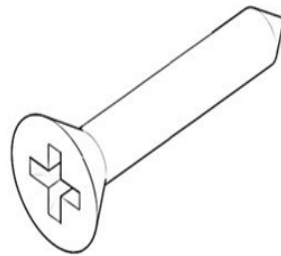

V08


14 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

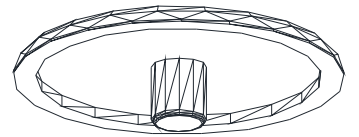

V09


46 ADET
MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

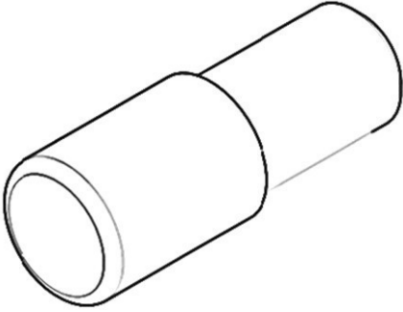


V10

8 ADET
RAF PİMİ

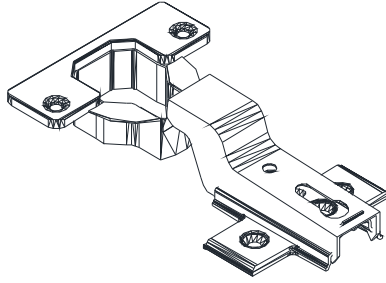


V11

6 ADET FRENLİ
DÜZ DEVE MENTEŞE

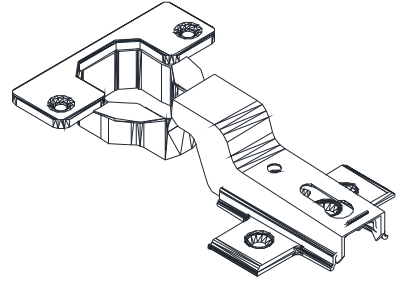


V12

3 ADET FRENLİ
YARIM DEVE MENTEŞE

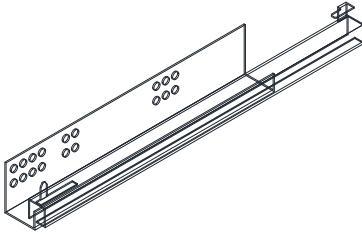


V13

2 TK
TANDEM RAY

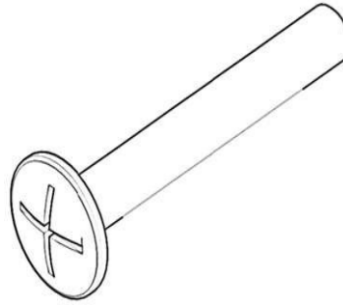


V14

8 ADET
4X22 KULP VİDASI

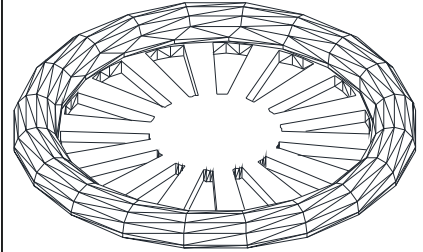


V15

3 ADET
HAVALANDIRMA MENFEZİ

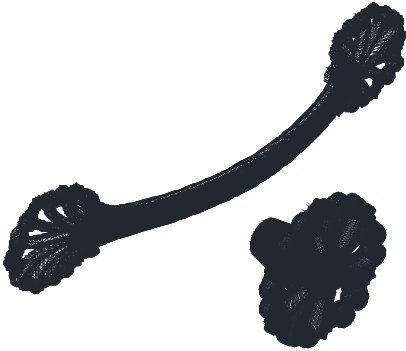


V16

5 ADET
BEYAZ METAL KULP

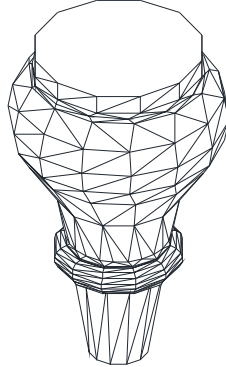

V17


5 ADET
BEYAZ PLASTİK AYAK

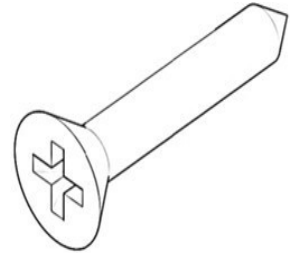


V18

14 ADET
4*25 ARKALIK VİDASI


MONTAJ AŞAMALARI - 1

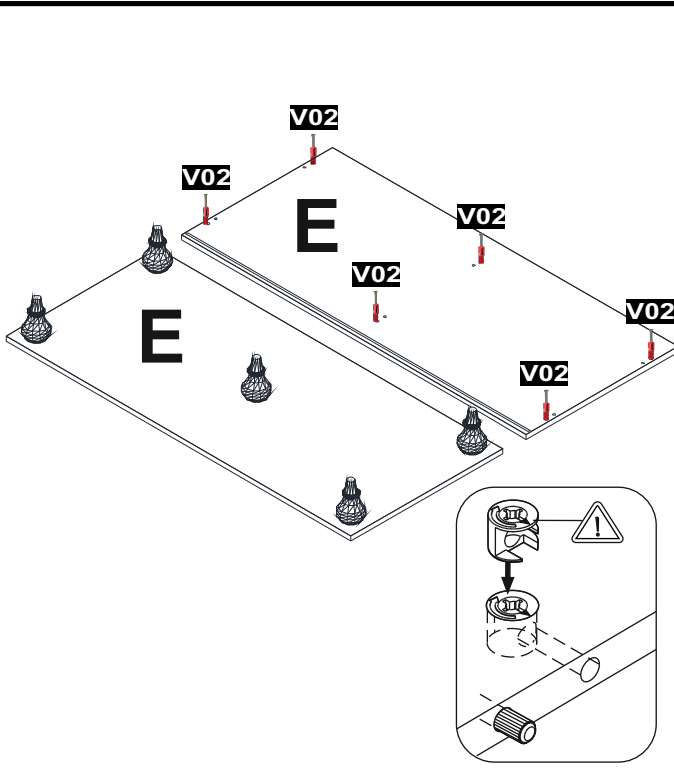


E PARÇANIN (ALT TABLANIN) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ PLASTİK AYAKLARI MONTE **V18** KODU KULLANIN DAHA SONRA **V02** MALZEMELERİ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKINIZ.

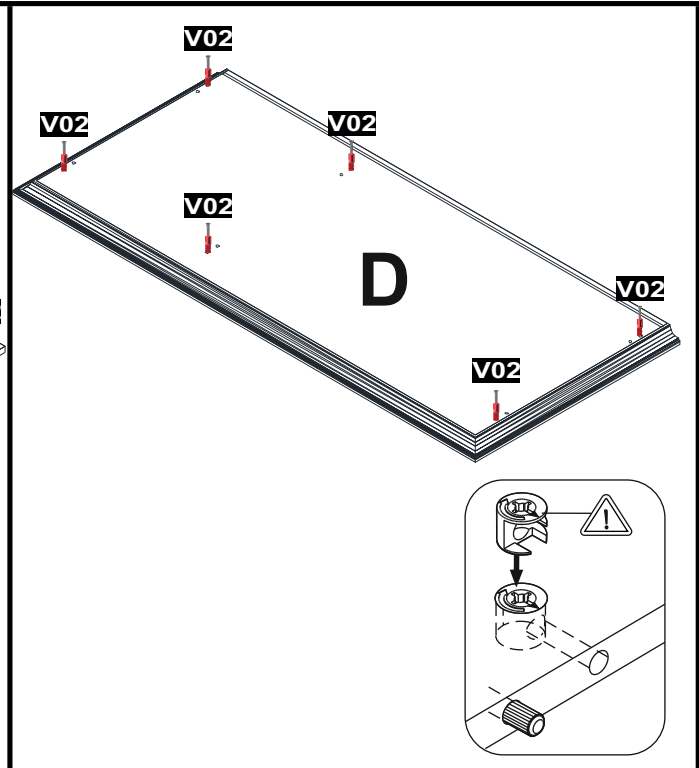

D KODLU PARÇASININ (ÜST TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

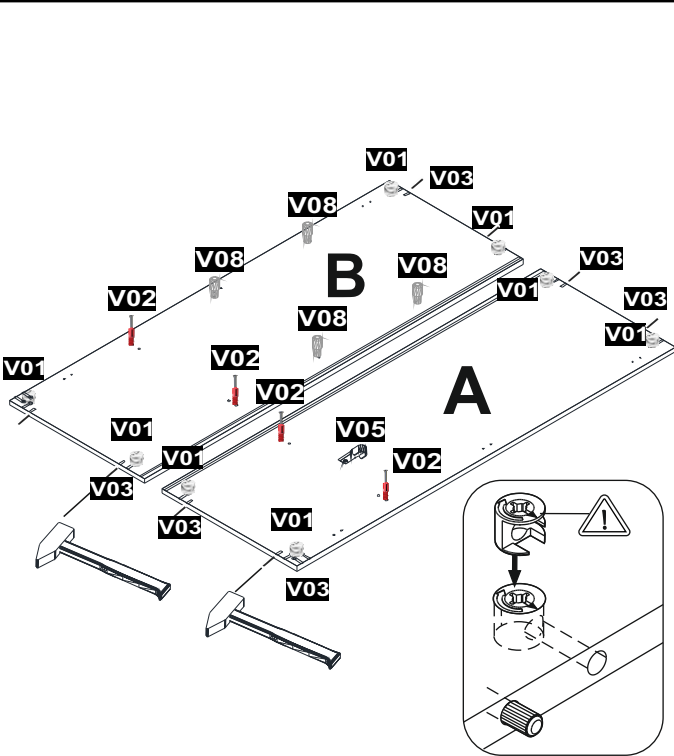


A VE B PARÇALARINA (SAĞ-SOL YAN TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01** , **V02** , **V03,V05,V08** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

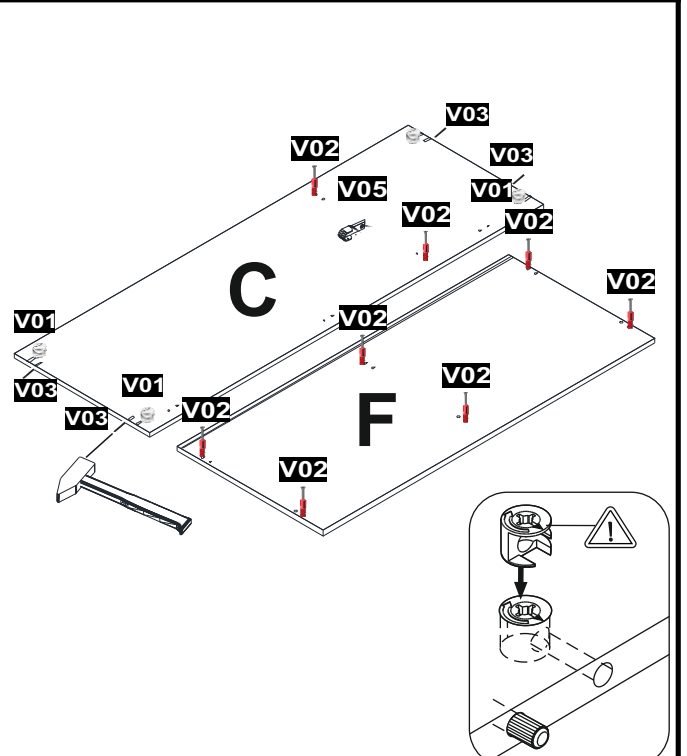


C VE F PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01** , **V02** , **V03,V05** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.



MONTAJ AŞAMALARI - 2

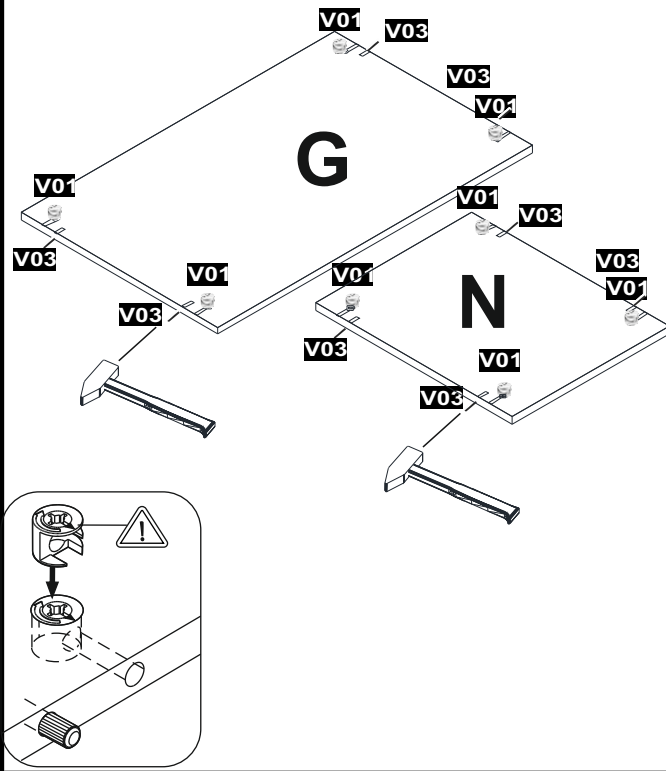


G VE N PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01,V03**, KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

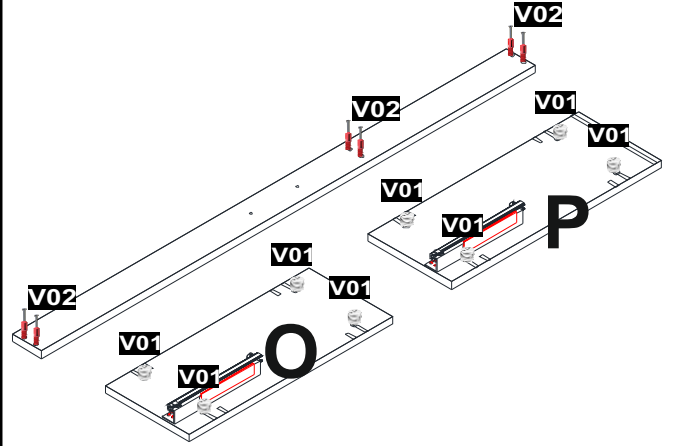

O VE P KODLU PARÇALARIN **V13** KOD İLE RAYI BAĞLAYINIZ. **V06** KODLU MALZEME KULLANINIZ **3,5X18 VİDA**

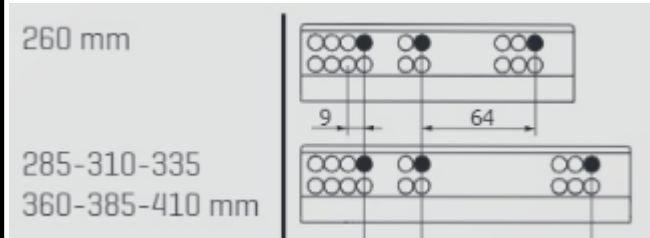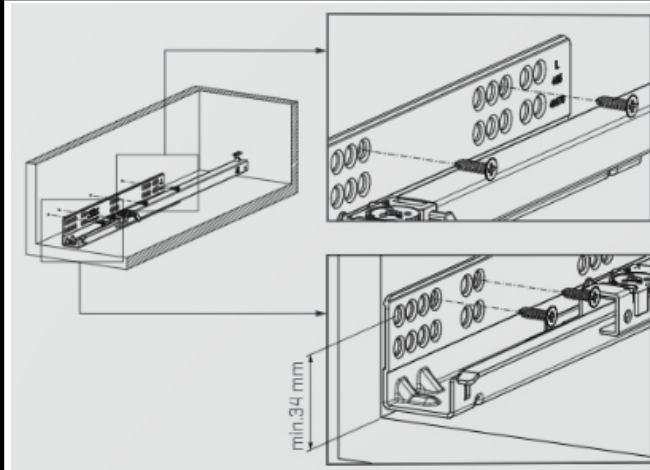


V13 KODLU MALZEME (FRENLİ RAY) BAĞLANTI KLAVUZU.

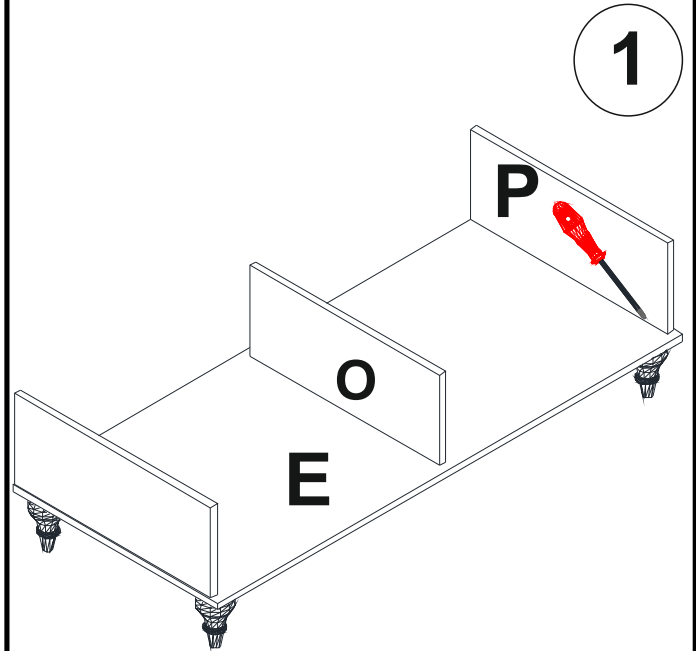

1AŞAMA SIRASIYLA **E, P VE O** PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 3

2

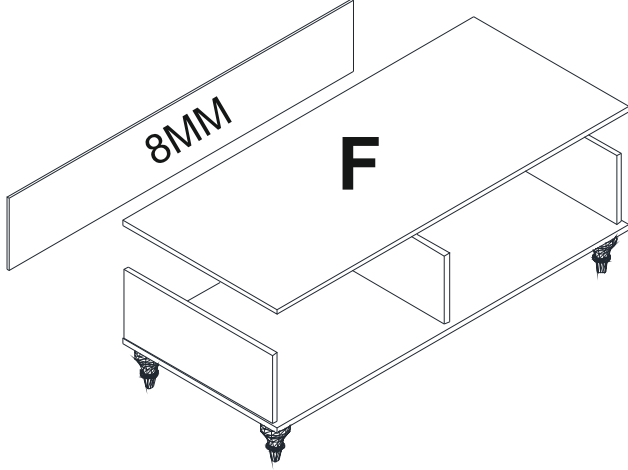


İLK ÖNCE **8MM** ARKALIĞI DAHA SONRA **F** KODLU (ARA BÖLMEYİ) PARÇAYI MONTE EDİNİZ.

3

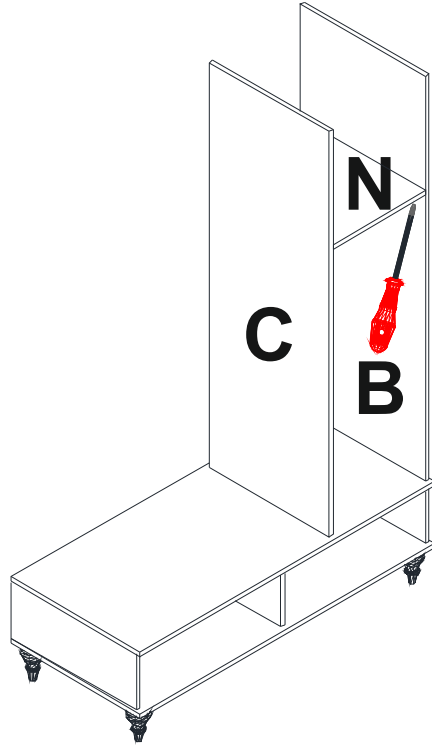


SAĞ KISIMDAN BAŞLAYARAK **B,C,N** KODLU PARÇALARI SIRASINI TAKİP EDEREK MONTAJA BAŞLAYINIZ...

4

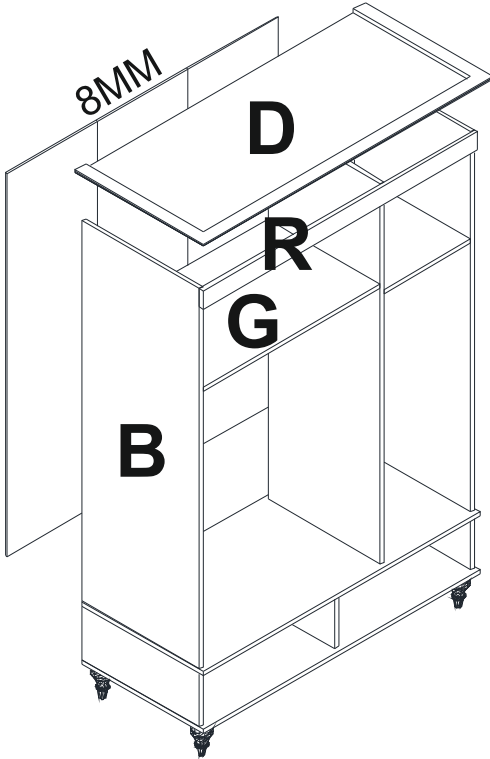


SIRASIYLA **B, G,R,D** PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.

5

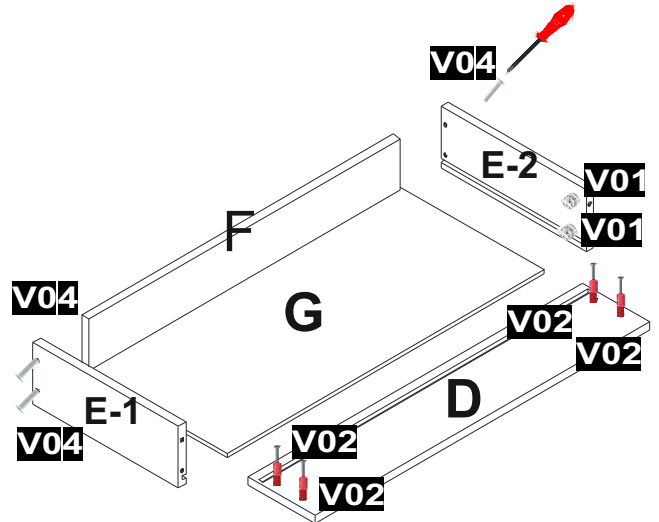


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **D** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **E-1 VE E-2** PARÇALARINI **D** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN **G** PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 4

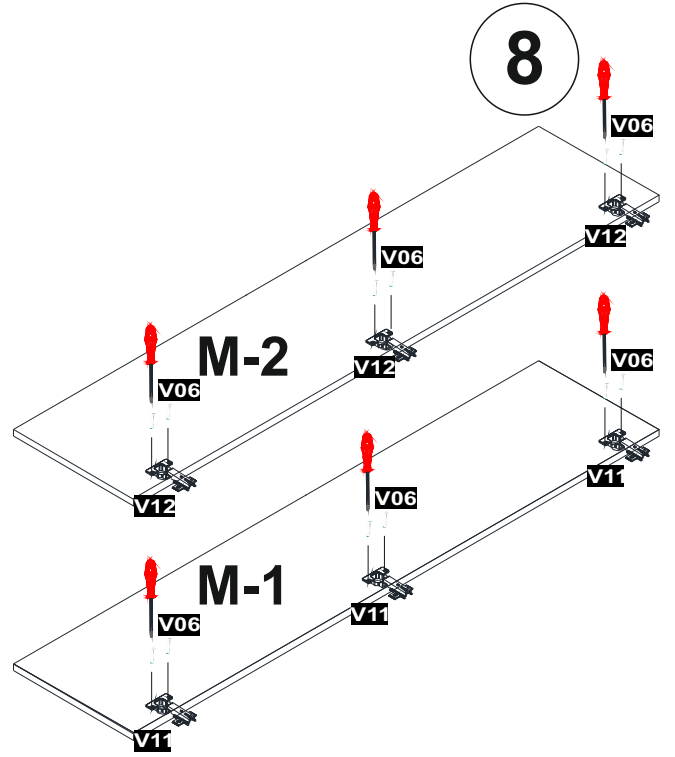

MENTEŞE TİPLERİ KLAVUZU

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **M** KODLU KAPAK **V06** VE **V11,V12** PARÇA ÜZERİNDE BULUNAN İZLERE MONTE EDİNİZ

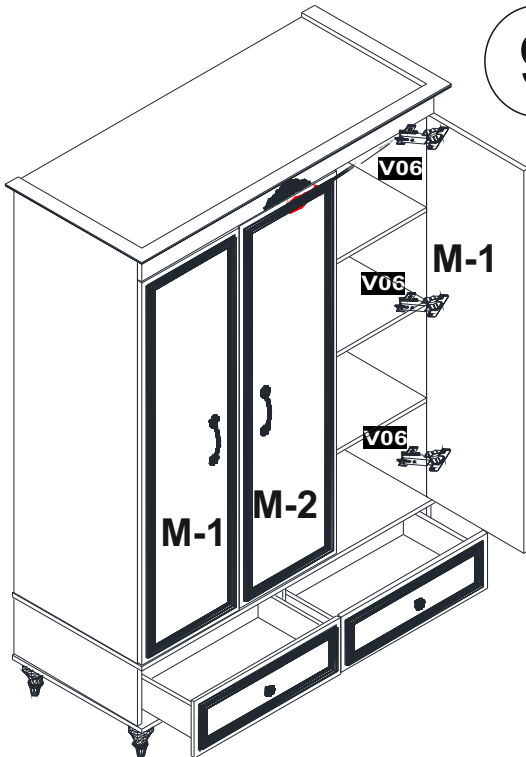

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **M-1-2** KODLU KAPAK **V06,V11,V12** PARÇA ÜZERİNDE BULUNAN İZLERE MONTE EDİNİZ



MODÜLÜN TAMAMEN BİTMİŞ HALİ