




ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

KEOPS GENÇ ODASI 3 KAPAKLI DOLAP

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

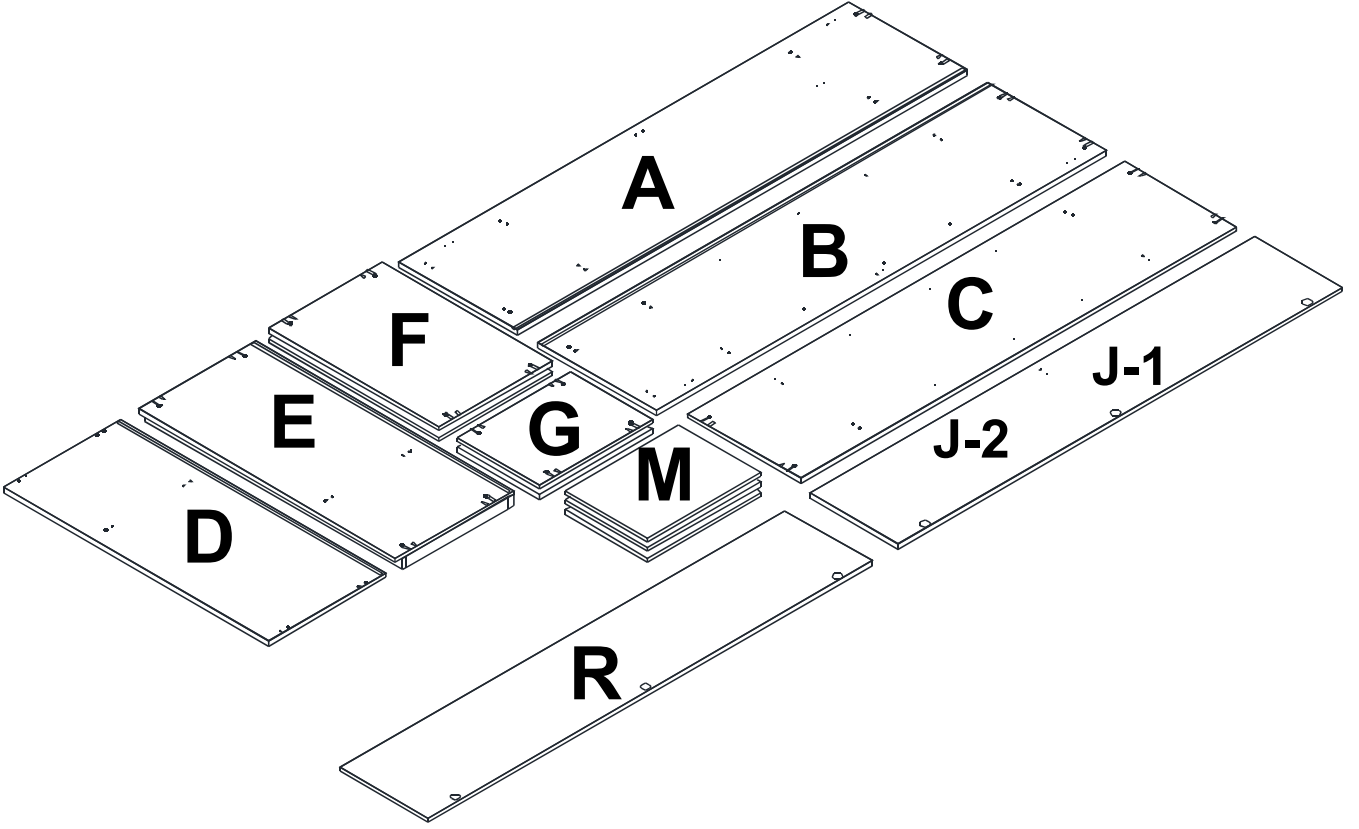


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

A: SOL YAN
B: SAĞ YAN
C: DİKME
D: ÜST TABLA
E: ALT TABLA
F: SOL ÜST RAF
G: SAĞ KISA RAF
M: SEYYAR RAF
J: SAĞ SOL KAPAK
R: AYNALI ORTA KAPAK

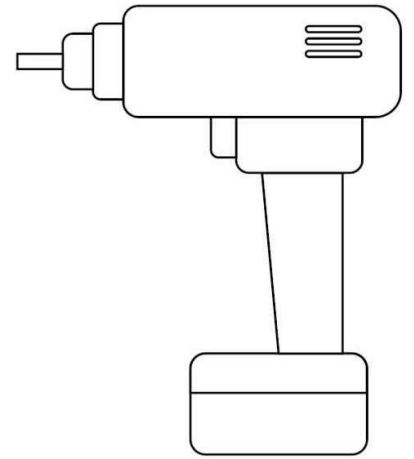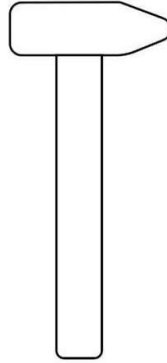


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

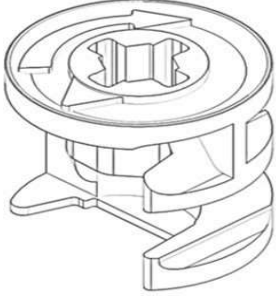


V01

28 ADET MİNİFİX
GÖVDE

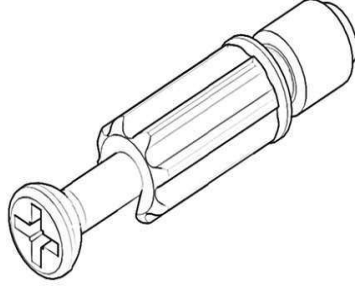


V02

20 ADET MİNİFİX
MİL

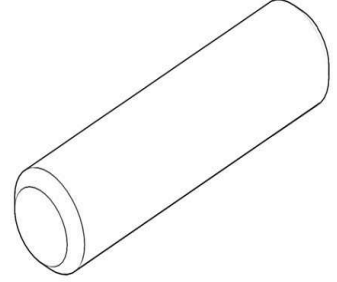


V03

28 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

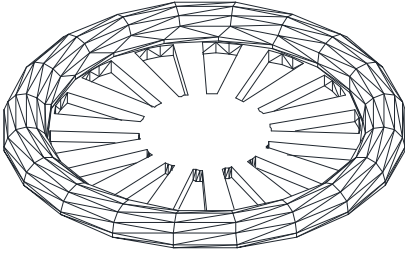


V04

3 ADET
HAVALANDIRMA MENFEZİ

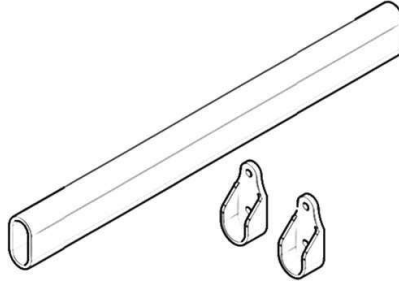


V05

1 ADET ASKI BORUSU
2 ADET ASKI FLANŞI

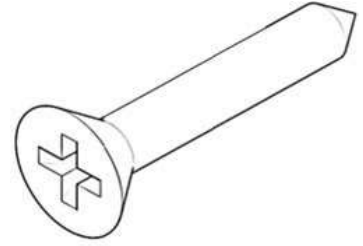


V06

58 ADET
3,5*18 VİDA

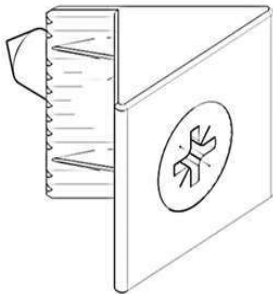


V07

10 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

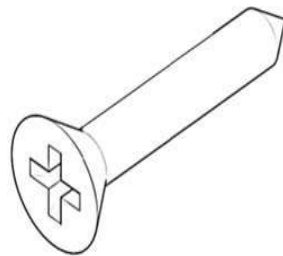

V08


10 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

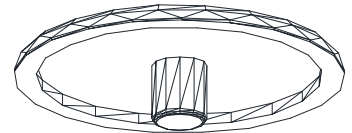

V09


28 ADET
MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

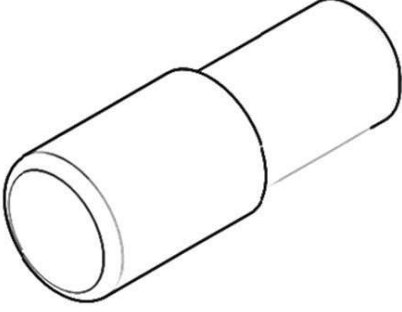


V10

12 ADET
RAF PİMİ

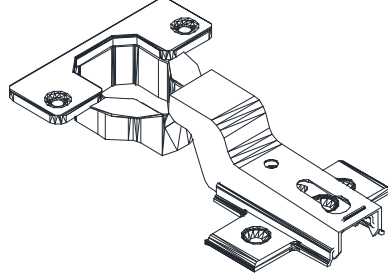


V11

3 ADET FRENLİ
YARIM DEVE MENTEŞE

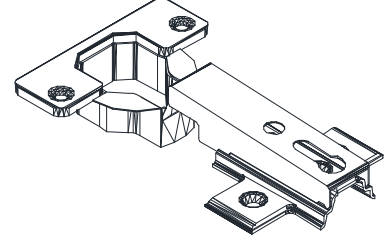


V12

6 ADET FRENLİ
DÜZ MENTEŞE

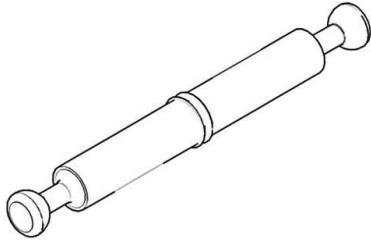


V13

4 ADET
ÇİFT TARAFLI MİL

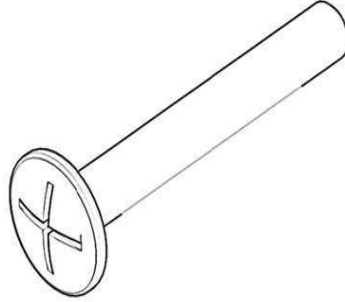


V14

6 ADET
4X22 KULP VİDASI

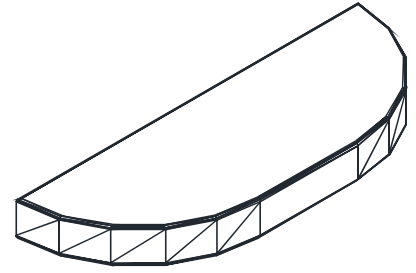


2 ADET
ETİR SİYAH KULP


MONTAJ AŞAMALARI - 1

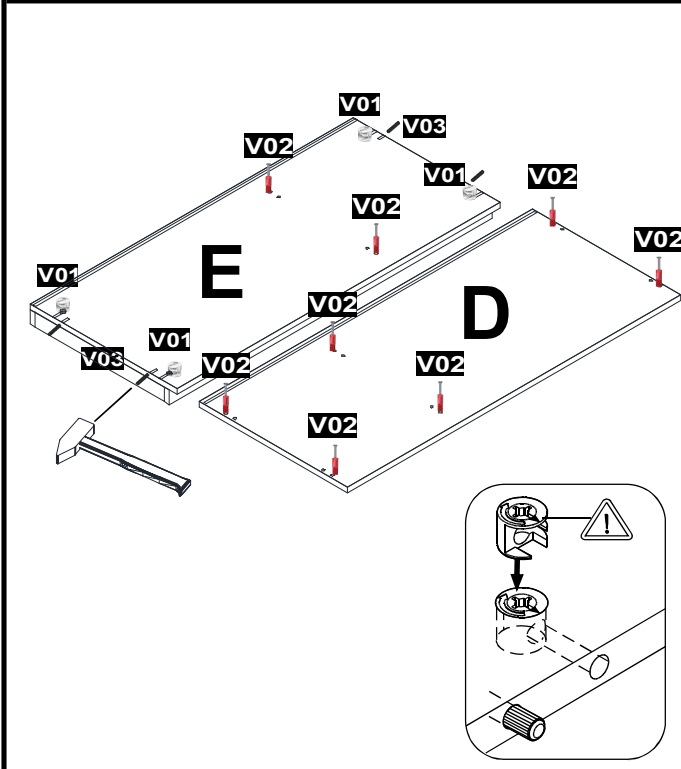


E VE D PARÇALARINA (ALT VE ÜST TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

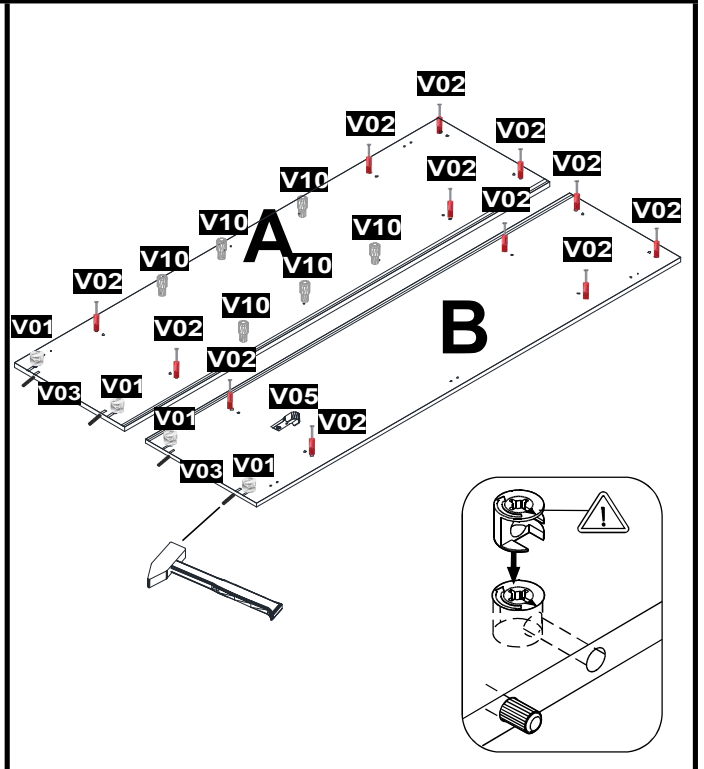

A VE B PARÇALARINA (SAĞ-SOL YAN TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02, V10, V05 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

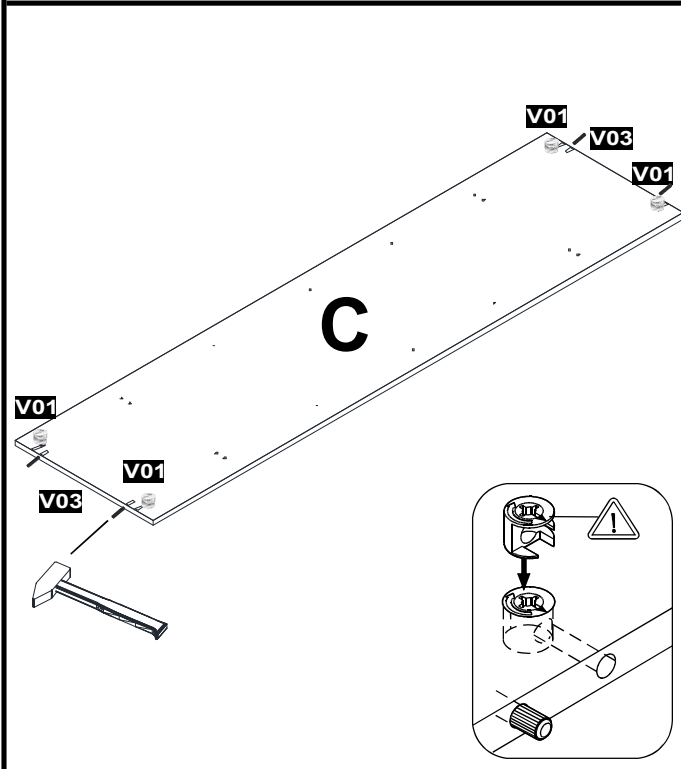


C PARÇASINI ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

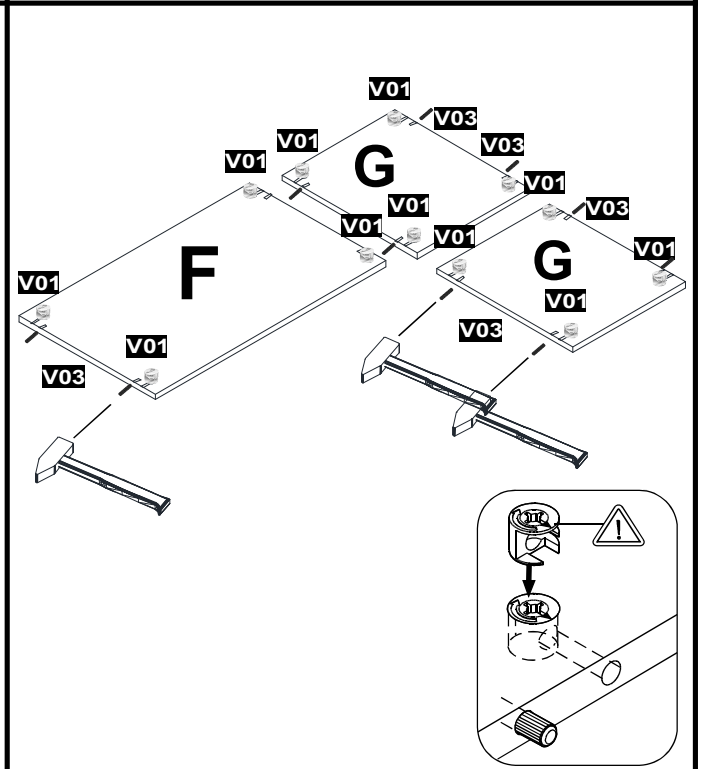

F, G KODLU PARÇALARA (ARA RAFLAR) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 2

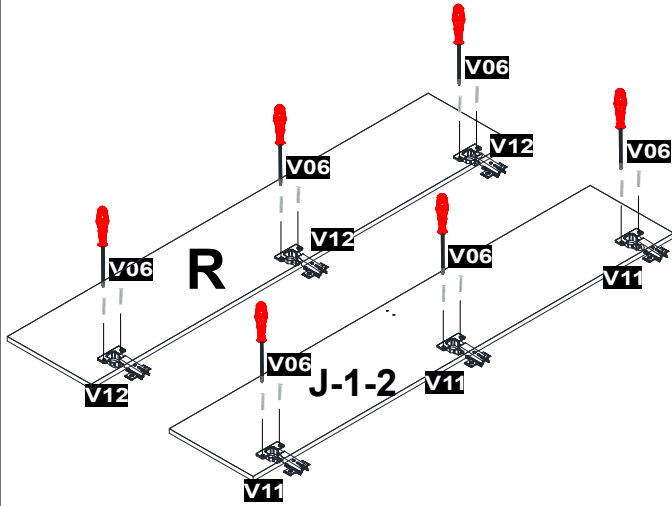


ıştır

J-1-2,R PARÇALARINA (SAĞ SOL VE ORTA KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06, V11 VE V12** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. YARIM DEVE MENTEŞE TAKILAN KAPAK ORTA KAPAKTIR.

MENTEŞE TİPLERİ KLAVUZU



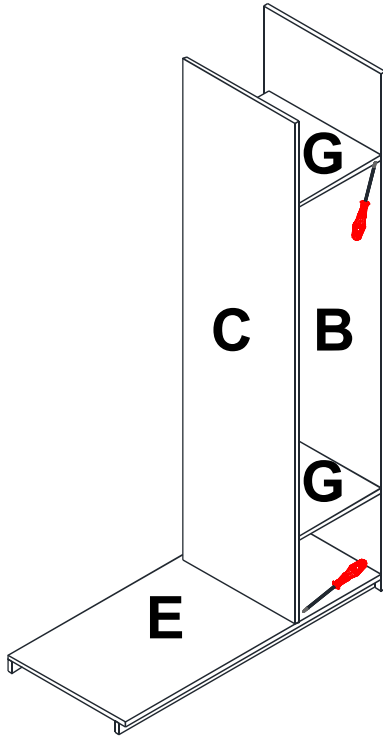


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ MONTAJ İŞLEMİNE SIRASIYLA **E, B, G VE C** PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.

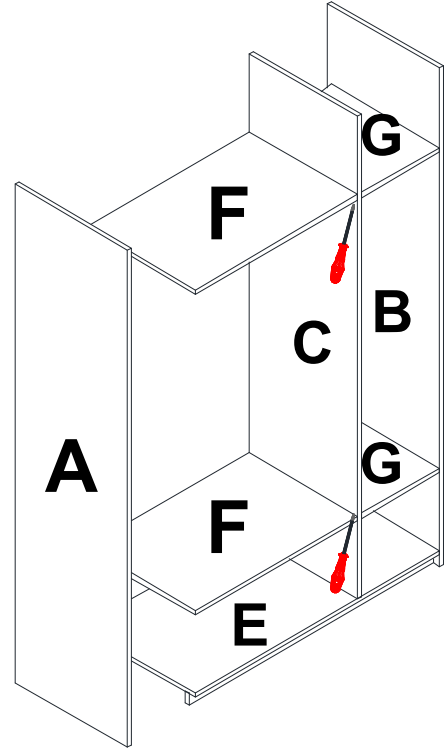

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ MONTAJ İŞLEMİNE SIRASIYLA **A,VE F** PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 3

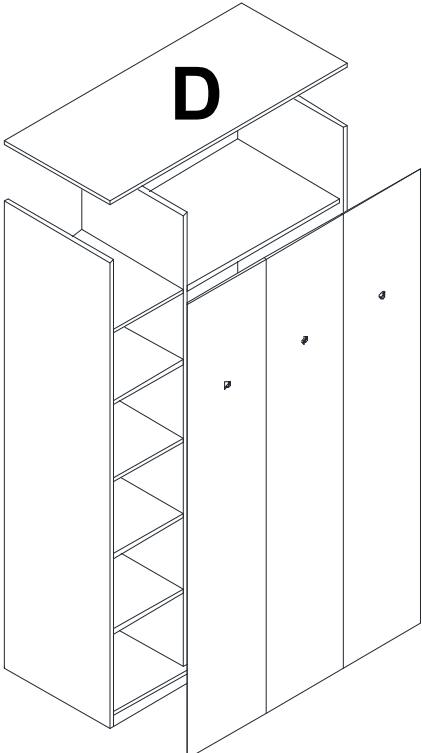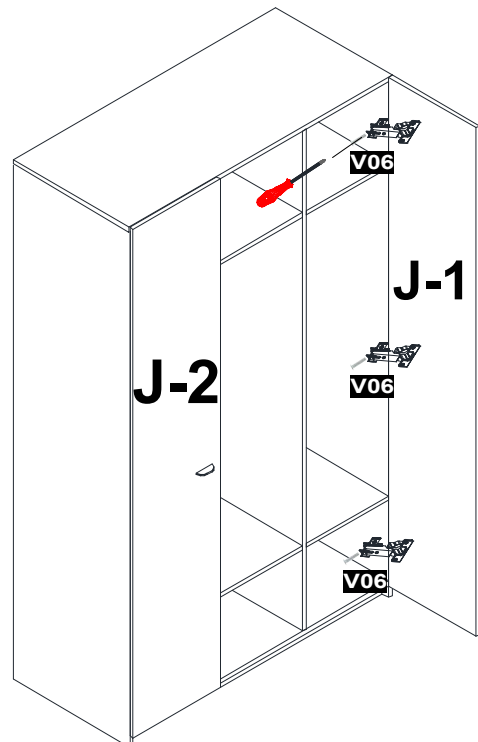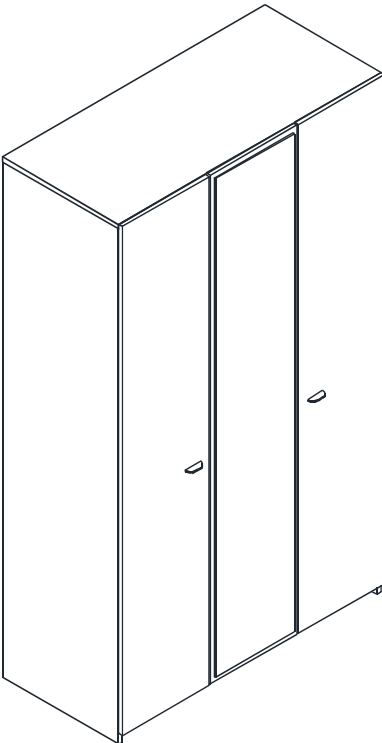 3	 4
DOLAP ARKALIKLARINI SAĞ VE SOL ÖNCE OLMAK ÜZERE KANALLARA YERLEŞTİRİNİZ. SON OLARAK ORTA ARKALIĞI YERLEŞTİRİNİZ. ARDINDAN D KODLU ÜST TABLAYI TAKINIZ.	SON OLARAK DOLAP KAPAKLARINI YAN TABLA VE DİKME ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİ REFERANS ALINARAK ŞARJLI MATKAP YARDIMIYLA VİDALAYINIZ.
 5	6
DOLAP MONTAJI SON HALİ GÖRÜNÜMÜ.	