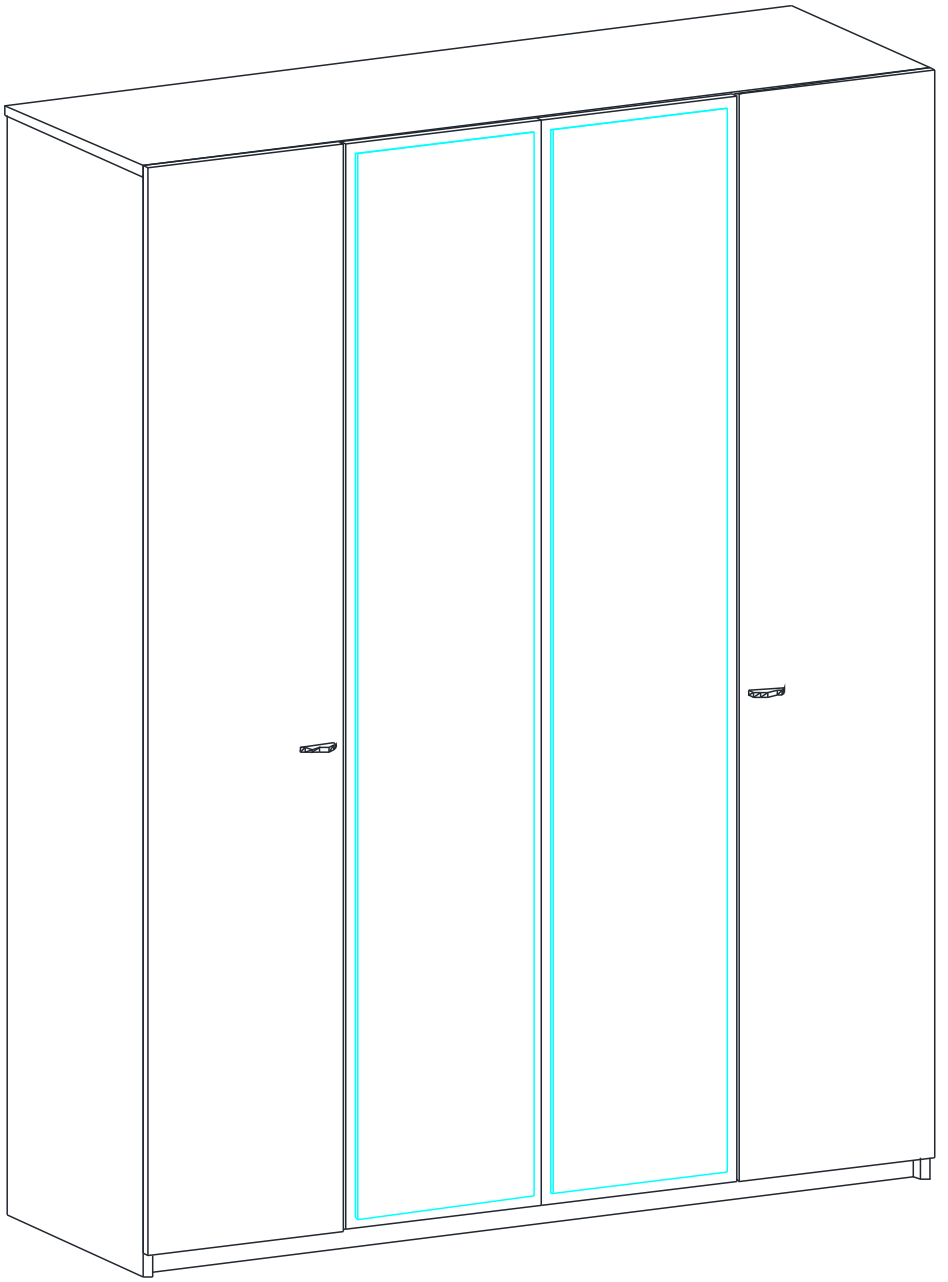

ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

KEOPS GENÇ ODASI
4 KAPAKLI DOLAP

SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI

MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

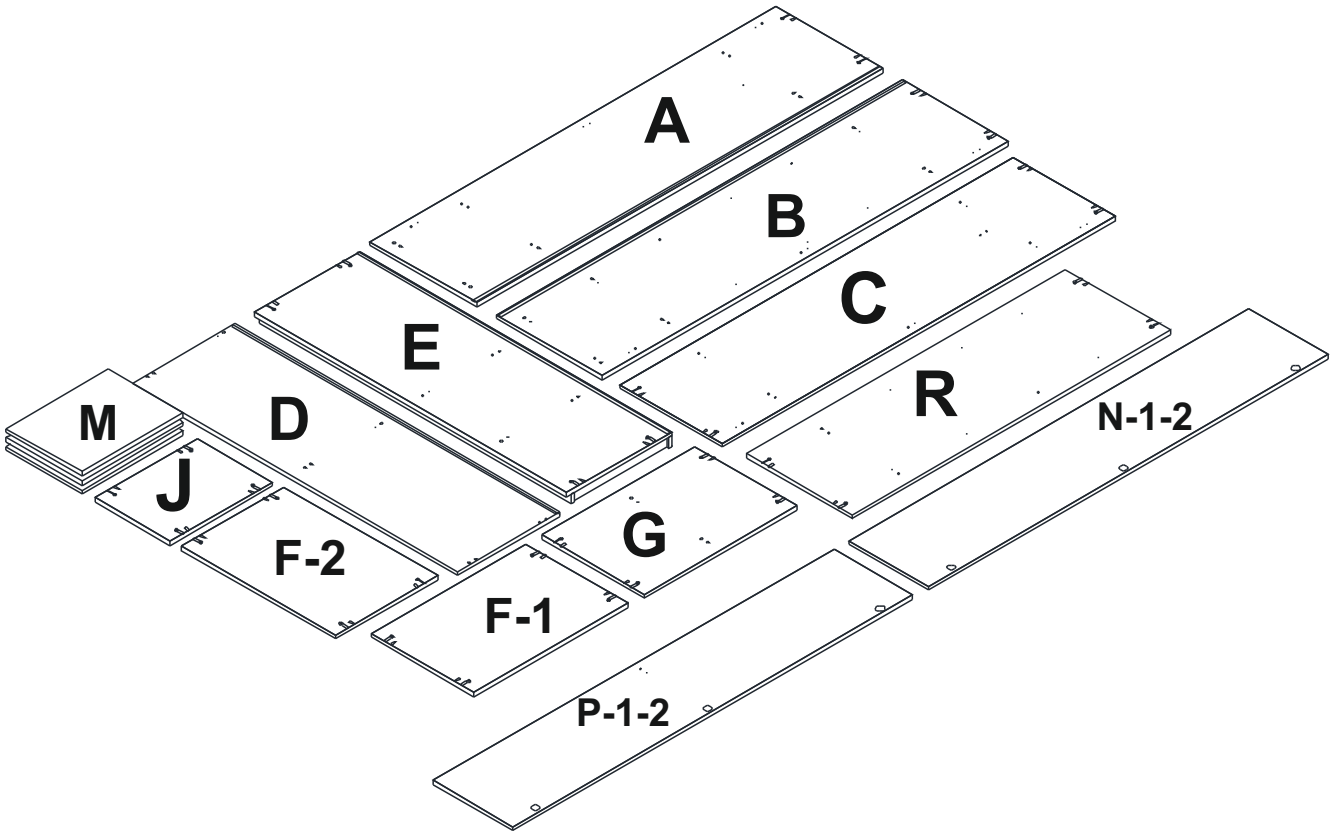

MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

A: SOL YAN
B: SAĞ YAN
C: DİKME
D: ÜST TABLA
E: ALT TABLA
F: SOL ALT ÜST RAF
G: SAĞ ÜST RAF
M: SEYYAR RAF
J: SAĞ-KISA RAF
R: KISA DİKME
P: SOL-SAĞ KAPAK
N: ORTA KAPAK

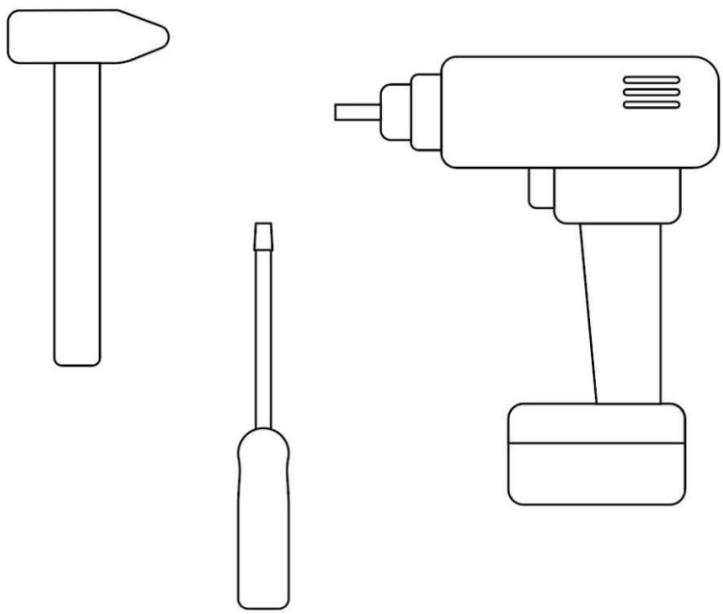

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

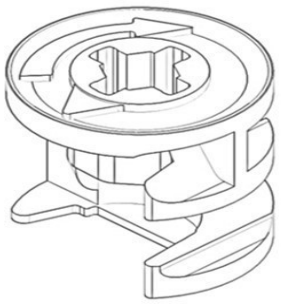	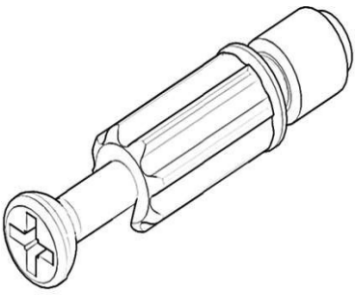	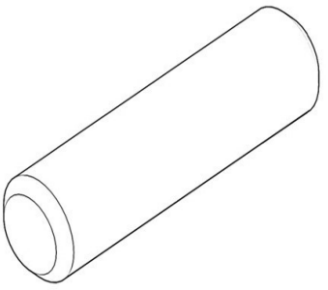
V01	**V02**	**V03**
32 ADET MİNİFİX GÖVDE	29 ADET MİNİFİX MİL	32 ADET PLASTİK SİYAH KAVELA
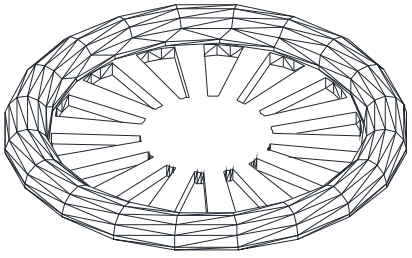	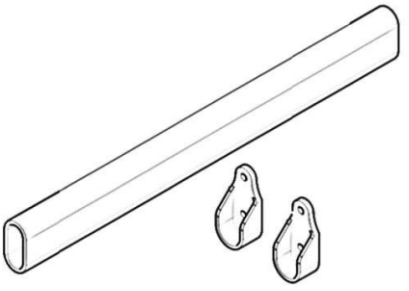	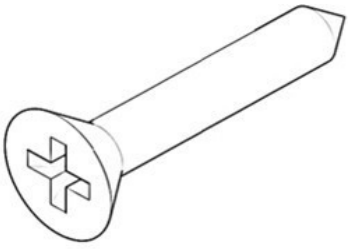
V04	**V05**	**V06**
4 ADET HAVALANDIRMA MENFEZİ	2 ADET ASKI BORUSU 4 ADET ASKI FLANŞI	78 ADET 3,5*18 VİDA
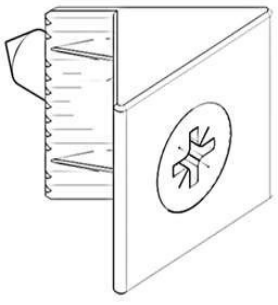	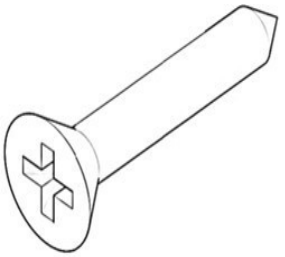	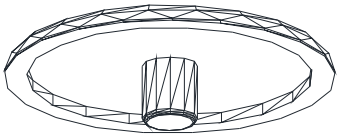
V07	**V08**	**V09**
10 ADET ARKALIK SIKIŞTIRMA	10 ADET 3,5*25 ARKALIK VİDASI	53 ADET MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

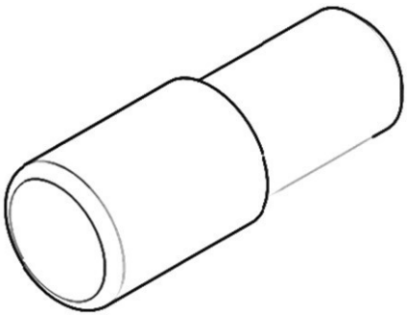 **V10**	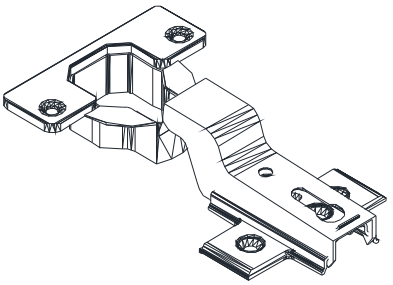 **V11**	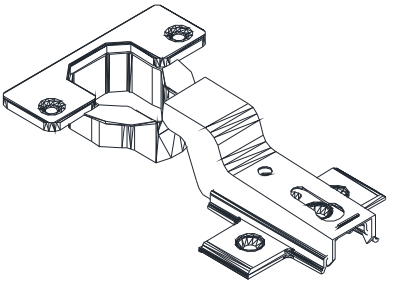 **V12**
12 ADET RAF PİMİ	4 ADET FRENLİ YARIM DEVE MENTEŞE	4 ADET FRENLİ DÜZ MENTEŞE
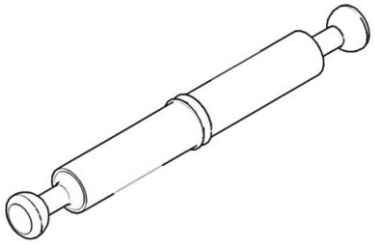 **V13**	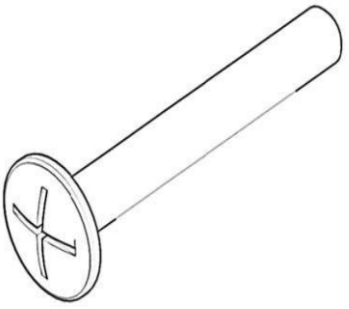 **V14**	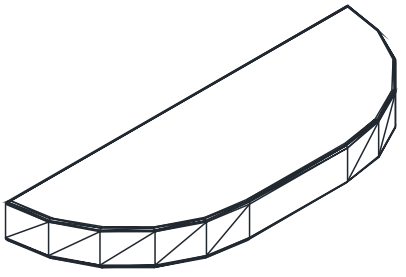 **V15**
2 ADET ÇİFT TARAFLI MİL	4 ADET 4X22 KULP VİDASI	2 ADET ETİR SİYAH KULP
V16	**V17**	**V18**

MONTAJ AŞAMALARI - 1

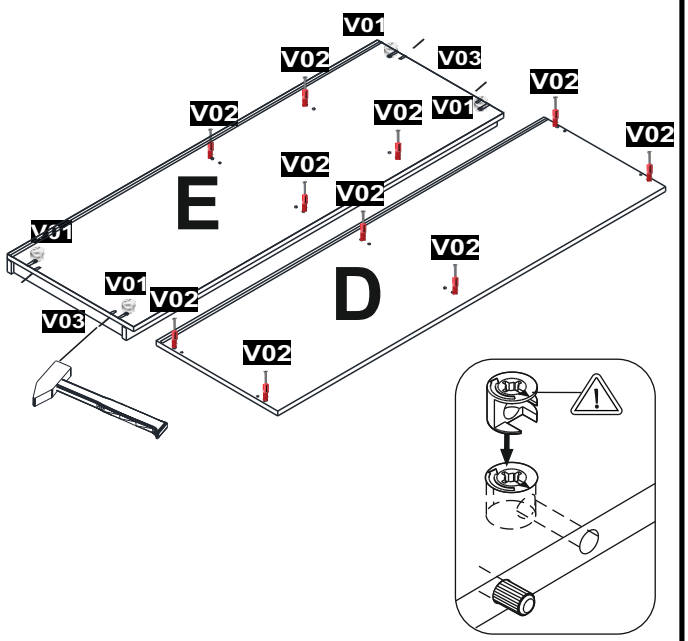

E VE D PARÇALARINA (ALT VE ÜST TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

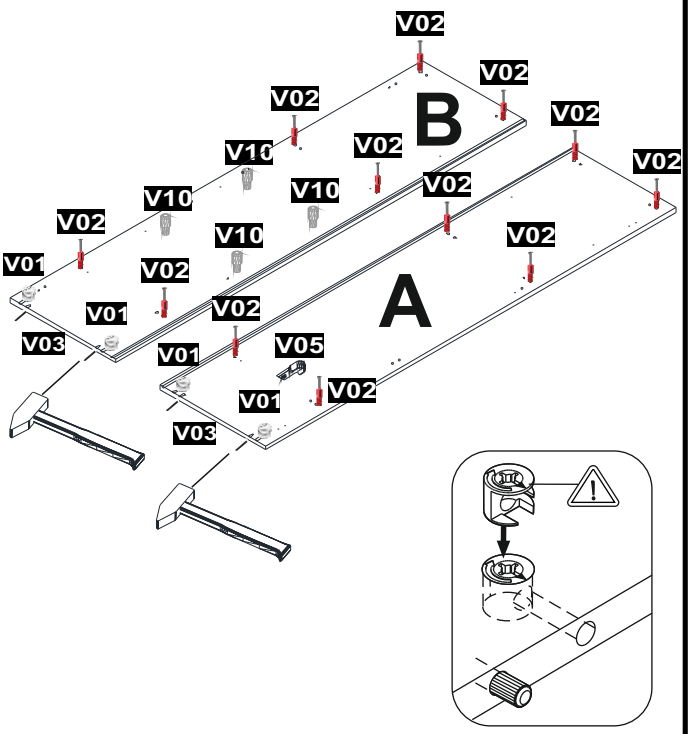

A VE B PARÇALARINA (SAĞ-SOL YAN TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 , V02, V10, V05 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

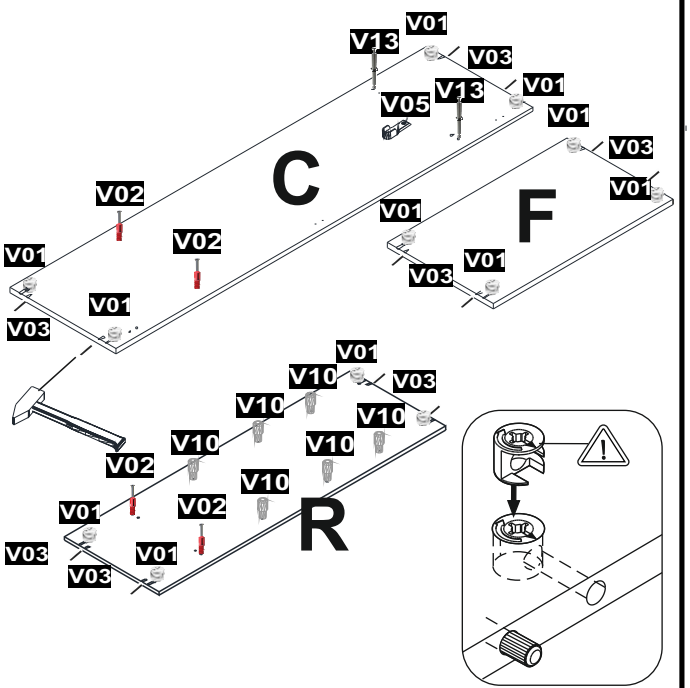

C,F,R PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02, V03, V05,V06,V10 V13,** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

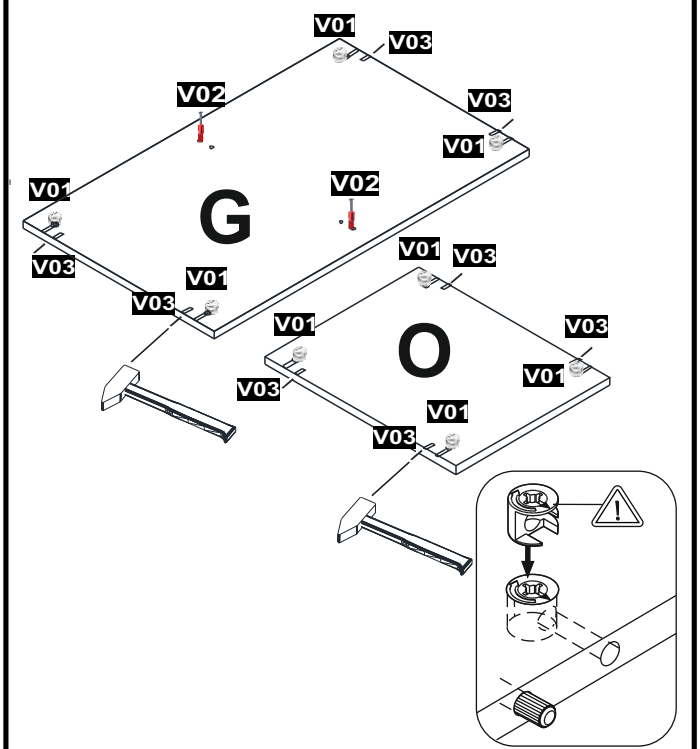

G,O KODLU PARÇALARA (ARA RAFLAR) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01,V02 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 2

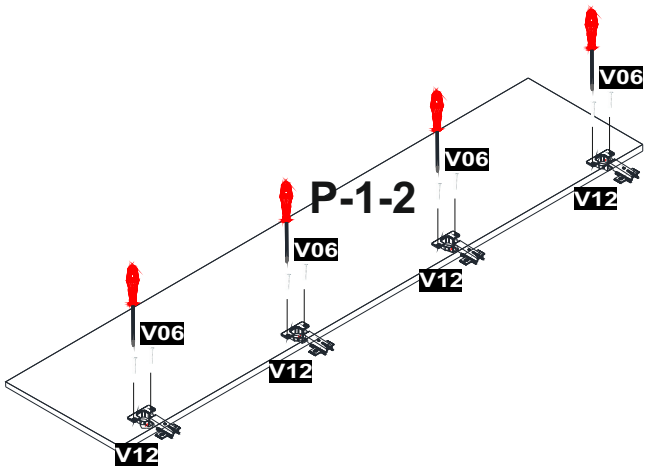

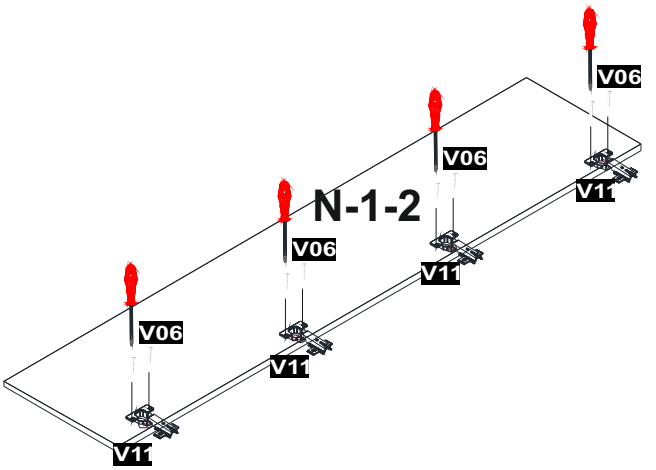

P-1 VE P-2 PARÇALARINA (SAĞ SOL KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06, V12** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. TAM DEVE MENTEŞE TAKILAN

N-1 PARÇALARINA (ORTA AYNA KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06 VE V11** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

MENTEŞE TİPLERİ KLAVUZU

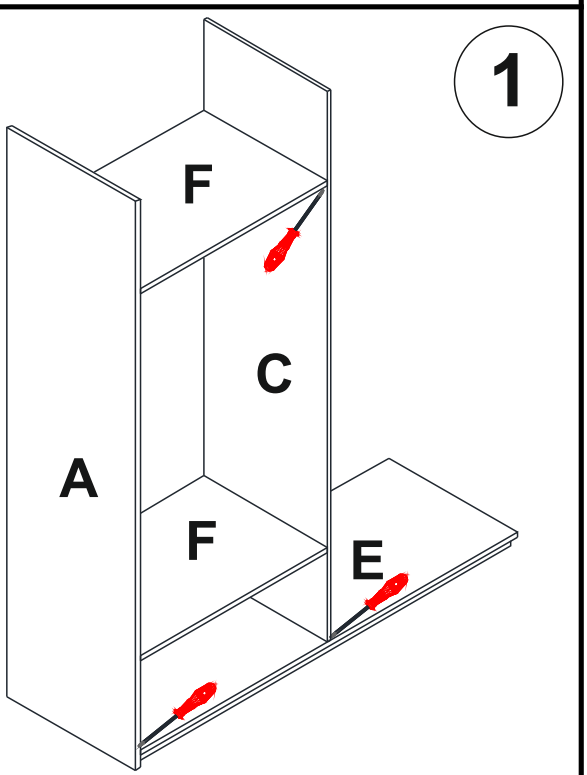

ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ MONTAJ İŞLEMİNE SIRASIYLA **E, A, F VE C** PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 3

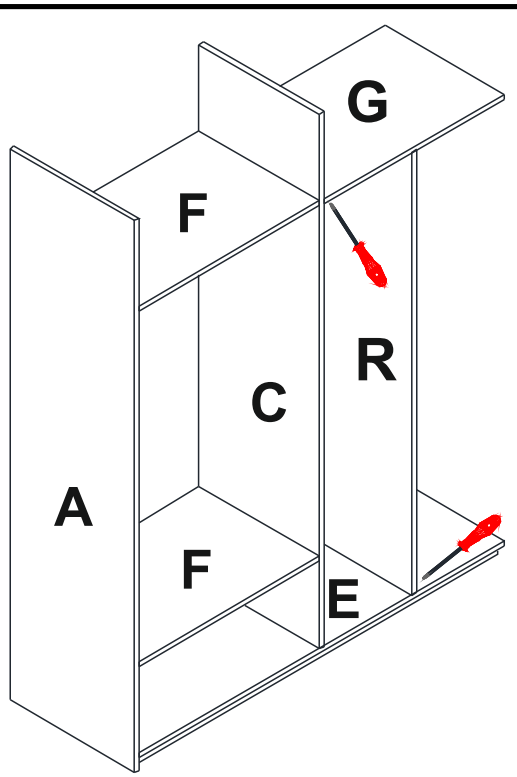

2. AŞAMADA R KODLU PARÇAYI (KISA DİKME) TAKINIZ. ARDINDAN **G** KODLU PARÇAYI (SAĞ ÜST RAF) TORNAVİDA İLE SAAT YÖNÜNDE SIKARAK TAKINIZ.

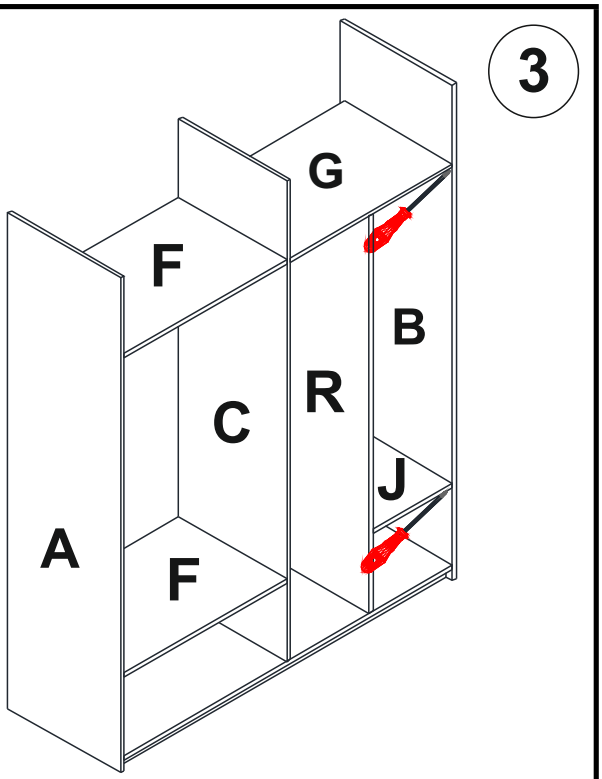

3. AŞAMADA,J,B KODLU PARÇALARIN MONTAJ SIRALAMASINI TAKİP EDEREK TOPLAYINIZ.

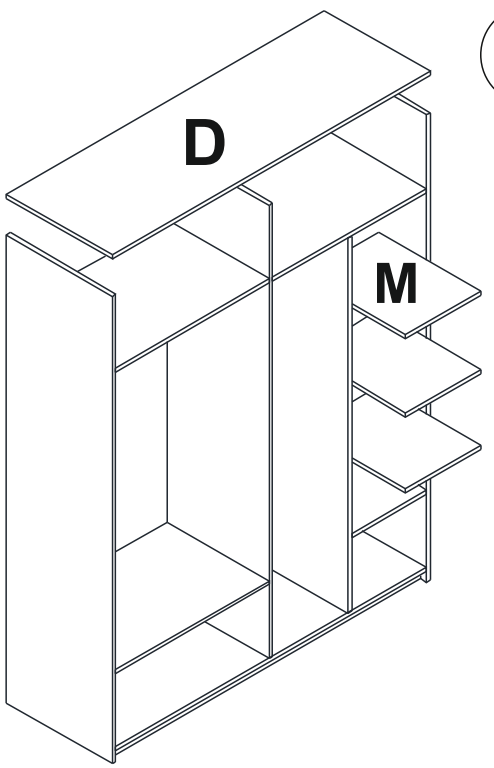

4. AŞAMADA D KODLU PARÇAYI (ÜST TABLA) YAN TABLALAR VE DİK ORTA ÜSTÜNE OTURTARAK TORNAVİDA İLE SIKARAK TAKINIZ, DAHA SONRA **M** KODLU (SEYYAR RAFLARI) TAKINIZ.

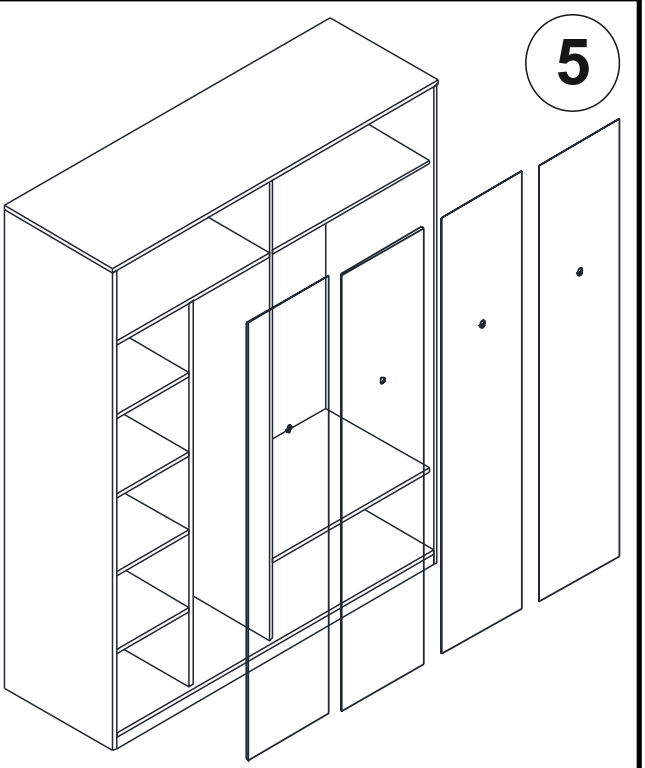

5. AŞAMADA DOLAP ARKALIKLARINI SAĞ VE SOL ÖNCE OLMAK ÜZERE KANALLARA YERLEŞTİRİNİZ. SON OLARAK ORTA ARKALIĞI YERLEŞTİRİNİZ. ARDINDAN **V07 VE V08** KODLU MALZEMELER İLE SABİTLEYİNİZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 4

6

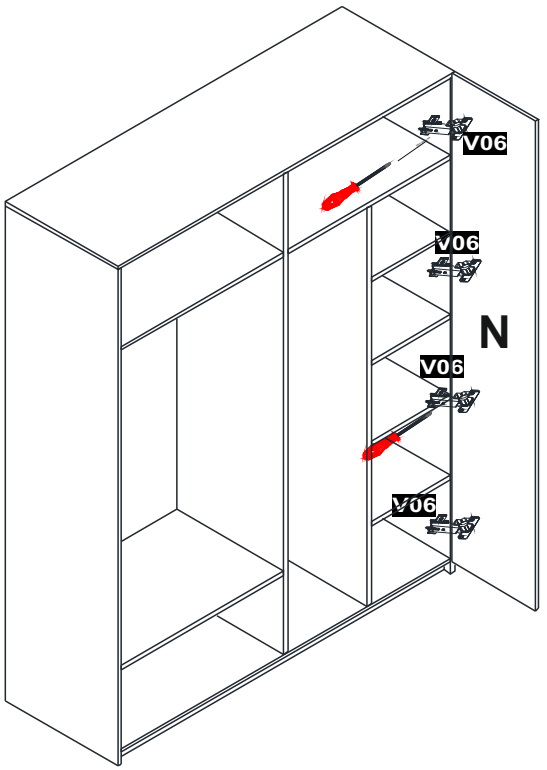

SON OLARAK DOLAP KAPAKLARINI YAN TABLA VE DİKME ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİ REFERANS ALINARAK ŞARJLI MATKAP YARDIMIYLA VİDALAYINIZ.

7

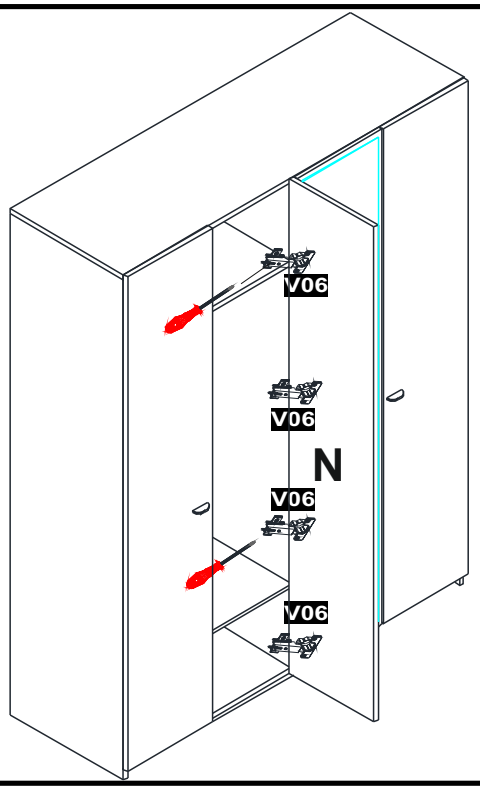

SON OLARAK DOLAP KAPAKLARINI YAN TABLA VE DİKME ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİ REFERANS ALINARAK ŞARJLI MATKAP YARDIMIYLA VİDALAYINIZ.

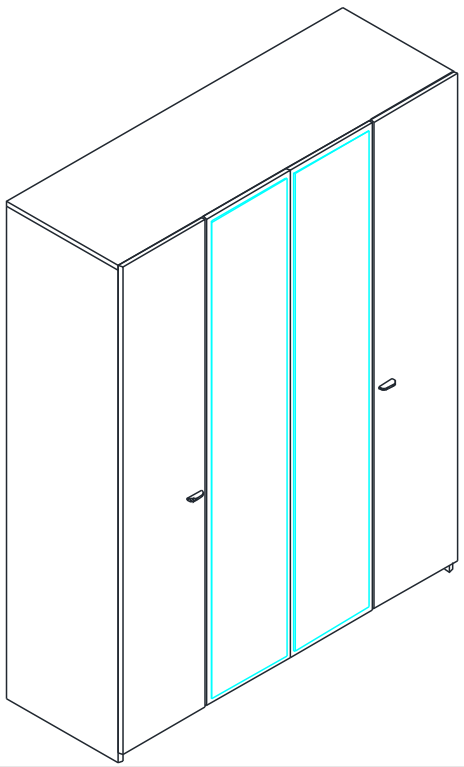

DOLAP MONTAJI SON HALİ GÖRÜNÜMÜ.