


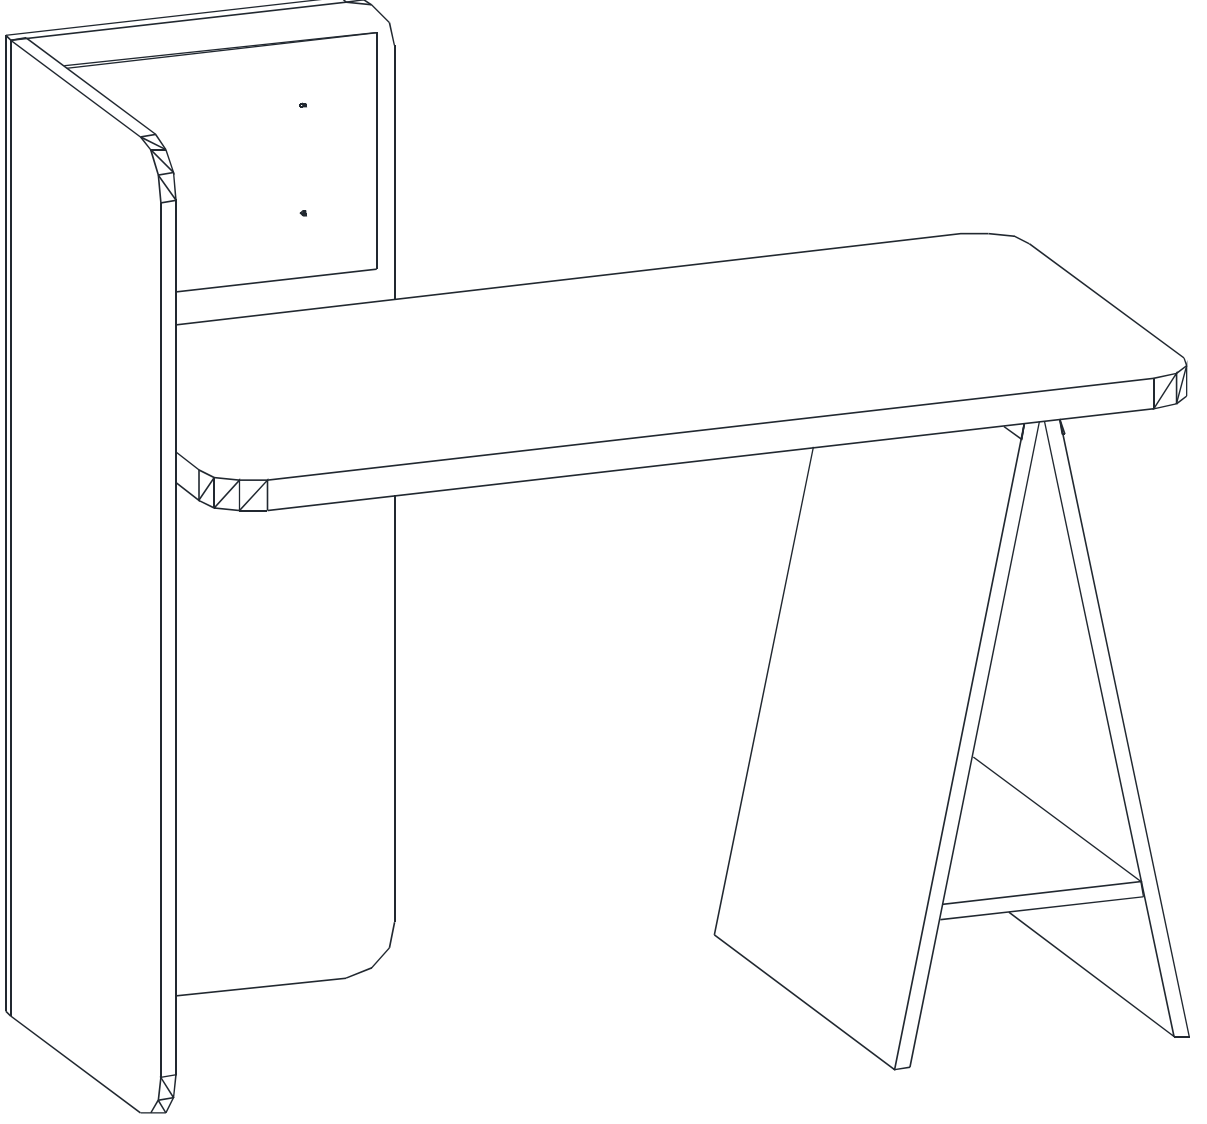


# ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

## KEOPS GENÇ ODASI ÇALIŞMA MASASI

**SATIŞ SONRASI HİZMET  
DESTEK WHATSAPP HATTI**





**MONTAJ HAZIRLIK:** Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

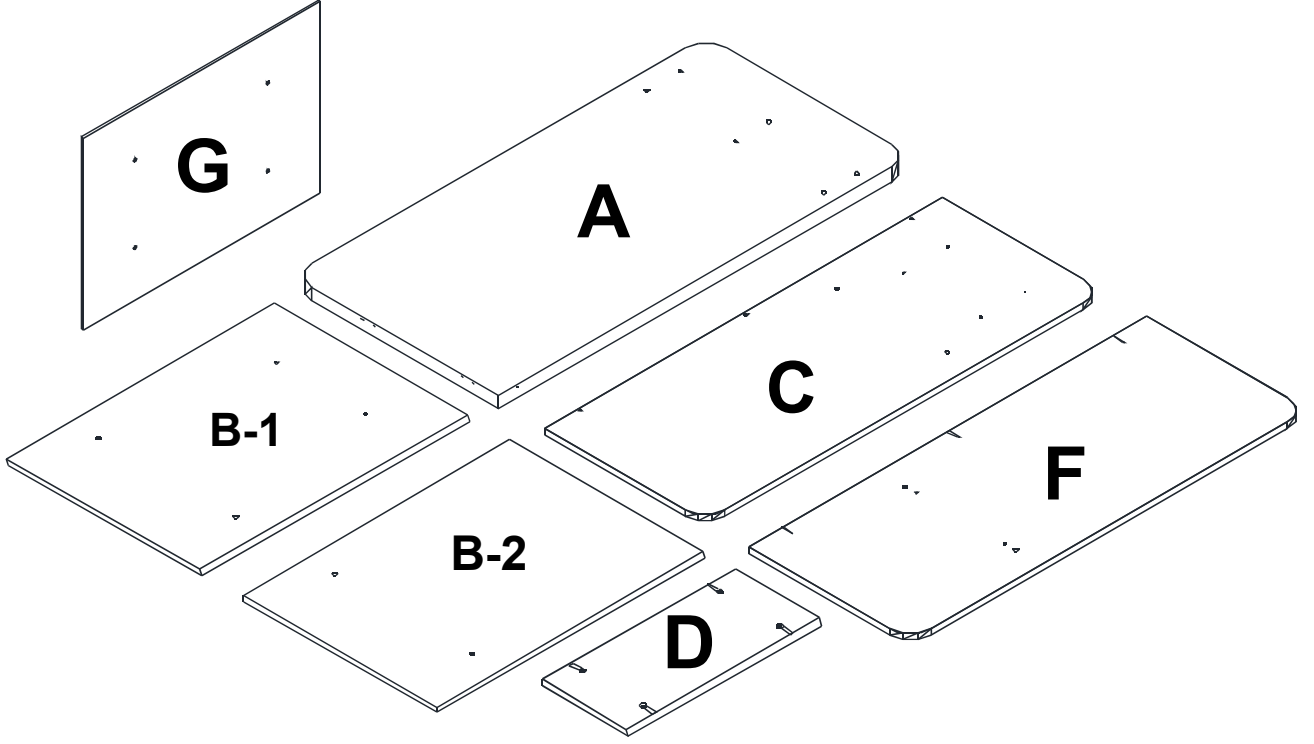


**MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ:** Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

**A: ÜST TABLA**  
**B: ALT SAĞ SOL YAN**  
**C: ARKA PANEL**  
**D: ALT KUTU ALT TABLA**  
**E: UZUN YAN PANEL**  
**F: ÇEKMECE ARKA**  
**G: PLASTİK AKSESUAR**

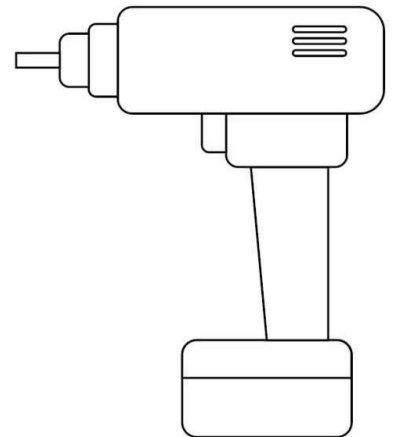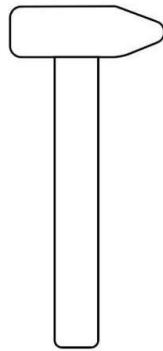


## MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

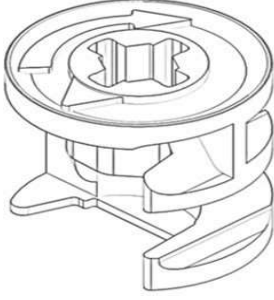


**V01**

10 ADET MİNİFİX  
GÖVDE

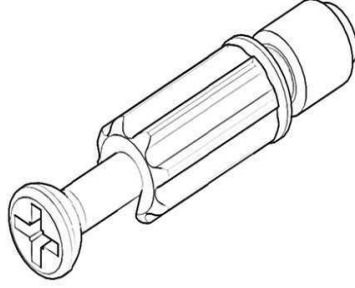


**V02**

2 ADET MİNİFİX  
MİL

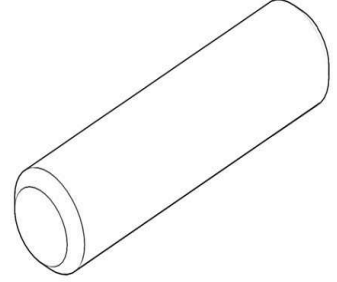


**V03**

2 ADET PLASTİK  
SİYAH KAVELA

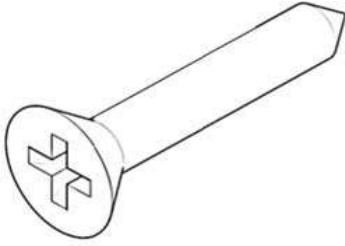


**V04**

5 ADET  
KABİN VİDASI

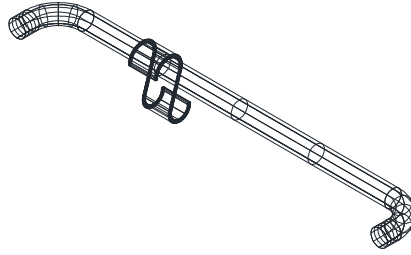


**V05**

1 ADET  
YAN ASKILIK VE KANCA

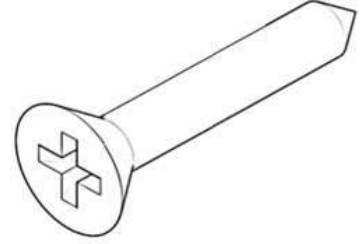


**V06**

8 ADET  
3,5\*18 VİDA

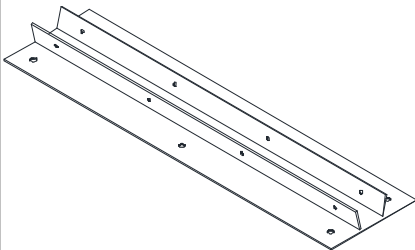


**V07**

1 ADET  
AÇILI BAĞLANTI DEMİRİ

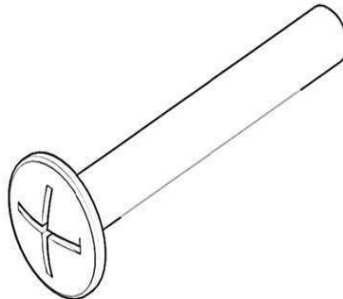

**V08**


6 ADET  
M6X12 YSB VİDA

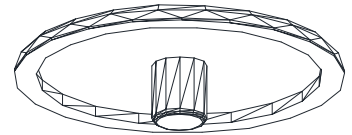

**V09**


6 ADET  
MİNİFİX TIPASI

## MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

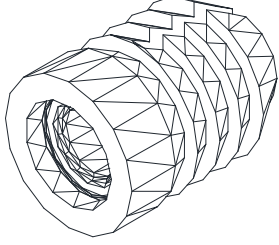

**V10**

6 ADET  
10X10 DUBEL

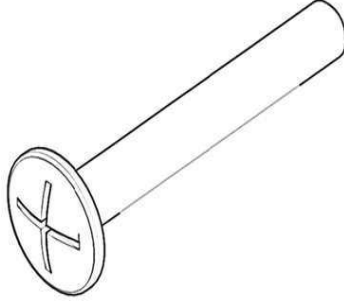

**V11**

6 ADET  
4X22 YSB VİDA



**V12**

4 ADET  
AÇILI MİNİFİX MİLİ

**V13**

**V14**


**V15**

**V16**


**V17**

**V18**


# MONTAJ AŞAMALARI - 1

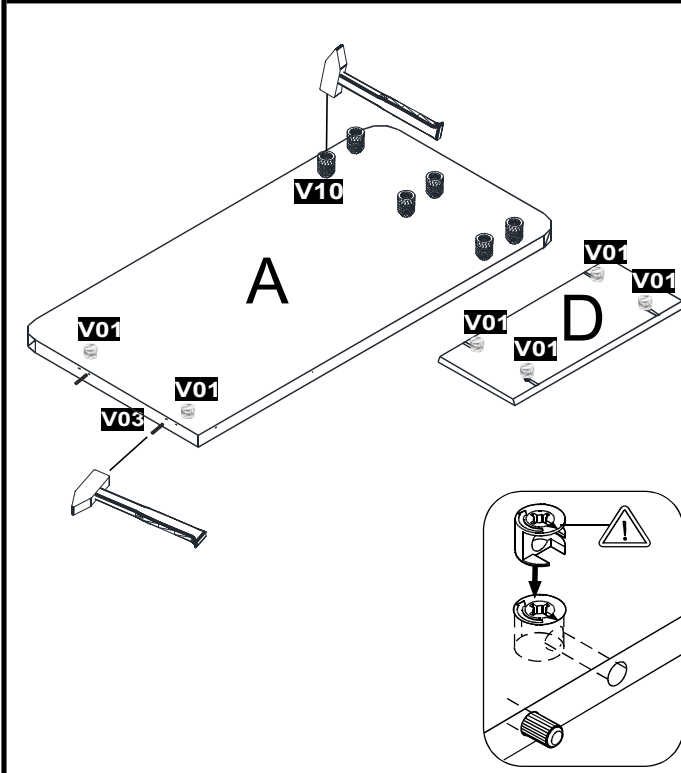


İLK OLARAK **A, D** PARÇALARINA **V01 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. DAHA SONRA ÇEKİÇ YARDIMI **V10** DUBELİ ÇAKINIZ...

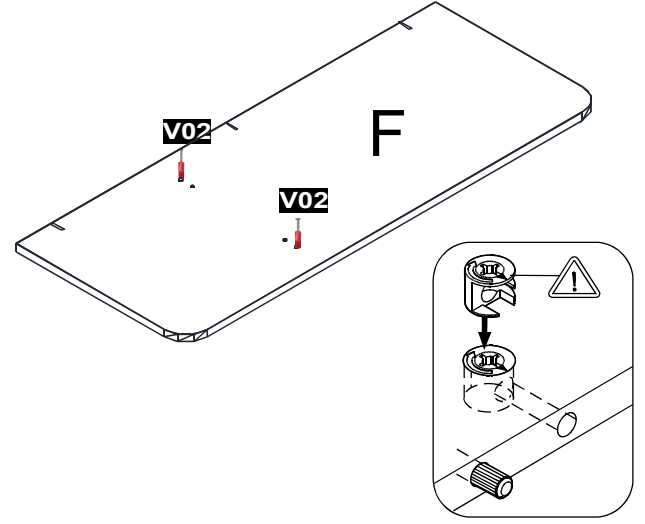

**F** PARÇASINI YAN PANELİ **V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ

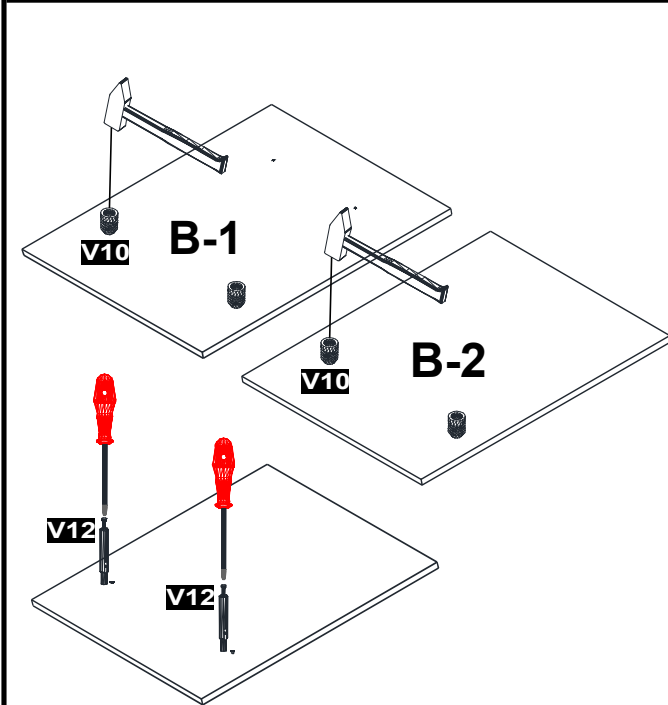


**B-1-2** KODLU PARÇALARIN **V10** DUBEL ÇAKILDIKTAN SONRA **V12** MİNİFİKS MİLİNİ TORNAVİDA YARDIMI İLE TAKINIZ...

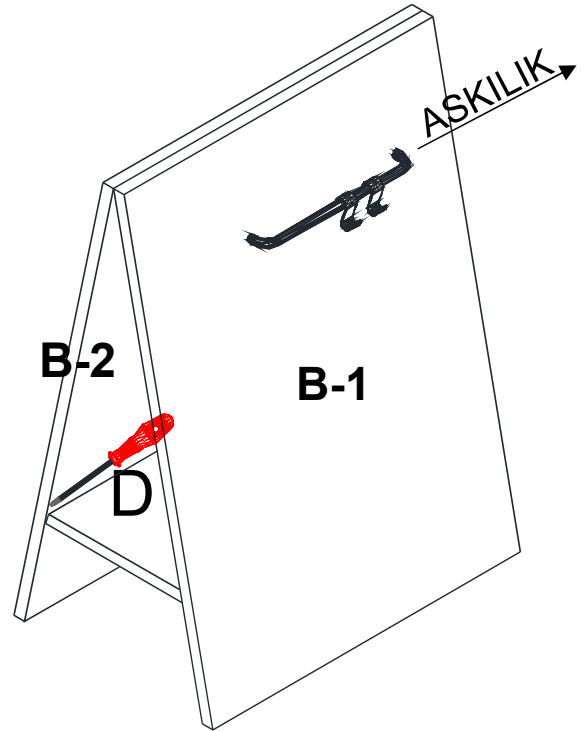


MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE **B-1-2 D** KODLU PARÇALARI TORNAVİDA YARDIMI İLE MONTAJINA BAŞLAYINIZ..


## MONTAJ AŞAMALARI - 2

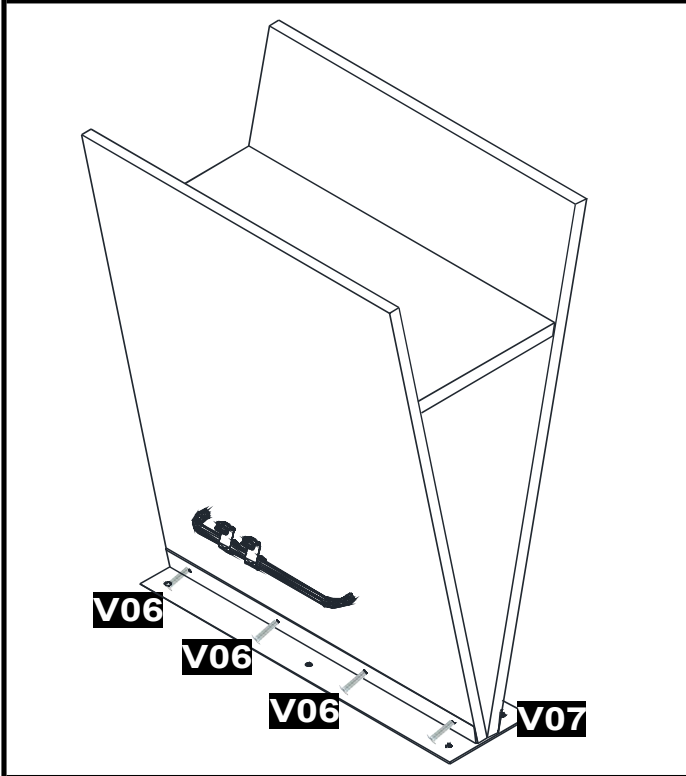


MONTAJ İŞLEMİNDEN SONRA **V07** AYAK BAĞLANTI DEMİRİNİ **V06** KODLU SUNTA VİDASINI MATKAP YADA TORNAVİDA YARDIMI TAKINIZ..

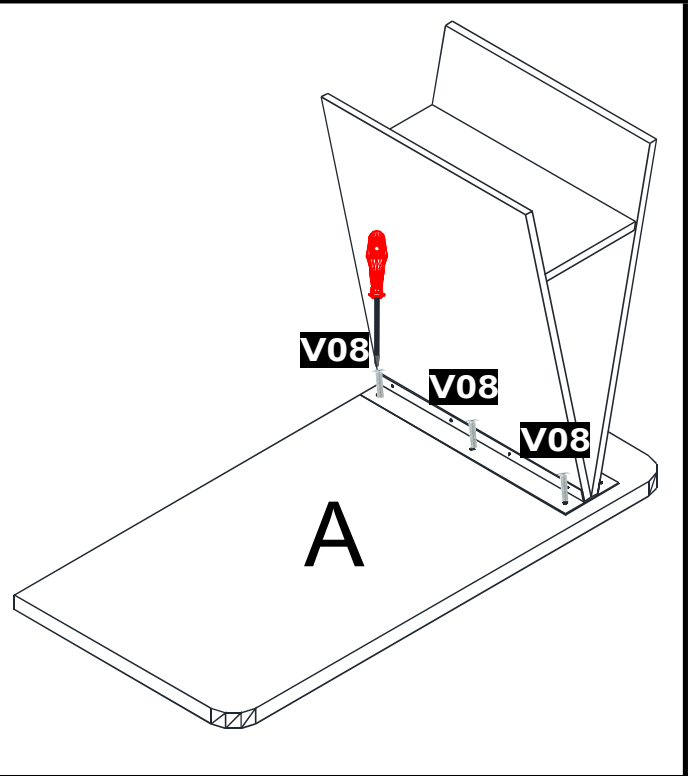

**A** KODLU PARÇAYI ÜST TABLAYI **V08** KODLU MALZEMEYİ ALT YAN PANEL İLE TORNAVİDA YARDIMI MONTAJINI YAPINIZ.

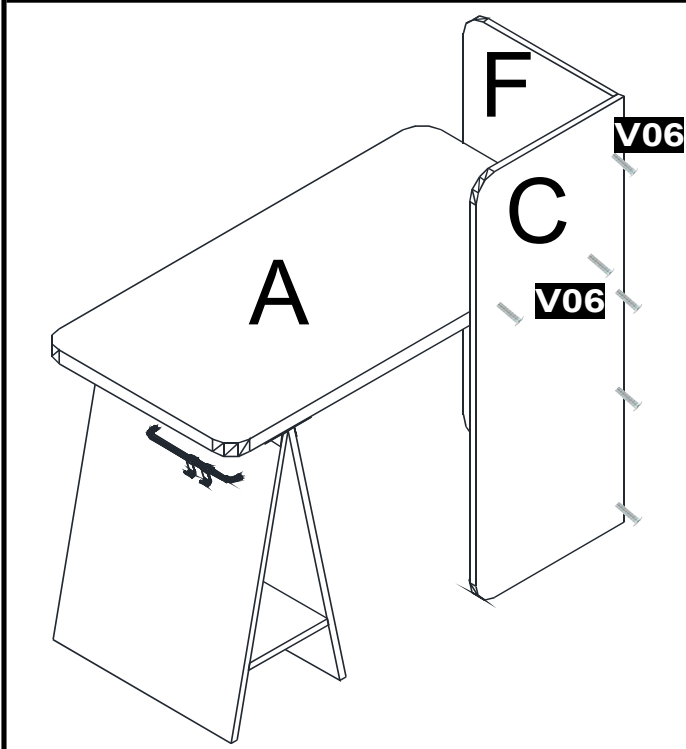

**C VE F** KODLU PARÇALARINI **V05** KODLU MALZEME İLE BİRLEŞTİRİLDİKTEN SONRA **A** KODLU ÜST TABLAYA MONTE EDİNİZ.

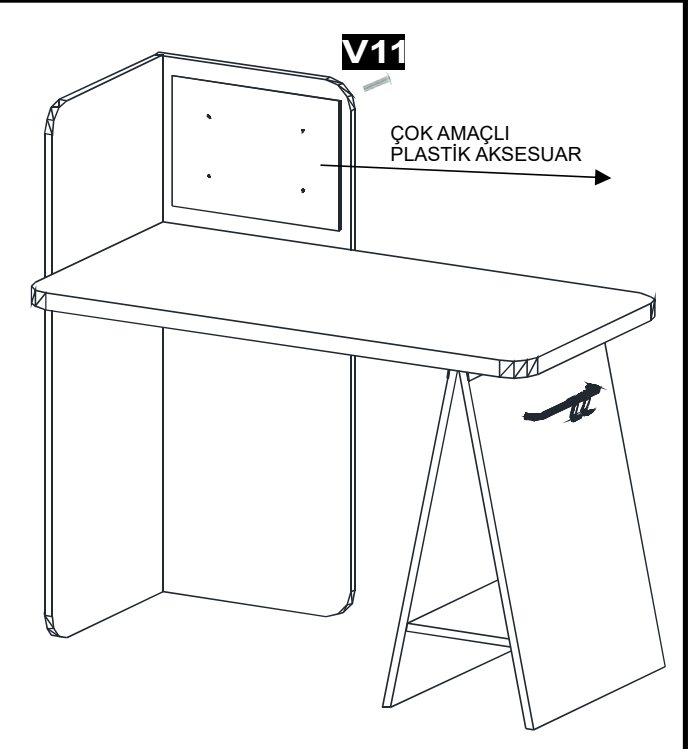

MODÜLÜN BİTMİŞ HALİ