


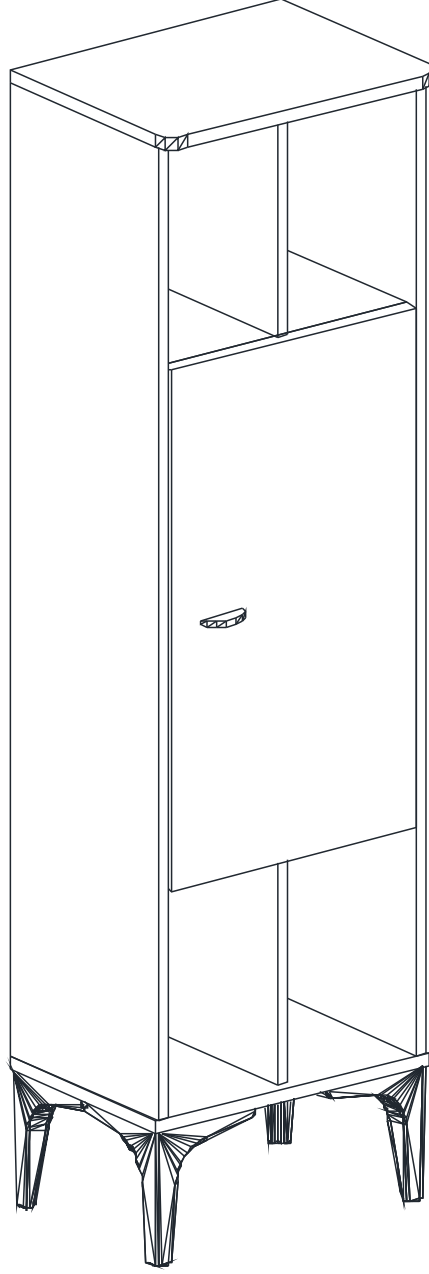


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

KEOPS GENÇ ODASI KİTAPLIK

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

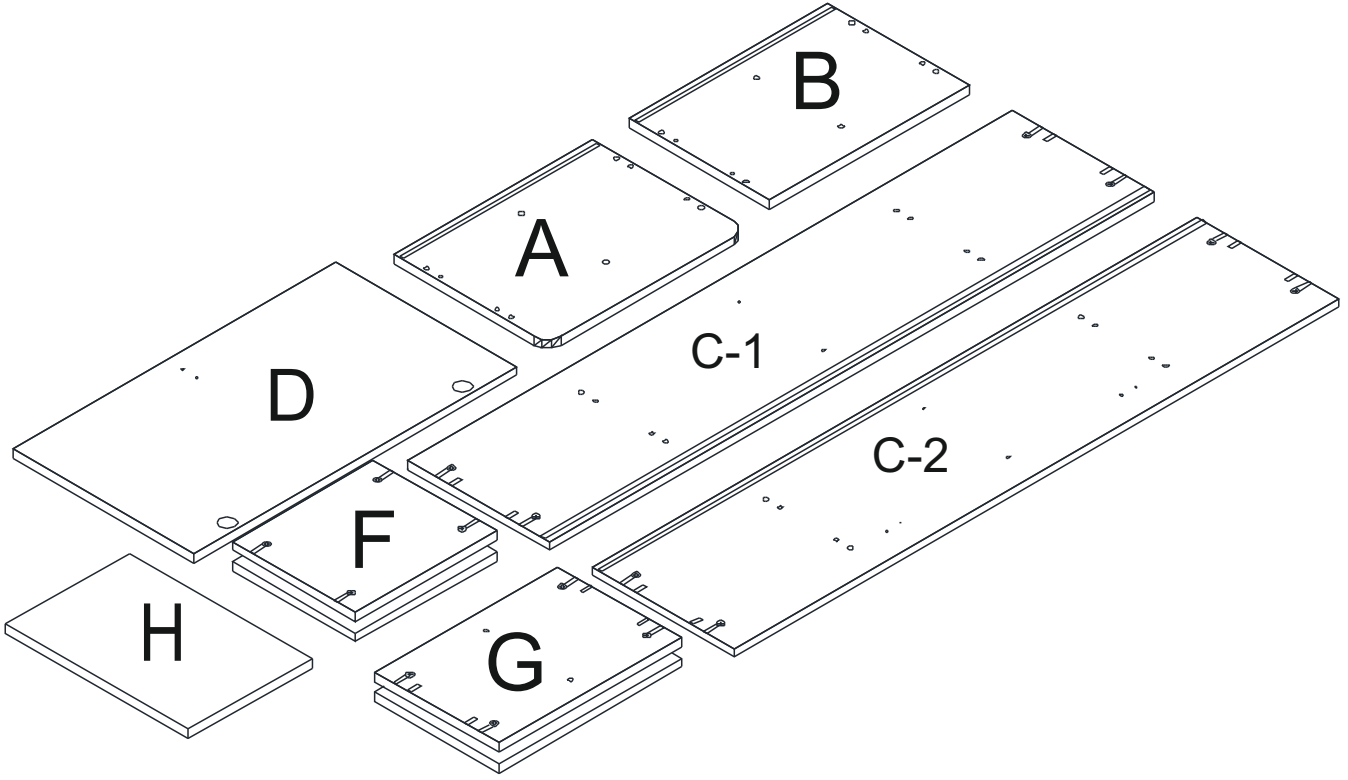


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ÜST TABLA**
- B: ALT TABLA**
- C: SAĞ-SOL YAN**
- D: KAPAK**
- F: KISA DİKME**
- G: ARA RAF**
- H: SEYYAR RAF**

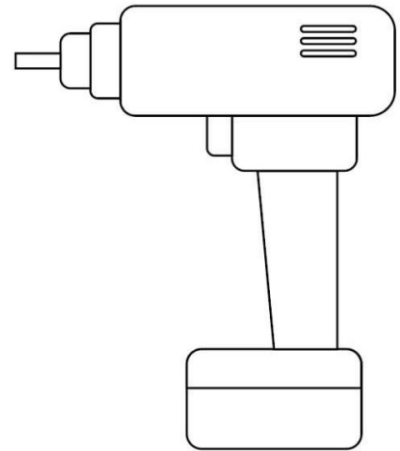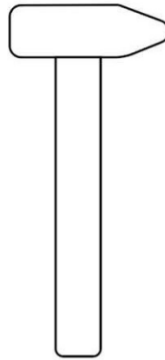


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

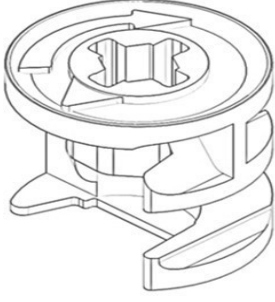


V01

24 ADET MİNİFİX
GÖVDE

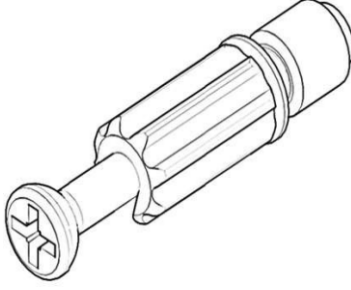


V02

24 ADET MİNİFİX
MİL

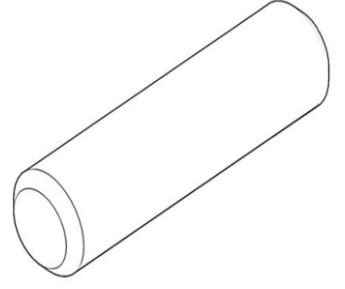


V03

16 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

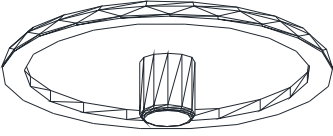


V04

24 ADET
MİNİFİX TIPASI

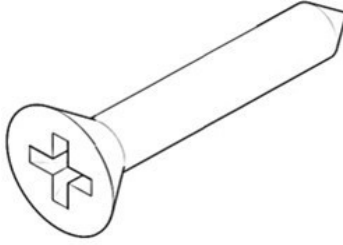


V05

5 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

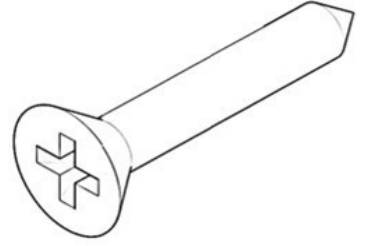


V06

12 ADET
3,5*18 VİDA

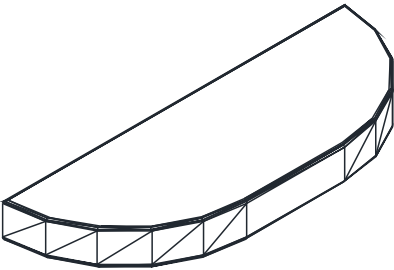


V07

1 ADET
ETİR SİYAH KULP

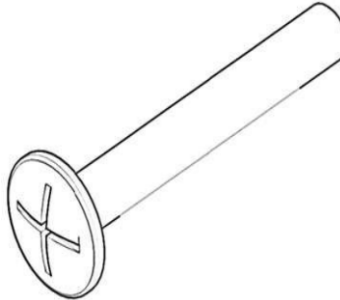

V14


2 ADET
4X22 KULP VİDASI

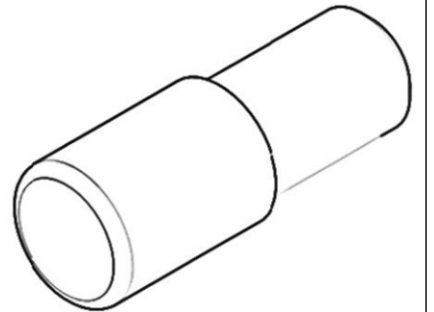

V09


4 ADET
RAF PİMİ

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

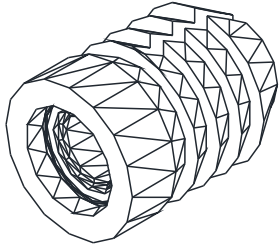


V10

8 ADET
10X10 ŞERİT DUBEL

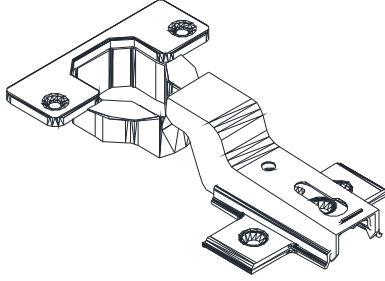


V11

2 ADET FRENLİ
TAM DEVE MENTEŞE

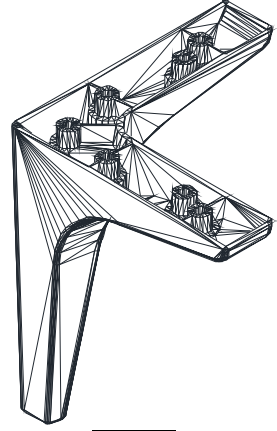

V12

4 ADET
19 CM MODA AYAK

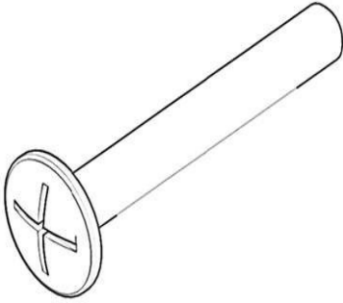


V13

8 ADET
6X25 YSB VİDA


V14

V14

MONTAJ AŞAMALARI - 1

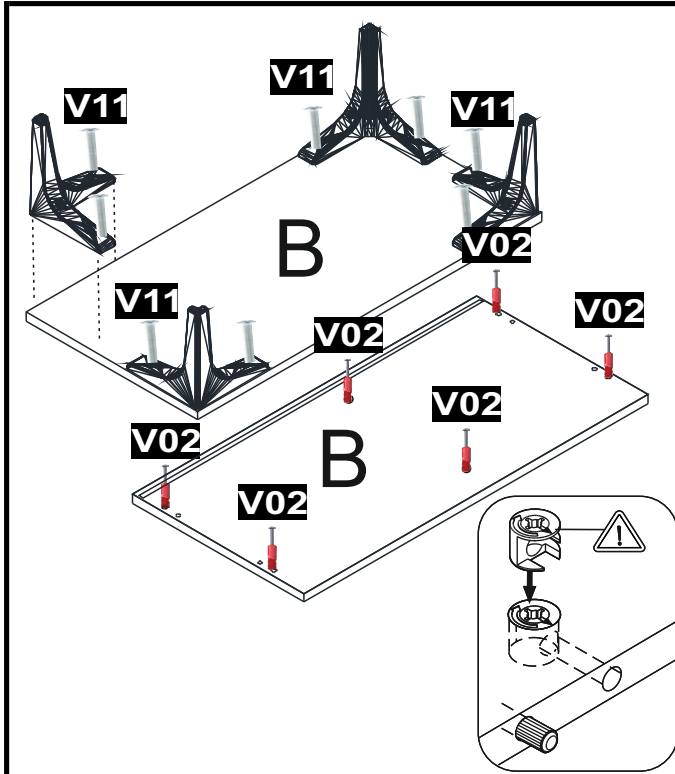


B PARÇASINDA (ALT TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V02,V11** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

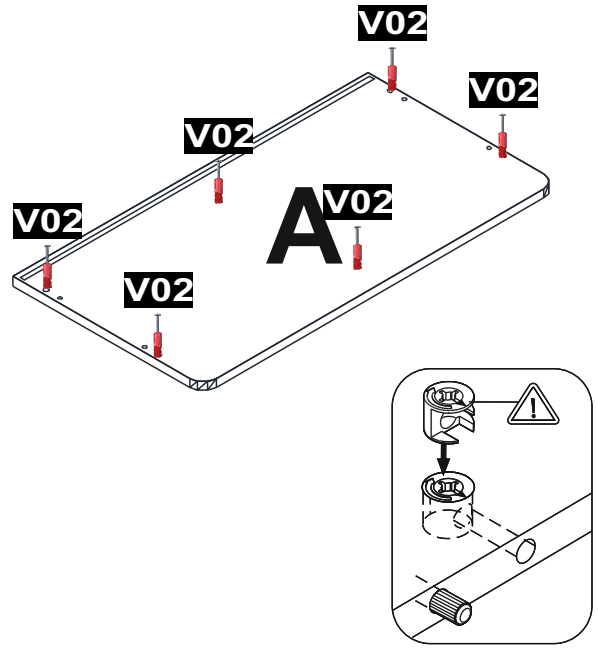


A PARÇASINDA (ÜST TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V02 -** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

C-1 C-2

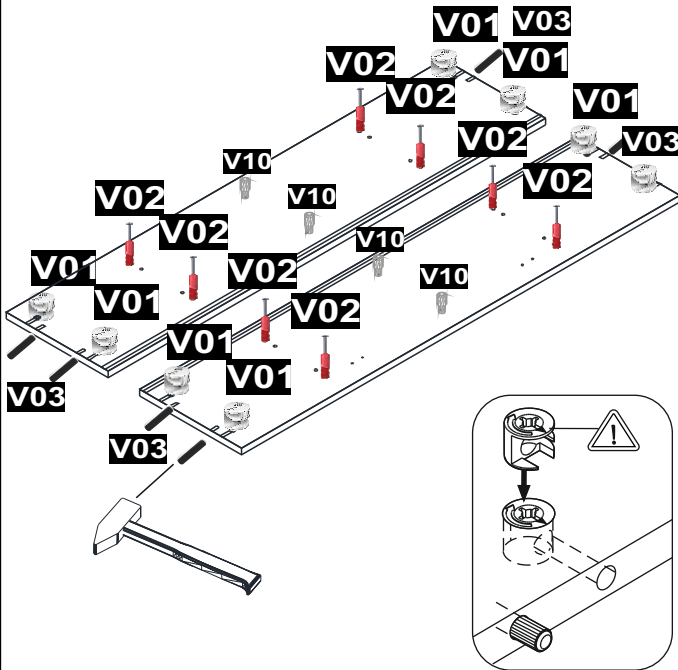


C-1 VE **C-2** PARÇALARI (SAĞ-SOL YAN TABLALAR) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V01,V02,V03,V10** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

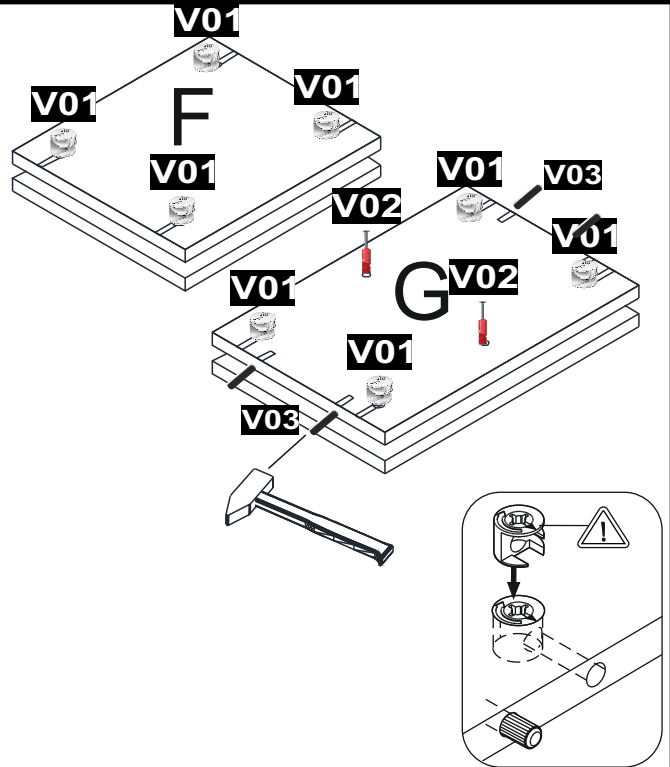


F VE **G** PARÇALARI (ARA RAF VE DİKME) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V01,V02,V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 2

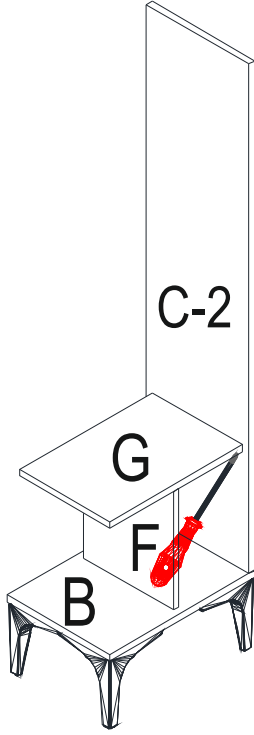


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ MONTAJ İŞLEMİNE SİRASIYLA **B,F,G,C-2** PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.

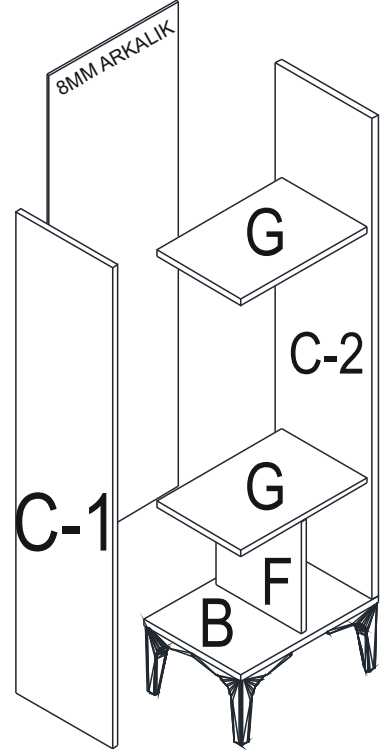

MONTAJ SIRASINDA İLK ÖNCE 8 MM ARKALIK TAKIP DAHA SONRA SIRAYLA **G VE C-1** KODLU PARÇALARI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.

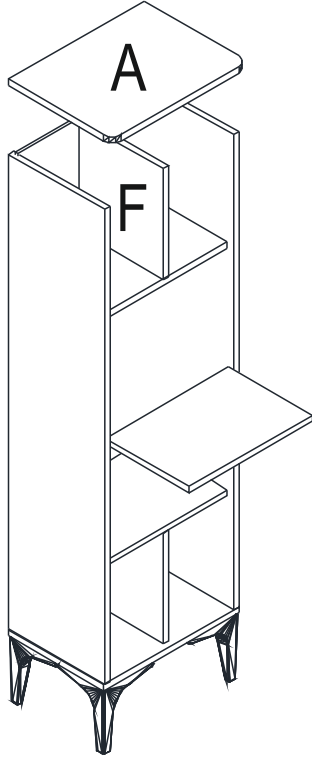


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ İLK ÖNCE **F** KODLU DİKMEYİ DAHA SONRA **A** KODLU ÜST TABLAYI TAKINIZ.

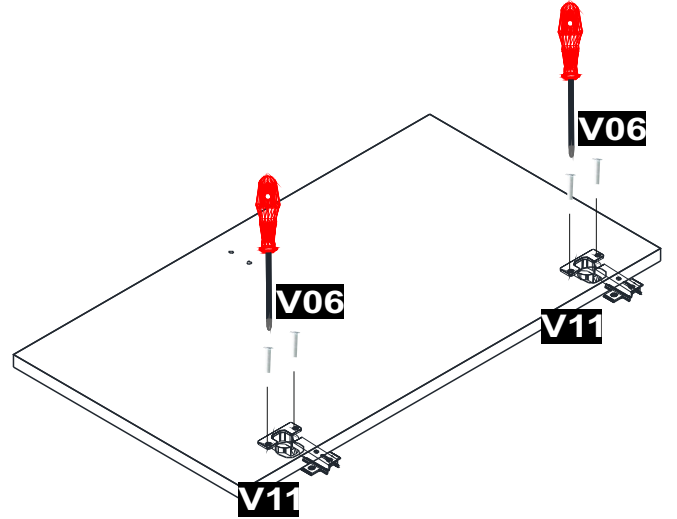


D PARÇALARIN (KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06,V11** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 3

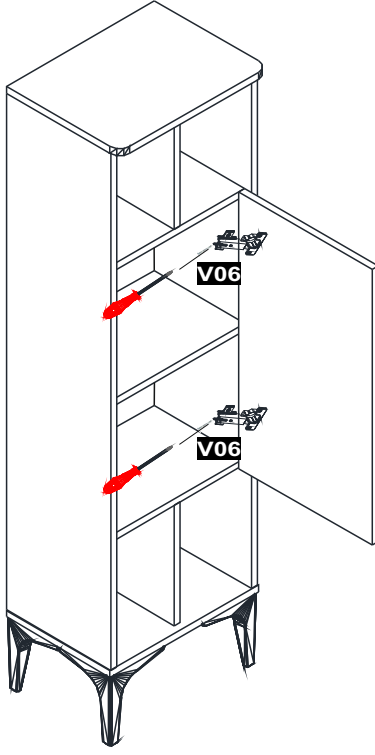

SON OLARAK DOLAP KAPAKLARINI YAN TABLA VE DİKME ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİ REFERANS ALINARAK ŞARJLI MATKAP YARDIMIYLA VİDALAYINIZ.

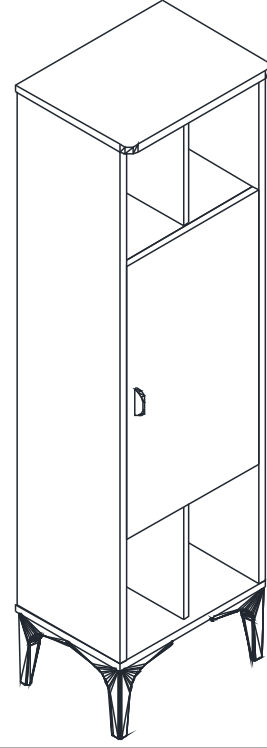

KİTAPLIK MONTAJI BİTİRİLMİŞ GÖRSELİ.