


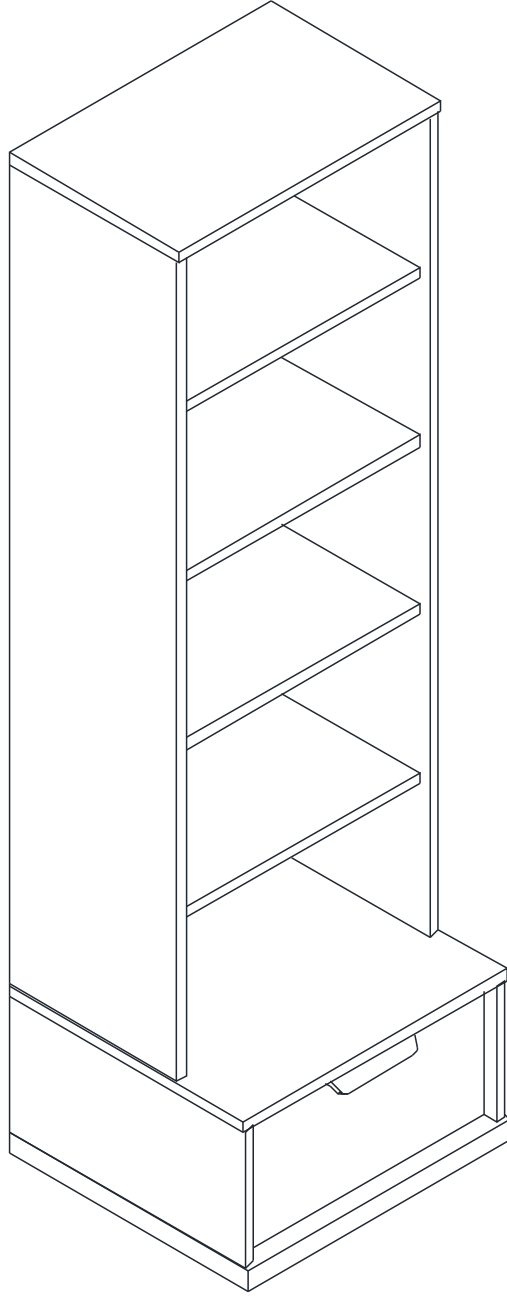


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

KOLEZYUM GENÇ ODASI KİTAPLIK

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

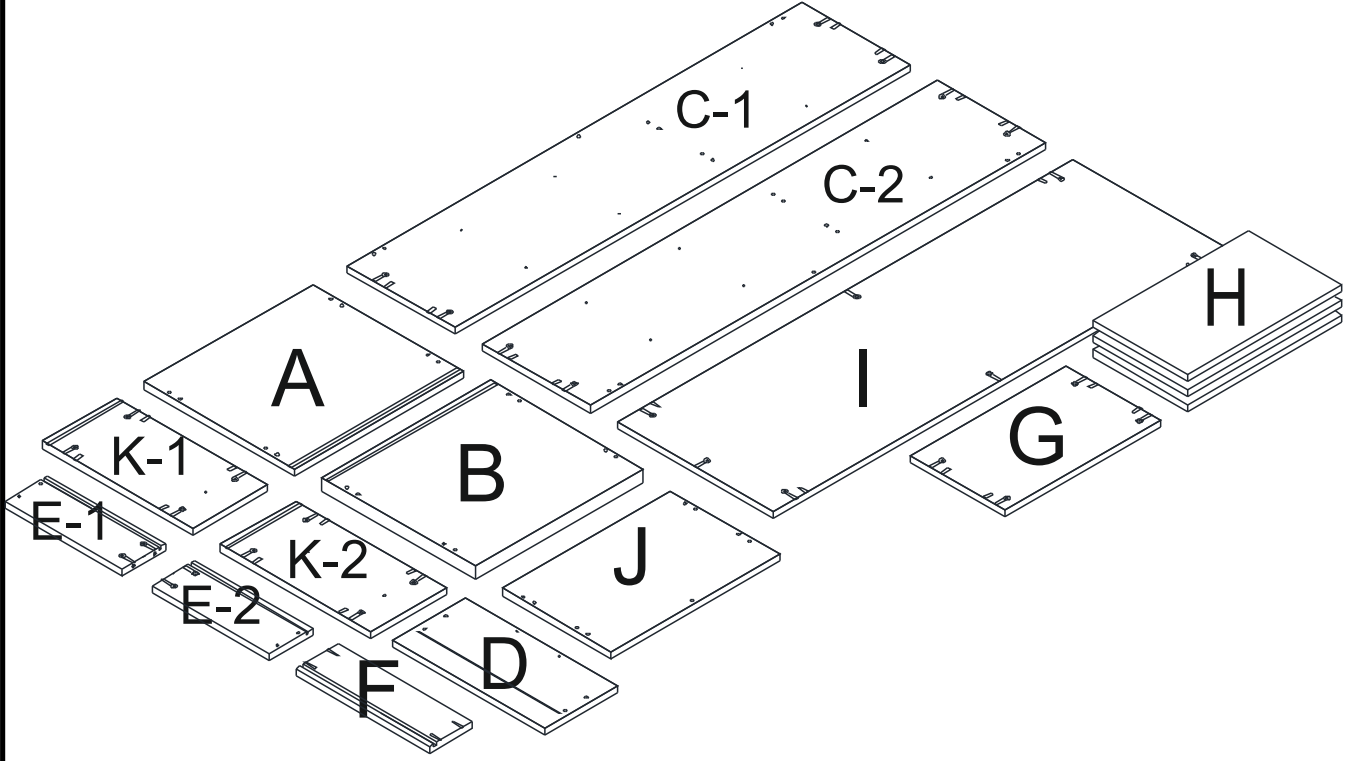


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: ARA ÜST TABLA**
B: ALT TABLA
C: ÜST SAĞ-SOL YAN
D: ÇEKMECE ÖN
E: ÇEKMECE YAN
F: ÇEKMECE ARKA
I: ARKA PANO
H: SEYYAR RAF
J: EN ÜST TABLA
G: ARA SABİT RAF
K: ALT SAĞ SOL RAF

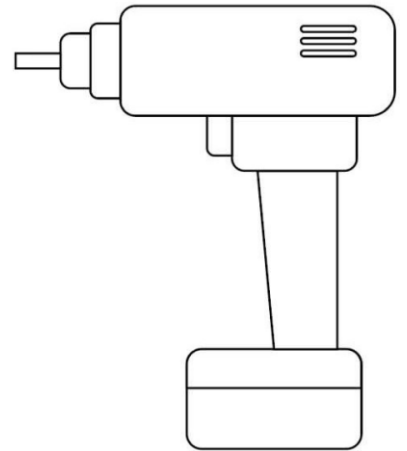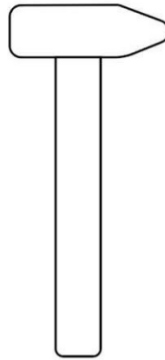


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

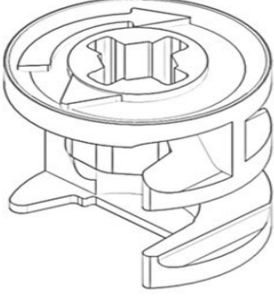


V01

31 ADET MİNİFİX
GÖVDE

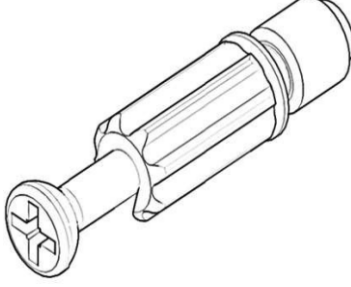


V02

31 ADET MİNİFİX
MİL

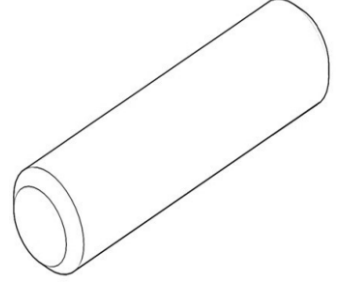


V03

26 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

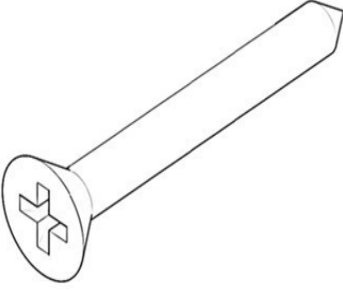


V04

4 ADET
KABİN VİDASI

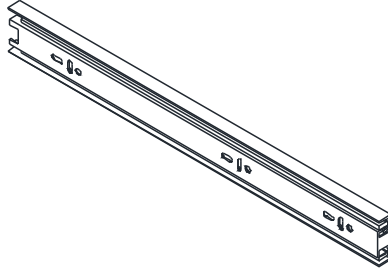


V05

1TK
35 CM TELESKOBİK RAY

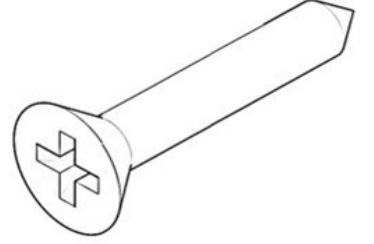


V06

8 ADET
3,5*18 VİDA

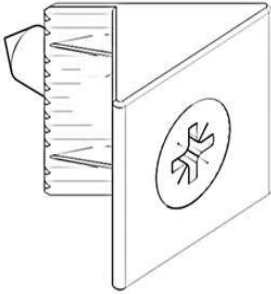


V07

2 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

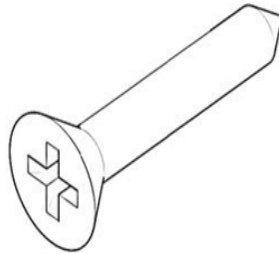

V08


2 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

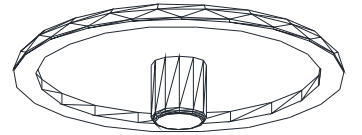

V09


31 ADET
MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

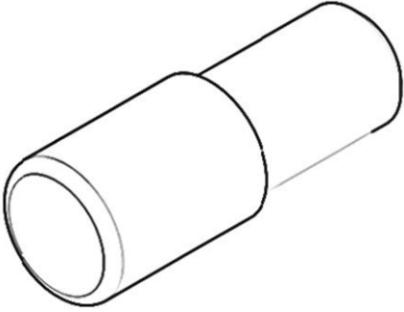


V10

16 ADET
RAF PİMİ

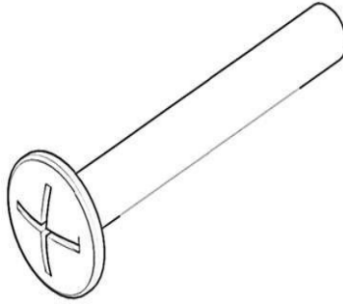

V11

2 ADET
4X22 KULP VİDASI

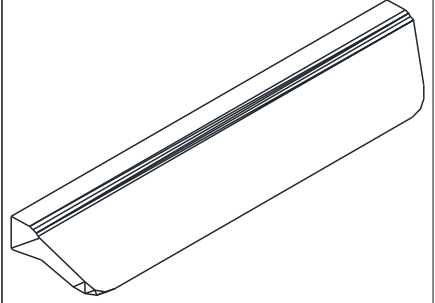

V12

1 ADET
POLO BÜYÜK KULP

V13

V14


V15

V16


V17

V18


MONTAJ AŞAMALARI - 1

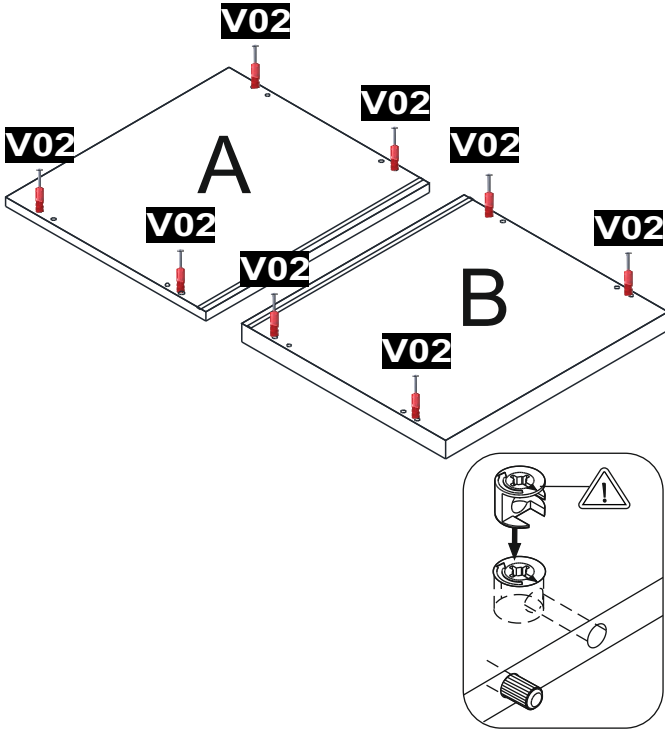


A VE B PARÇASINDA (ALT ÜST TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

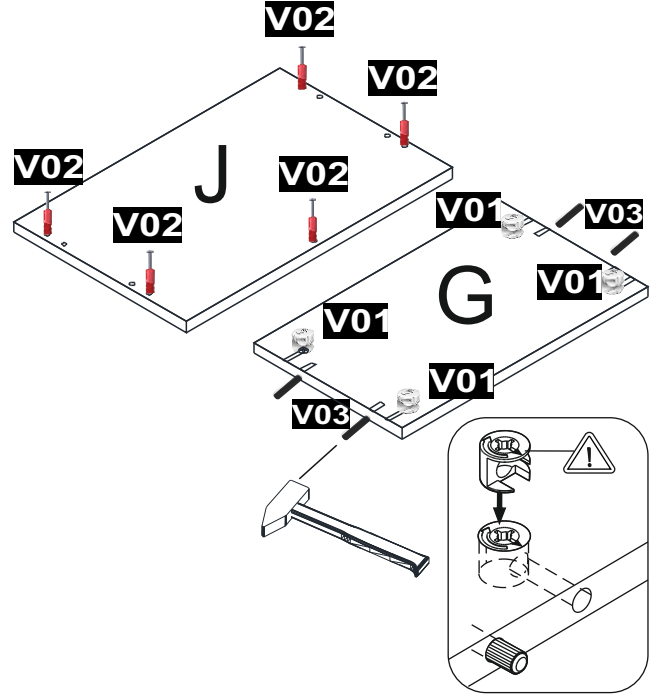

G VE J PARÇALARIN (ARA ÜST TABLA) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01,V02,V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

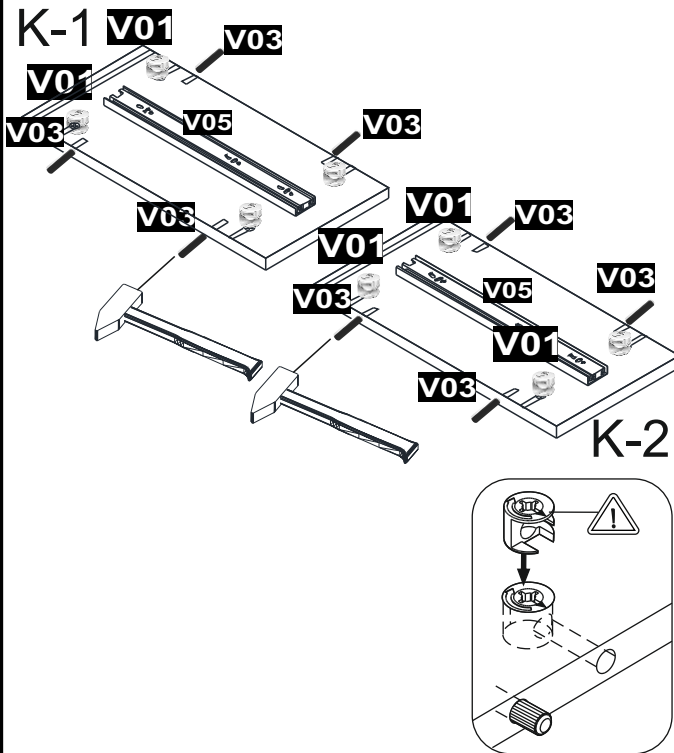


K-1 VE K-2 PARÇALARI (SAĞ-SOL YAN TABLALAR) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V01,V03,V05**KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. ARDINDAN YAN TABLA ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİNDEN **V06** VİDALAR İLE RAYLARI BAĞLAYINIZ.

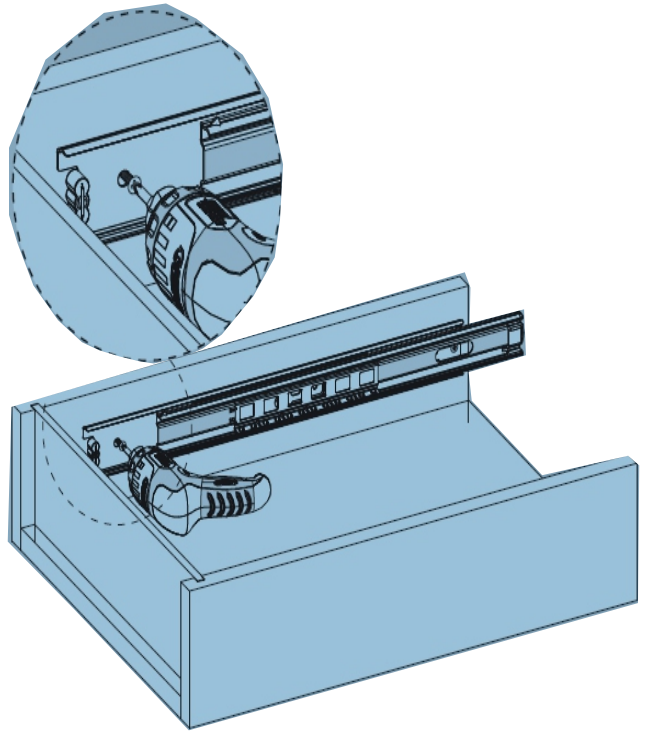


MODÜL YAN ÇEKMECE BAĞLAMA ŞEKLİ. **V06** KODLU MALZEME KULLANINIZ **3,5X18 VİDA**


MONTAJ AŞAMALARI - 2

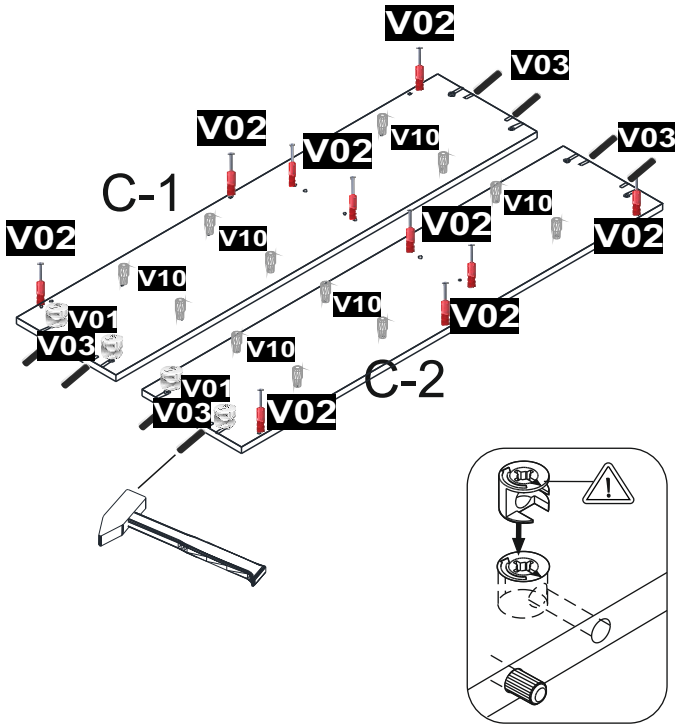


C-1 VE **C-2** PARÇALARI (SAĞ-SOL YAN TABLALAR) ÜZERİNDE BULUNAN DELİKLERE **V01,V03,V10**KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

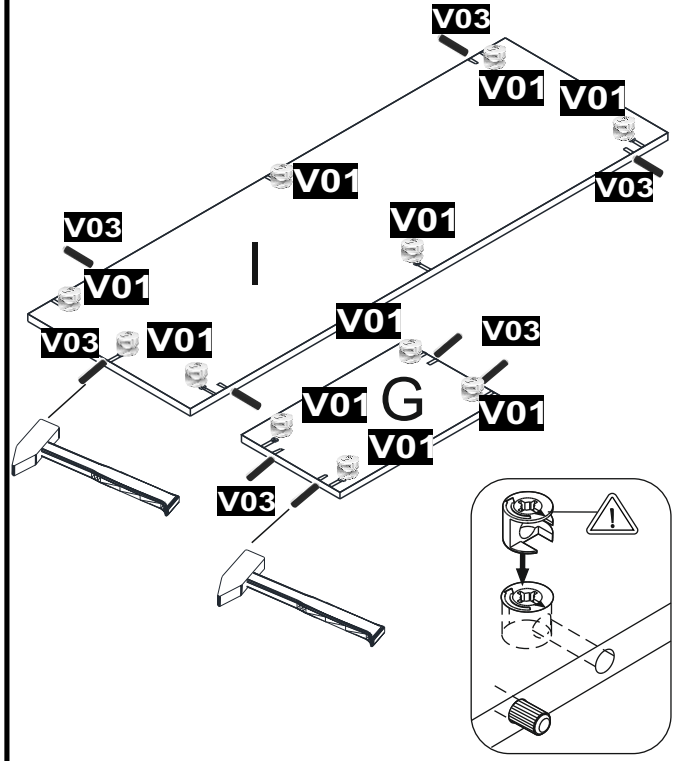

I VE **G** PARÇALARIN (ARA-RAF ARKA PANO) BULUNAN DELİKLERE ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01,V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

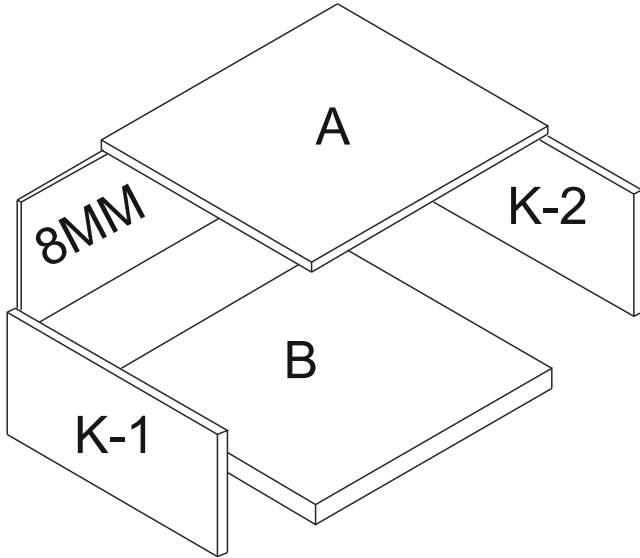


KİTAPLIK İLK AŞAMASINDA SIRALAMA İLE BİRLİKTE BAŞLAYINIZ **B,K-1-2 8MM ARKALIK,A** KODLU PARÇALARIN TORNAVİDA YARDIMI MONTAJA BAŞLAYINIZ.

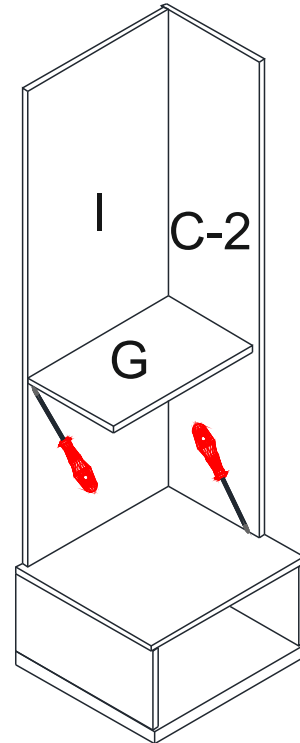


KİTAPLIK İKİNCİ AŞAMASINDA İSE ÖNCE **C-2,G,I** KODLU PARÇALARI SIRASI İLE KİTAPLIK ÜZERİNDE TORNAVİDA YARDIMI İLE MONTAJI YAPINIZ.



MONTAJ AŞAMALARI - 3

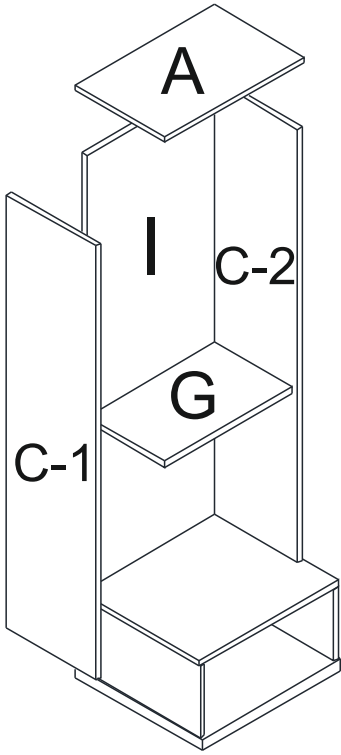


KİTAPLIK DİĞER AŞAMA İSE ÖNCE **C-2** DAHA **A** KODLU ÜST TABLAYI MONTE EDNİZ.

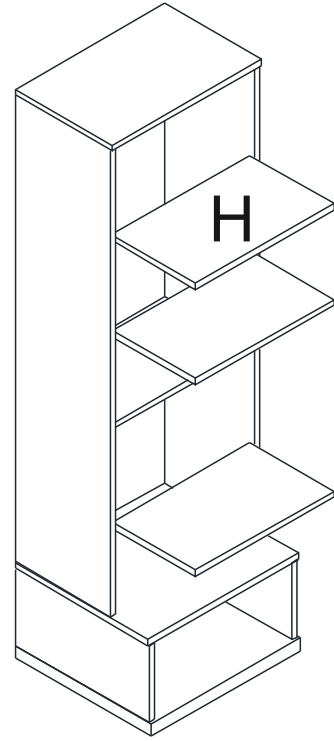

KİTAPLIK **H** KODLU (SEYYAR) RAFLARI TAKINIZ

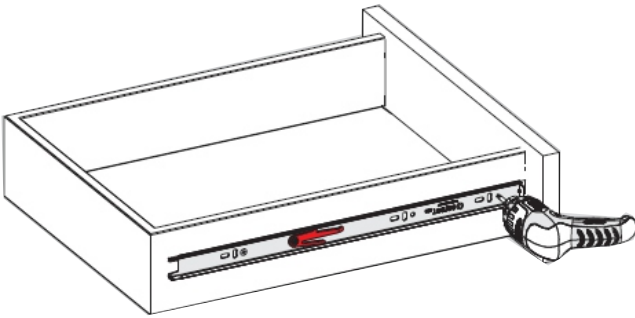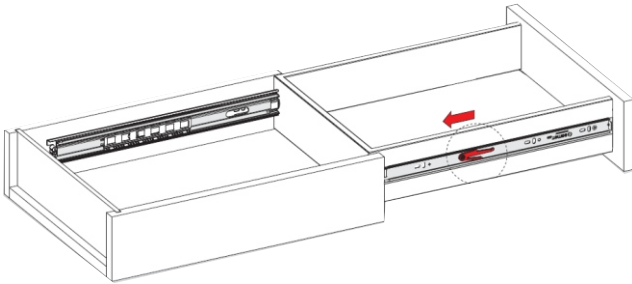


ÇEKMECE YANINA DIŞTAN TAM MERKEZE GELECEK ŞEKİLDE **V06** KODU VİDA YARDIMI İLE BAŞTAN SIFIR OLACAK ŞEKİLDE SIKINIZ

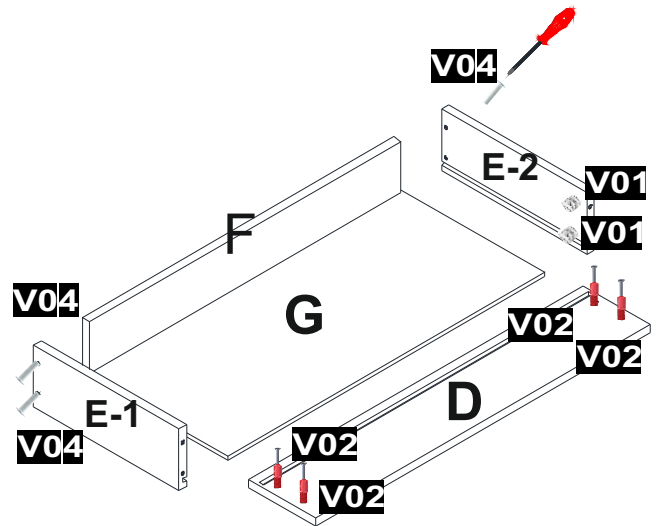


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **D** PARÇASINA **V02** KODLU MALZEMEYİ TAKINIZ. ARDINDAN **E-1** VE **E-2** PARÇALARINI **D** PARÇASINA TAKINIZ. DAHA SONRA KANALLARDAN **G** PARÇASINI GEÇİRİNİZ. SON OLARAK **F** PARÇASINI **V04** KODLU MALZEMELER İLE BİRLEŞTİRİNİZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 4

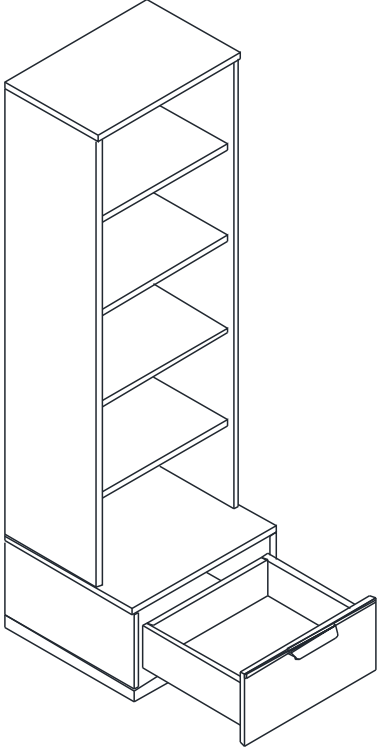

ÇEKMECE KUTUSU OLUŞTURULDUKTAN SONRA RAY
PİMLERİ KIRMIZI RENKTEKİ PİMİ AŞAĞIYA BASTIRARAK
TAKINIZ

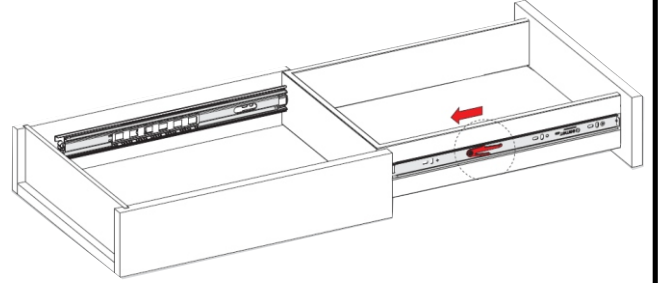

ÇEKMECE YANINA DIŞTAN TAM MERKEZE
GELECEK ŞEKİLDE **V06** KODU VİDA YARDIMI İLE
BAŞTAN SIFIR OLACAK ŞEKİLDE SIKINIZ

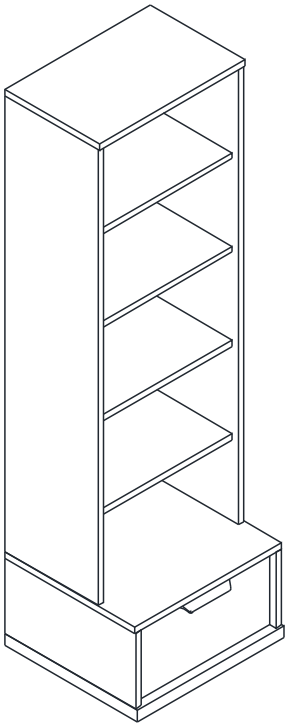

KİTAPLIK MONTAJI BİTİRİLMİŞ GÖRSELİ.