


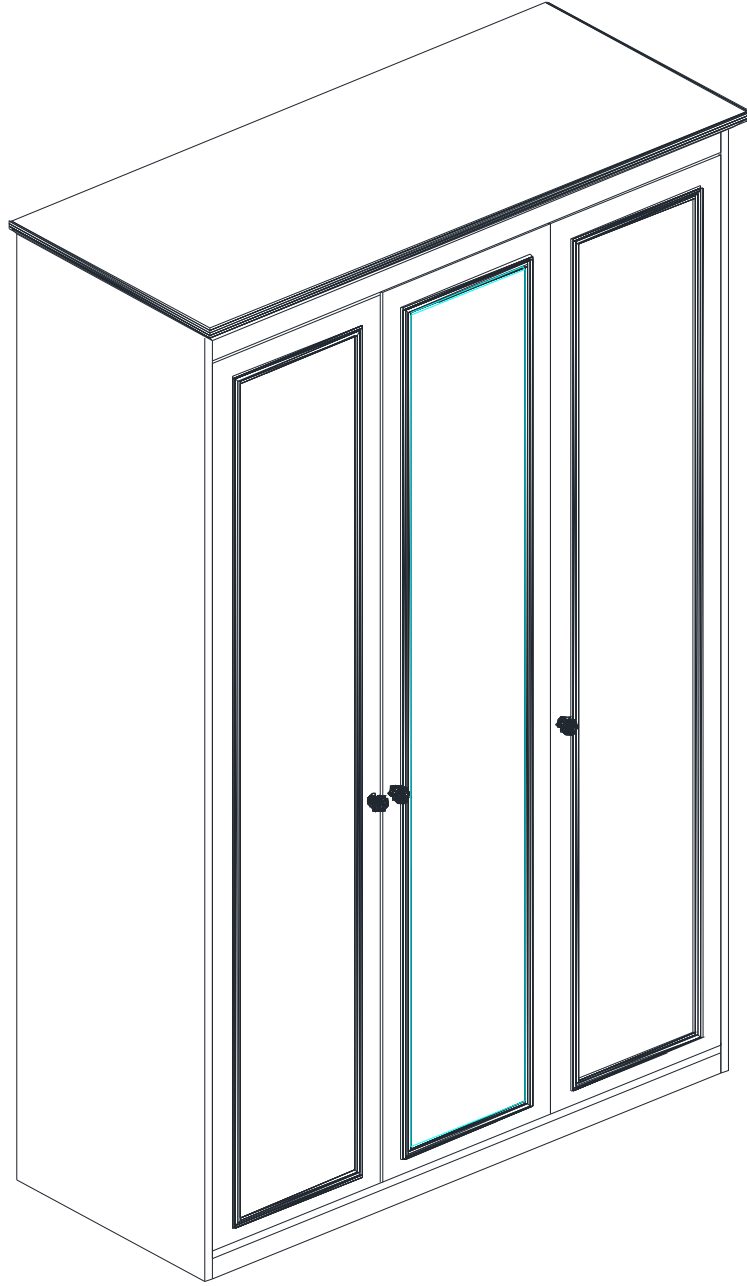


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

PETRA GENÇ ODASI 3 KAPAKLI DOLAP

**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**





MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

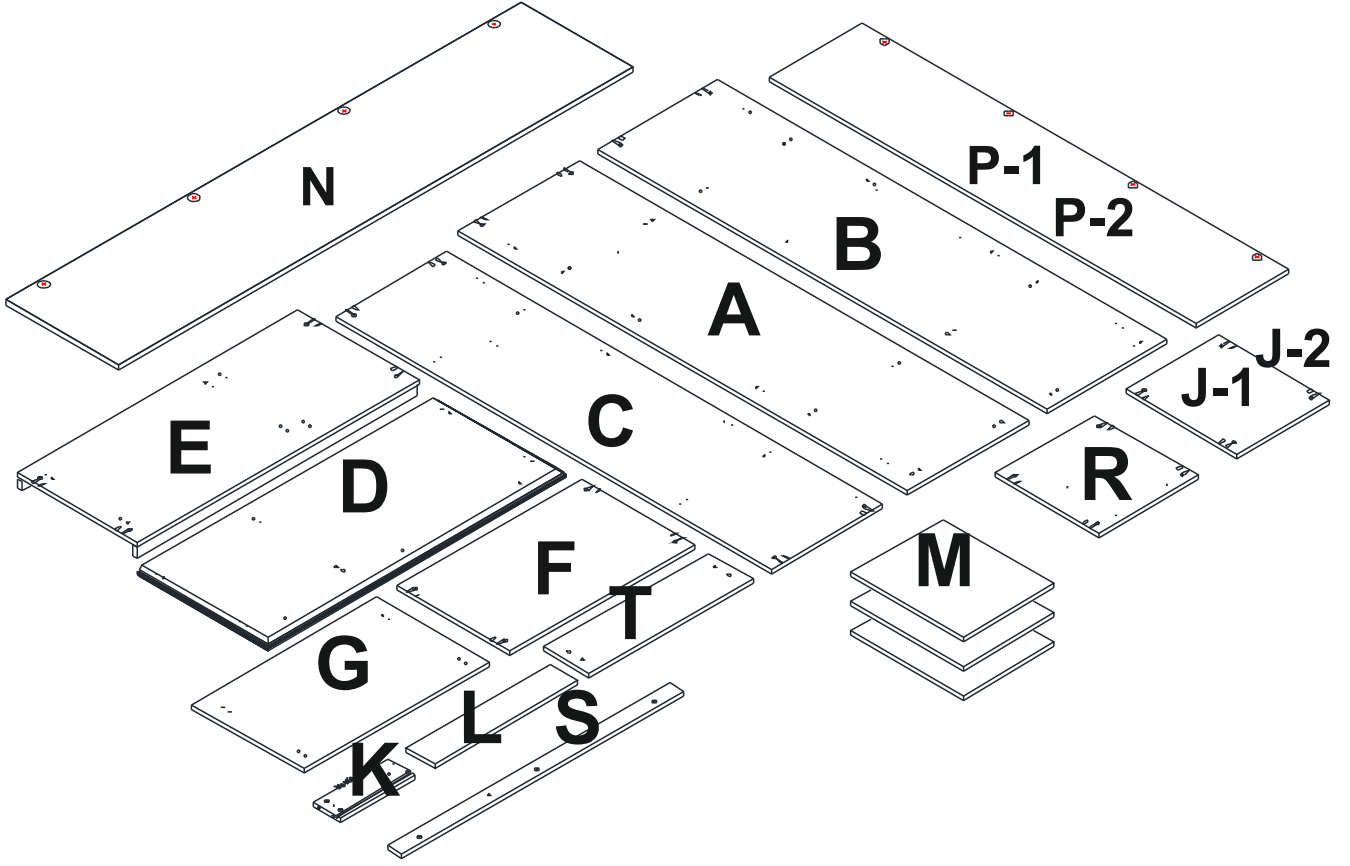


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

- A: SOL YAN**
- B: SAĞ YAN**
- C: DİKME**
- D: ÜST TABLA**
- E: ALT TABLA**
- F: SOL ÜST RAF**
- G: SOL ALT RAF**
- M: SEYYAR RAF**
- J: SAĞ ALT-ÜST RAF**
- R: SOL ALT DİKME**
- P: SOL-SAĞ KAPAK**
- N: ORTA AYNA KAPAK**
- K:ÇEKMECE SAĞ SOL YAN**
- L:ÇEKMECE ARKA**
- T:ÇEKMECE ÖN**
- S:ÖN KLAPA**

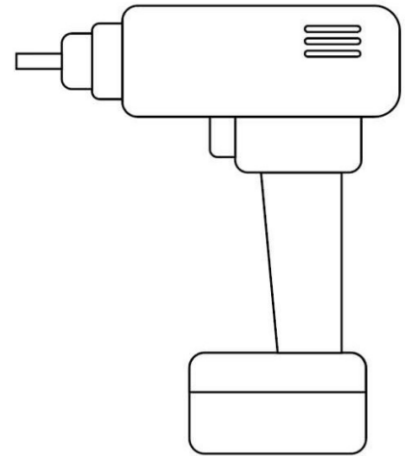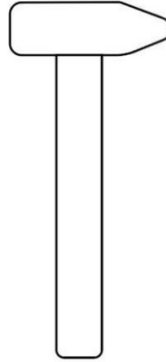


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

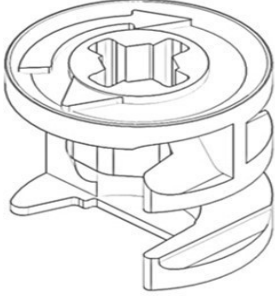


V01

48 ADET MİNİFİX
GÖVDE

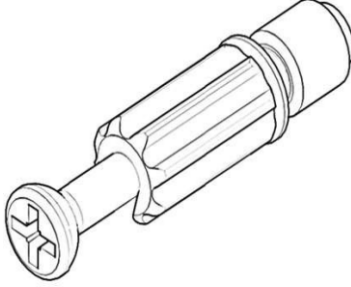


V02

40 ADET MİNİFİX
MİL

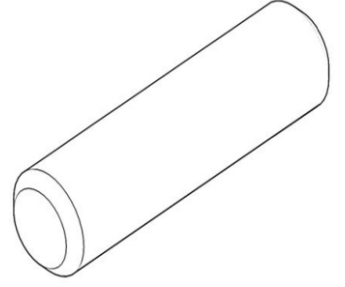


V03

36 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

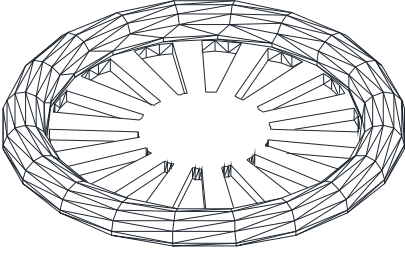


V04

3 ADET
HAVALANDIRMA MENFEZİ

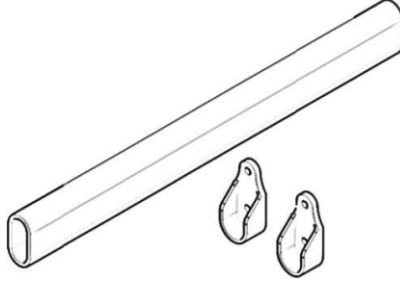


V05

1 ADET ASKI BORUSU
2 ADET ASKI FLANŞI

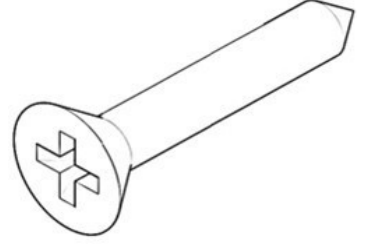


V06

90 ADET
3,5*18 VİDA

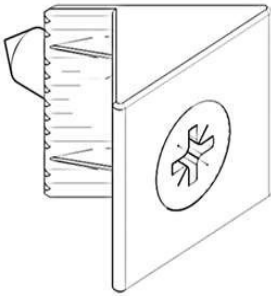


V07

10 ADET
ARKALIK SIKIŞTIRMA

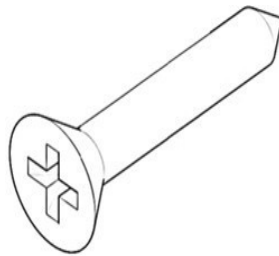

V08


10 ADET
3,5*25 ARKALIK VİDASI

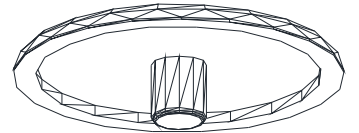

V09


48 ADET
MİNİFİX TIPASI

MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

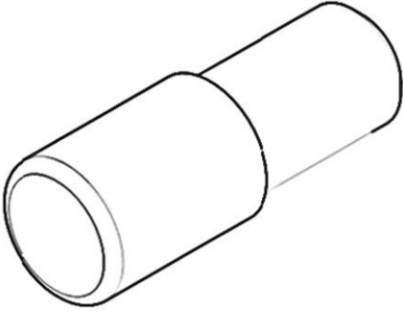


V10

8 ADET
RAF PİMİ

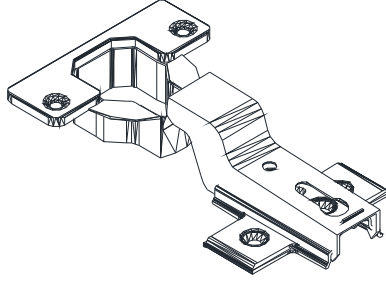


V11

4 ADET FRENLİ
YARIM DEVE MENTEŞE

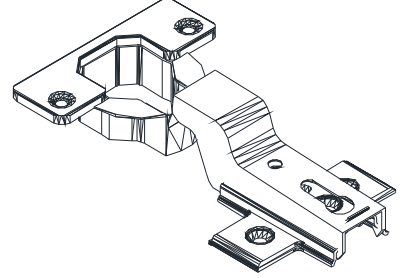


V12

8 ADET FRENLİ
TAM DEVE MENTEŞE

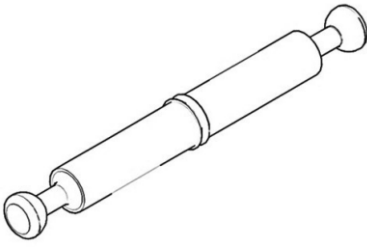


V13

4 ADET
ÇİFT TARAFLI MİL

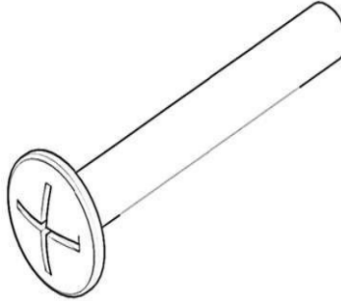


V14

3 ADET
22 KULP VİDASI

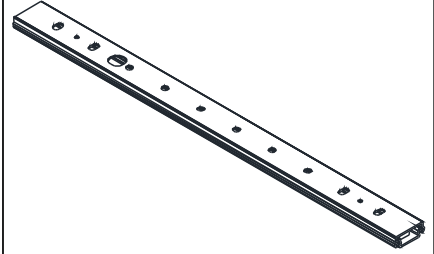


V15

35X350-2TKM
TELESKOBİK RAY

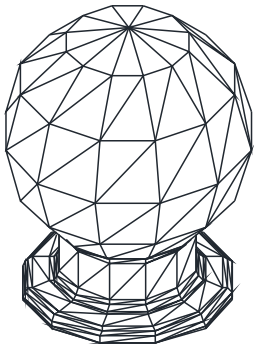

V16


3 ADET
TEKLİ KULP

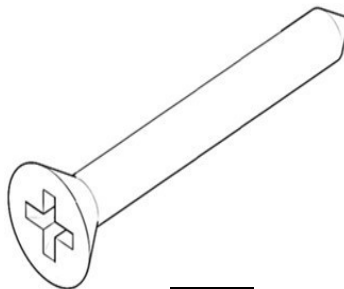


V17

8 ADET
KABİN VİDASI


MONTAJ AŞAMALARI - 1

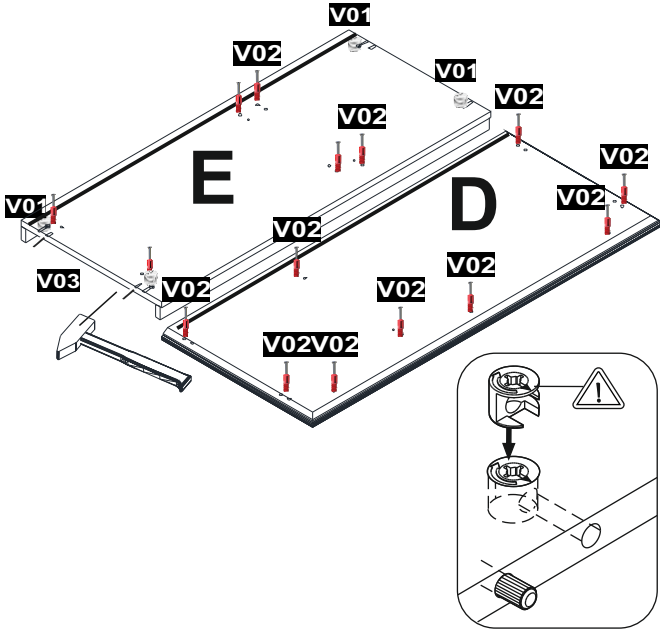


E VE D PARÇALARINA (ALT VE ÜST TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

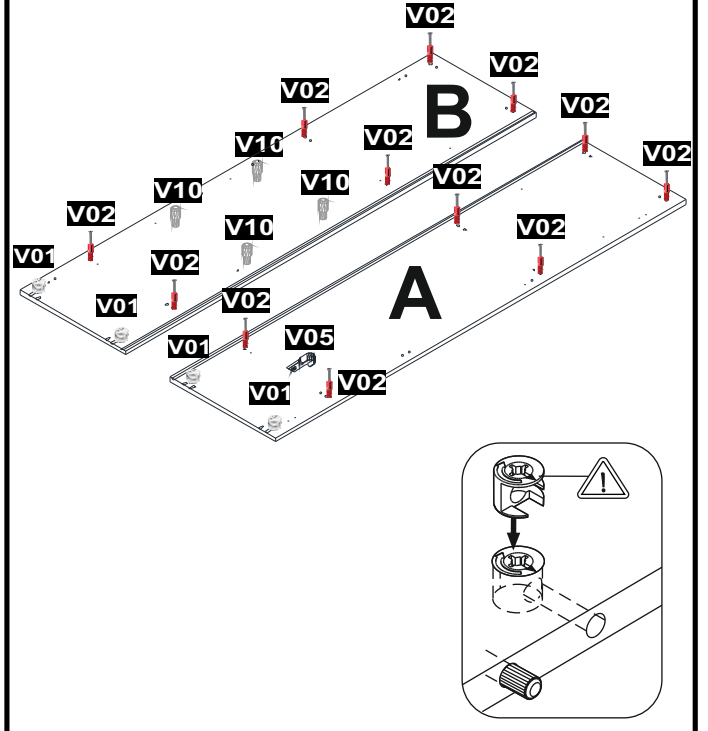

A VE B PARÇALARINA (SAĞ-SOL YAN TABLA) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02, V10, V05 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.


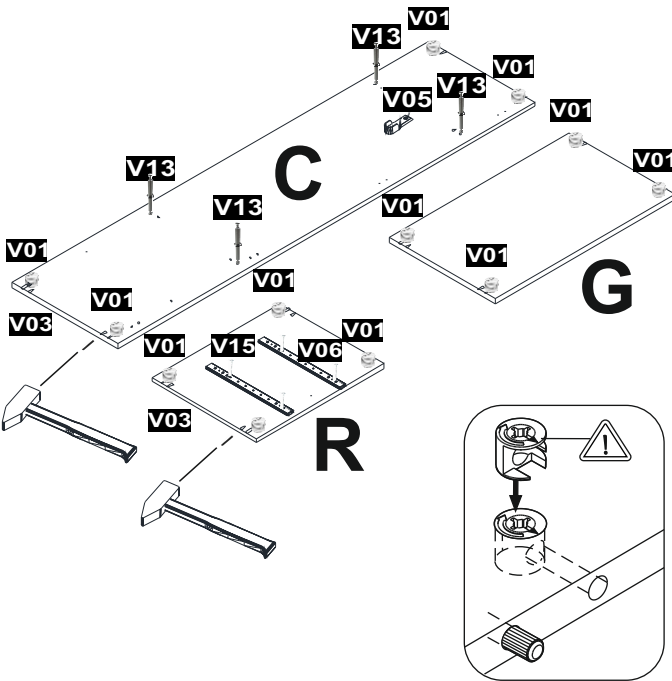


C, G VE R PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01, V02, V03, V05, V06, V13, V15** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ..

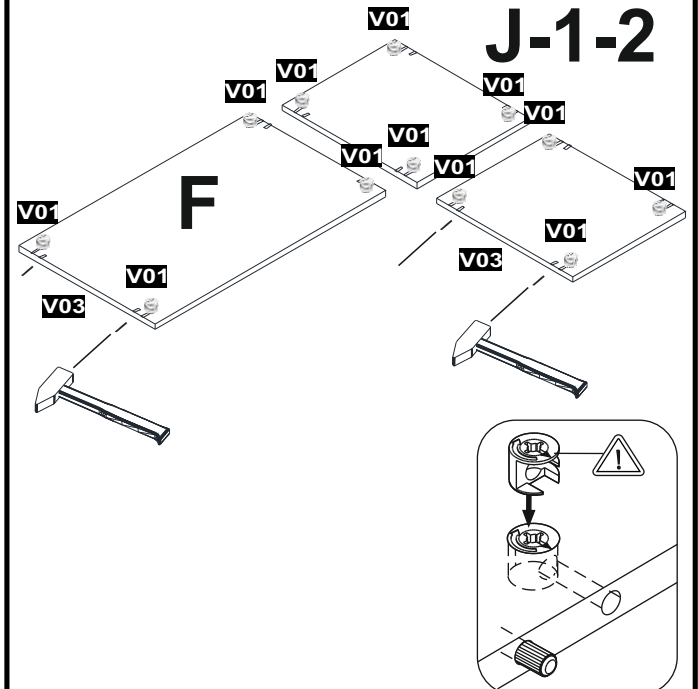

F, J-1 VE J-2 KODLU PARÇALARA (ARA RAFLAR) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

MONTAJ AŞAMALARI - 2

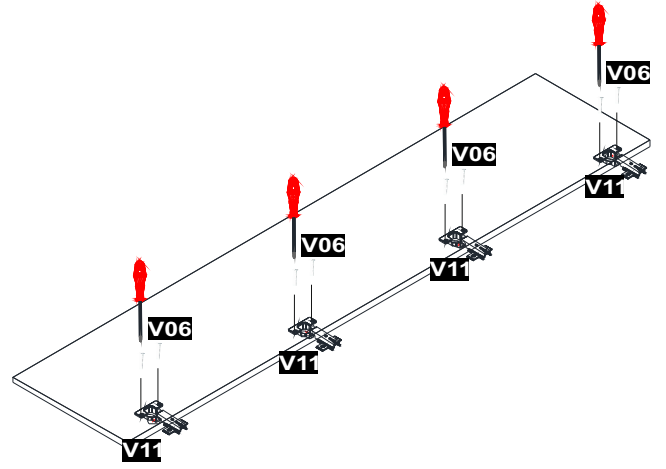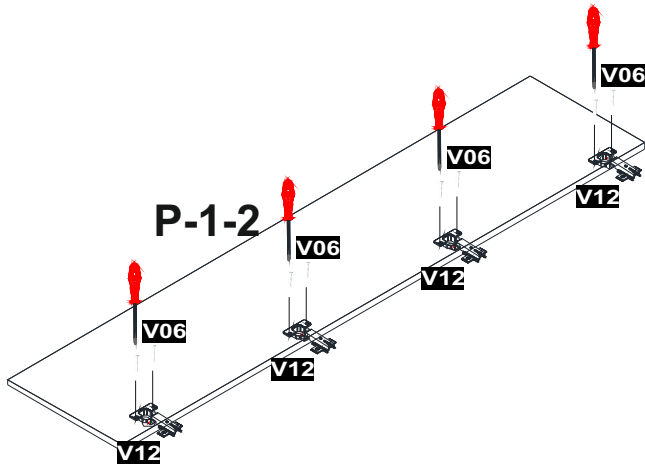

N-1


P-1 VE P-2 PARÇALARINA (SAĞ SOL KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06, V12** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ. TAM DEVE MENTEŞE TAKILAN

N-1 PARÇALARINA (ORTA AYNA KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V06 VE V11** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.




ştir

MENTEŞE TİPLERİ KLAUZU

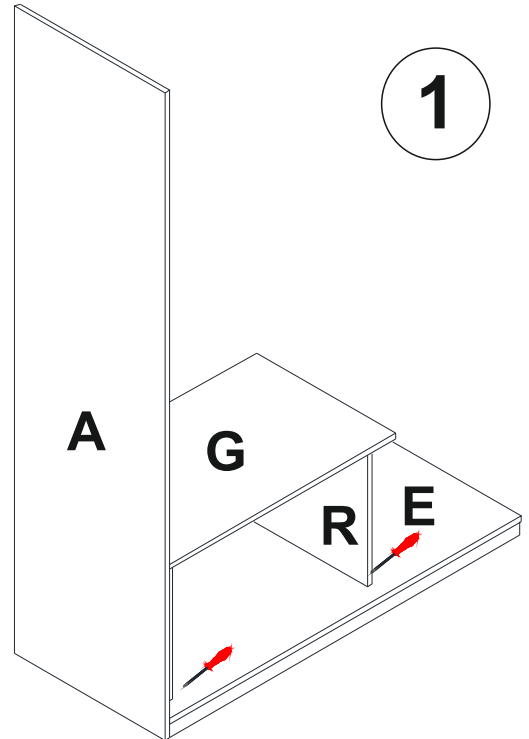


ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ MONTAJ İŞLEMİNE SIRASIYLA **E, A, R VE G** PARÇALARINI TORNAVİDA YARDIMI İLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİREREK SIKARAK BAŞLAYINIZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 3

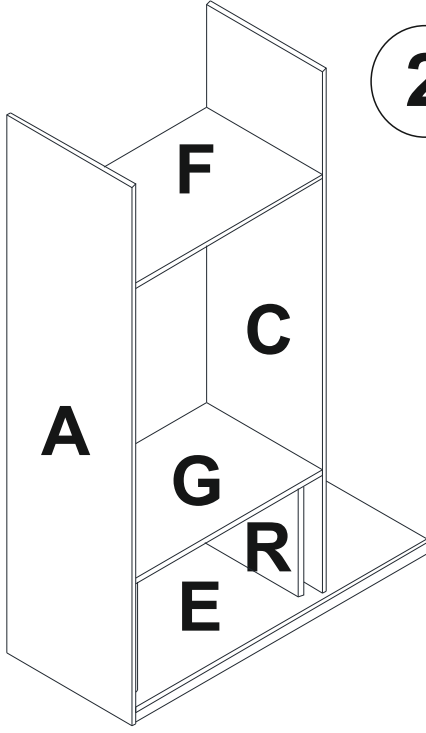


2. AŞAMADA C KODLU PARÇAYI (DİKME) TAKINIZ.
ARDINDAN **F** KODLU PARÇAYI (SOL ÜST RAF)
TORNAVİDA İLE SAAT YÖNÜNDE SIKARAK TAKINIZ.

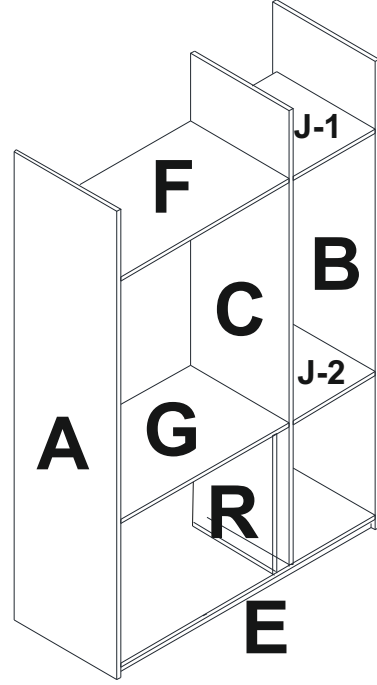

3. AŞAMADA B KODLU PARÇA (SAĞ YAN) VE J-1, J-2 KODLU PARÇALARI YERLEŞTİRİP TORNAVİDA İLE SAAT YÖNÜNDE SIKARAK TAKINIZ.

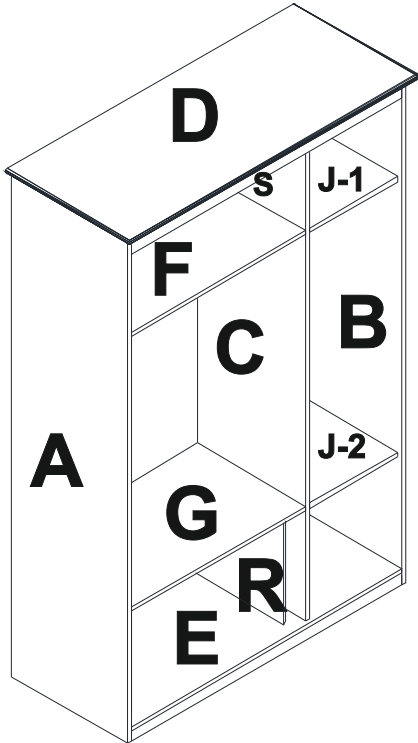


4. AŞAMADA D KODLU PARÇAYI (ÜST TABLA) YAN TABLALAR VE DİK ORTA ÜSTÜNE OTURTARAK TORNAVİDA İLE SIKARAK TAKINIZ.

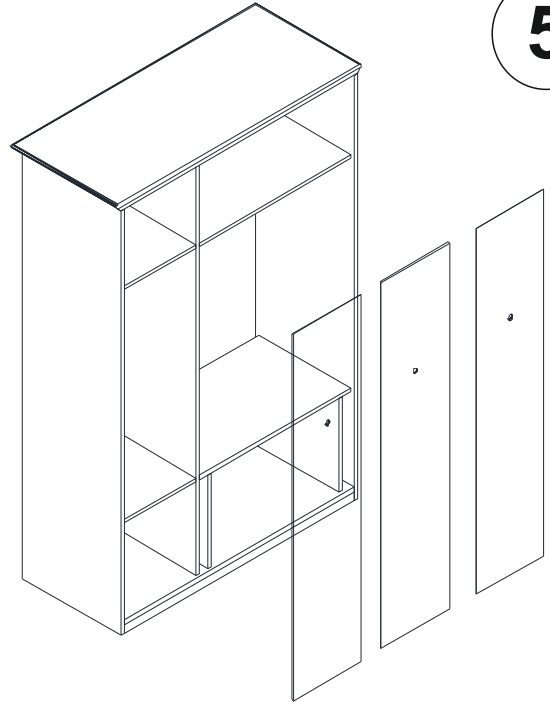

5. AŞAMADA DOLAP ARKALIKLARINI SAĞ VE SOL ÖNCE OLMAK ÜZERE KANALLARA YERLEŞTİRİNİZ. SON OLARAK ORTA ARKALIĞI YERLEŞTİRİNİZ. ARDINDAN V07 VE V08 KODLU MALZEMELER İLE SABİTLEYİNİZ.


MONTAJ AŞAMALARI - 4

6

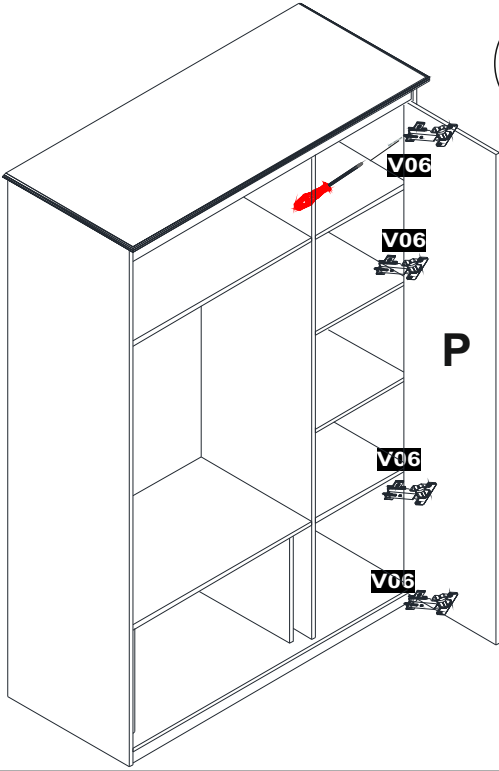


SON OLARAK DOLAP KAPAKLARINI YAN TABLA VE DİKME ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİ REFERANS ALINARAK ŞARJLI MATKAP YARDIMIYLA VİDALAYINIZ.


7

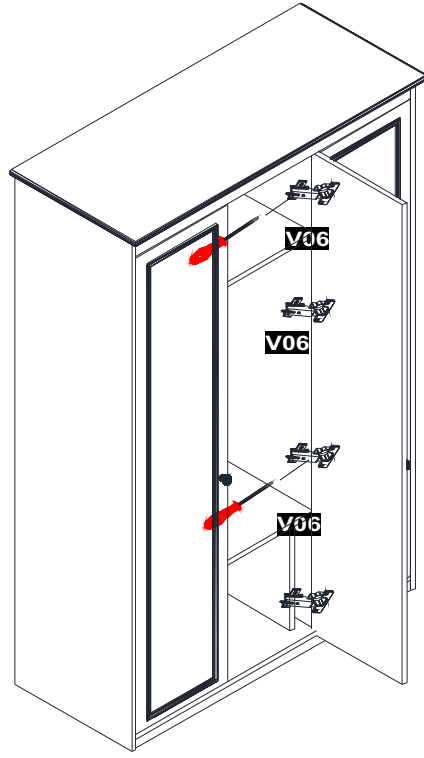

SON OLARAK DOLAP KAPAKLARINI YAN TABLA VE DİKME ÜZERİNDE BULUNAN VİDA İZLERİ REFERANS ALINARAK ŞARJLI MATKAP YARDIMIYLA VİDALAYINIZ.

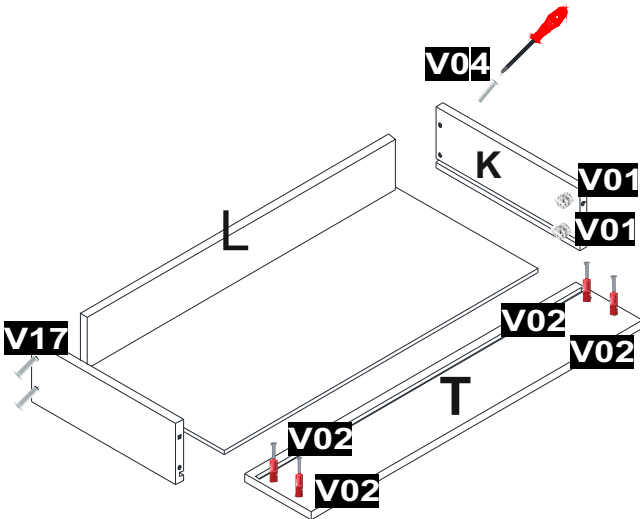

ÇEKMECE TOPLAMA ŞEKLİ.

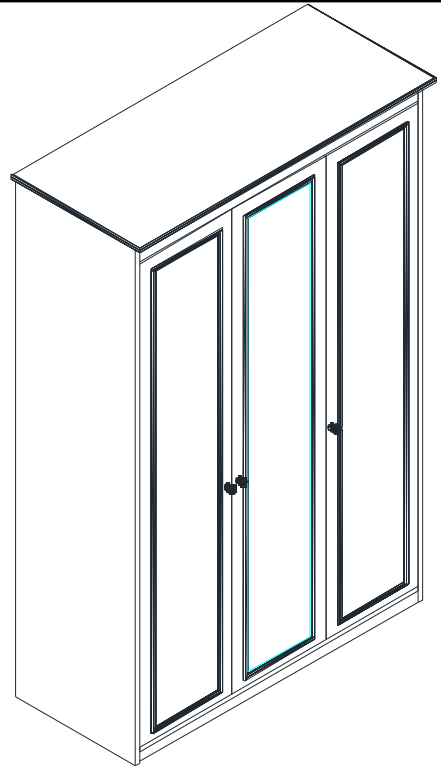

DOLAP MONTAJI SON HALİ GÖRÜNÜMÜ.