


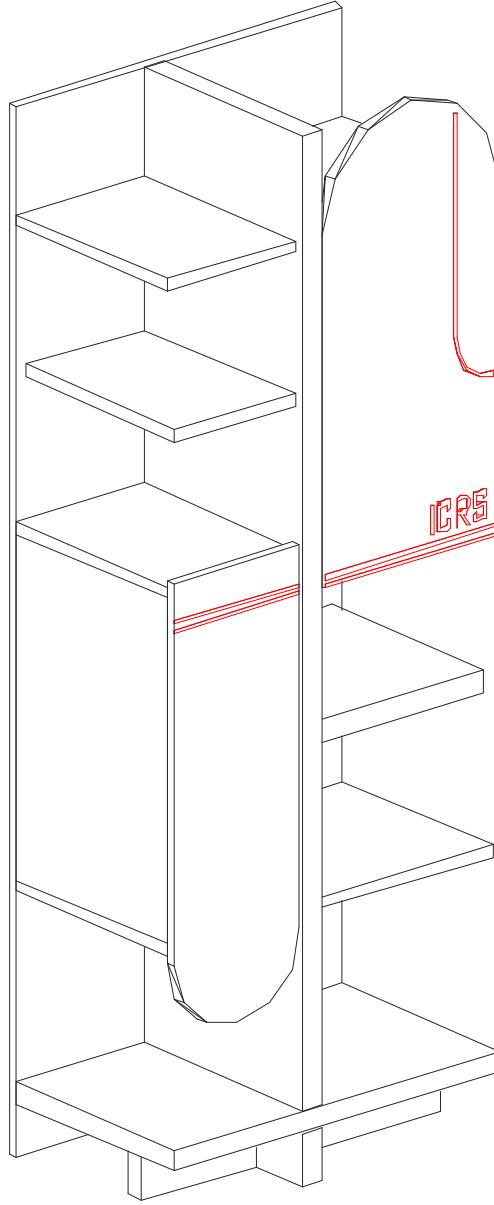


ÜRÜN MONTAJ KLAVUZU

SPACE-7 GENÇ ODASI KİTAPLIK



**SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEK WHATSAPP HATTI**




MONTAJ HAZIRLIK: Tüm paketleri dikkatli bir şekilde açınız. Ürün parçalarını şekil ve boyutlarına göre sınıflandırınız.

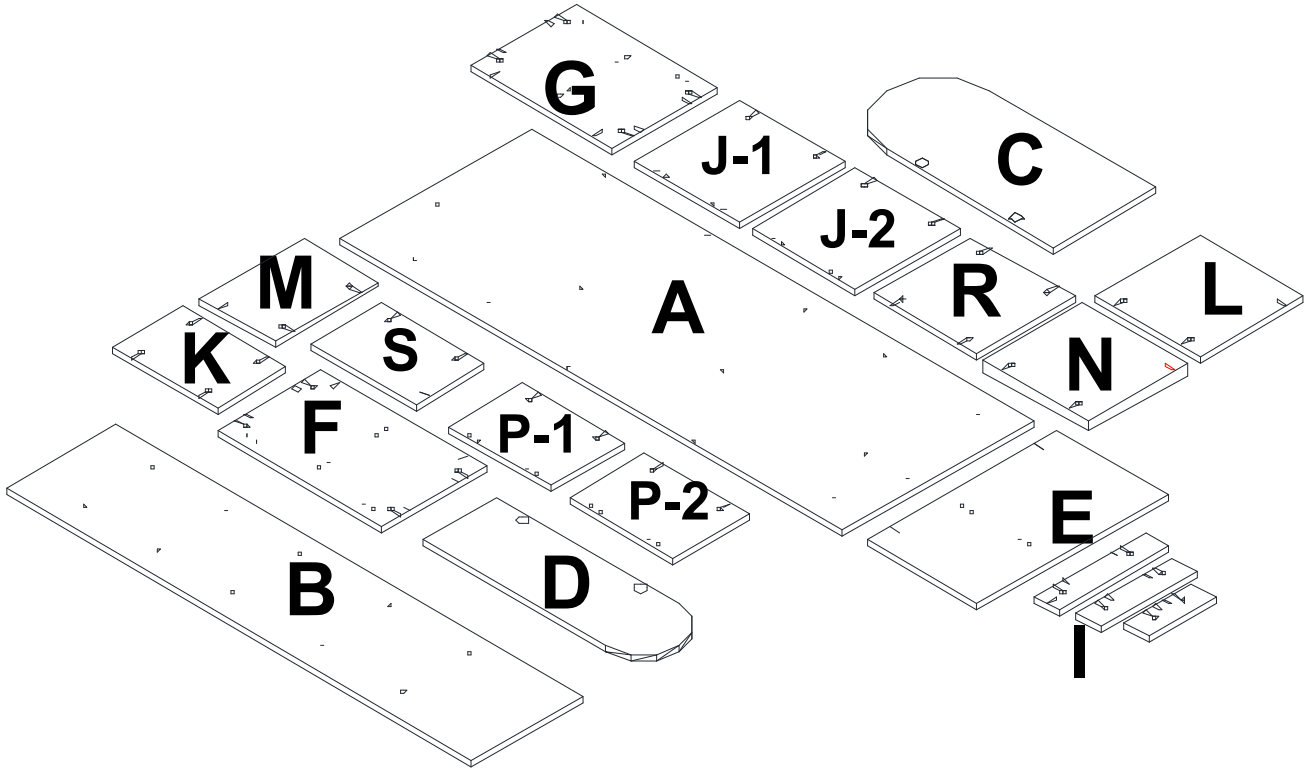

MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALET ÖNERİLERİ: Şarjlı matkap, Yıldız başlı tornavida, Çekiç

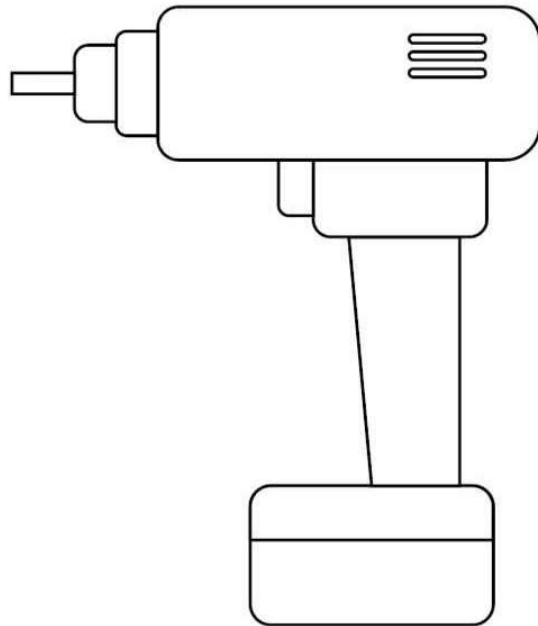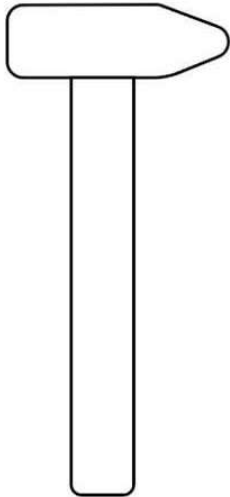


MONTAJ HAZIRLIK: MALZEME POŞET İÇERİĞİ

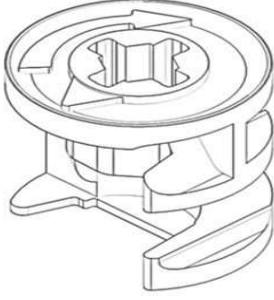


V01

32 ADET MİNİFİX
GÖVDE

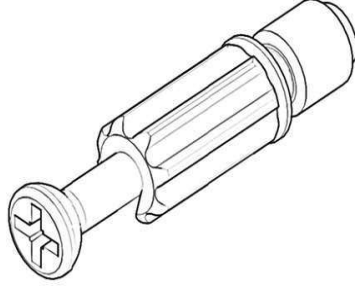


V02

32 ADET MİNİFİX
MİL

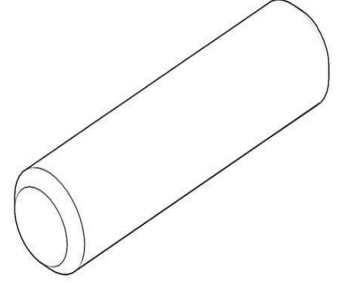


V03

16 ADET PLASTİK
SİYAH KAVELA

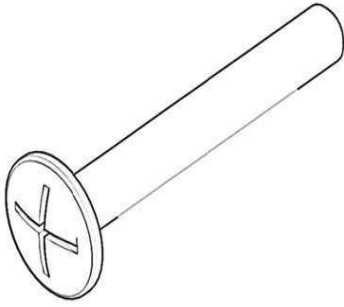


V04

15 ADET
KABİN VİDASI

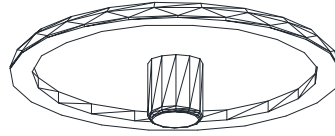


V05

32 ADET
MİNİFİX TİPASI

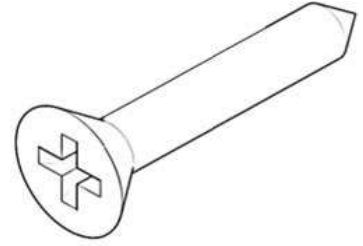


V06

24 ADET
3,5*18 VİDA

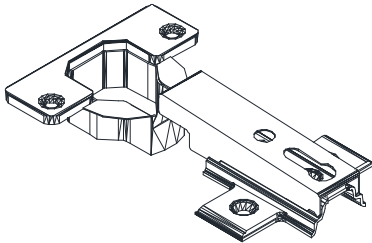

V07


4 ADET FRENLİ
DÜZ MENTEŞE

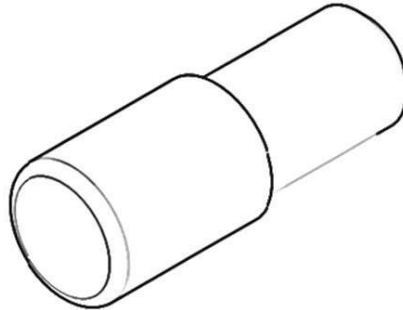


V08

8 ADET
RAF PİMİ



MONTAJ AŞAMALARI - 1

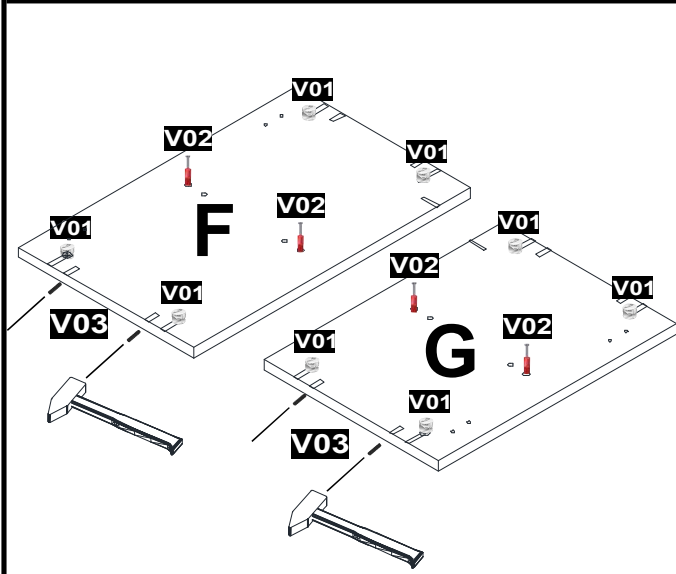


F VE G PARÇALARINA (SAĞ VE SOL YAN) **V01**, **V02 VE V03** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

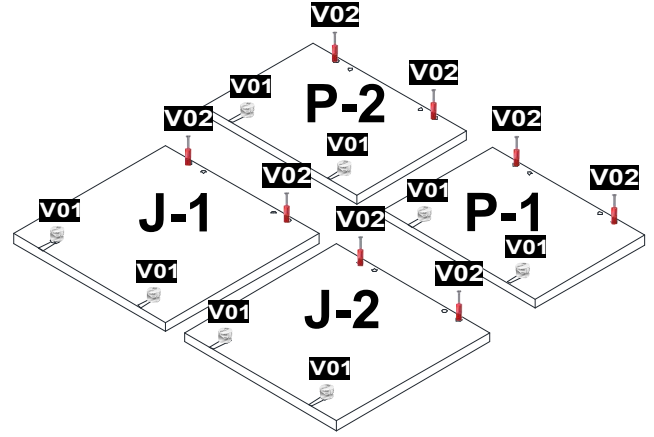

J-1, J-2, P-1 VE P-2 PARÇALARINA (SAĞ-SOL ALT-ÜST TABLALAR) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01 VE V02** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

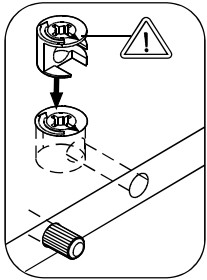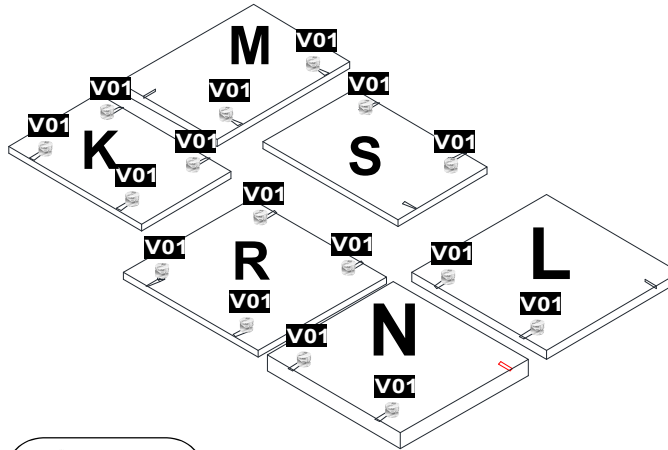


K, M, R, S, N VE L PARÇALARINA ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V01** KODLU MALZEMELERİ TAKINIZ.

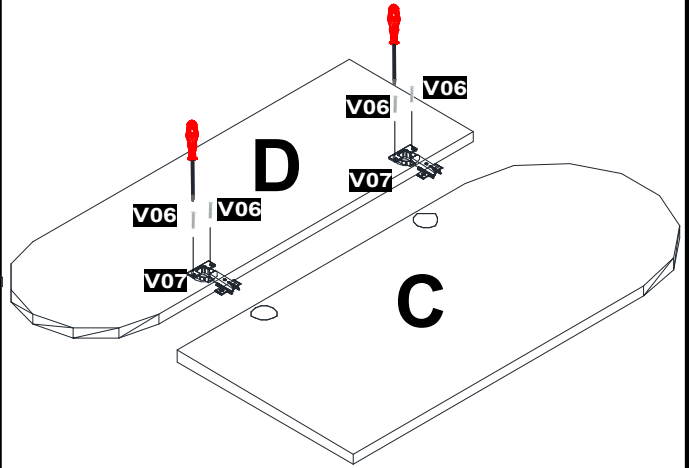


C VE D PARÇALARINA (SAĞ-SOL KAPAK) ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ **V07** KODLU MALZEMEYİ **V06** KODLU MALZEME İLE ŞARJLI MATKAP YARDIMIYLA TAKINIZ..

MONTAJ AŞAMALARI - 2

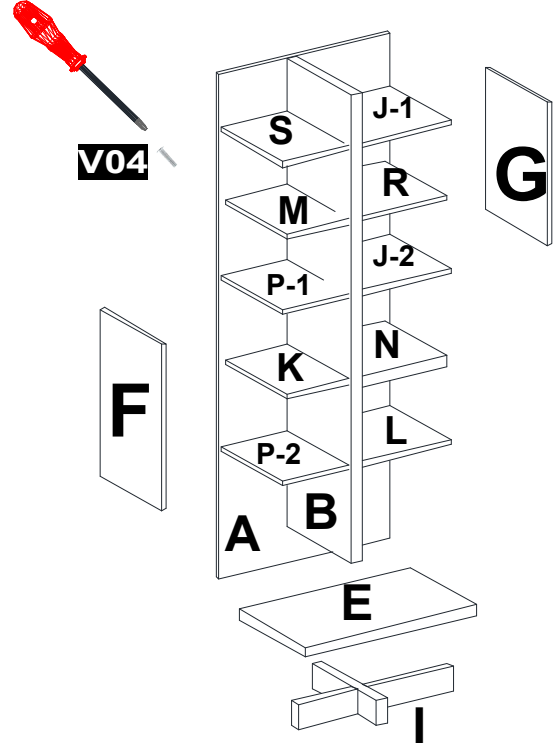

MENTEŞE TİPLERİ KLAVUZU

ÖNCELİKLE **I** KODLU PARÇALARI (ALT BAZALAR) **E** KODLU PARÇALARA TAKINIZ. ARDINDAN **B** KODLU PARÇAYI (DİKME) **A** KODLU PARÇAYA (ARKA PANO) TAKINIZ. SON OLARAK ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ RAFLARI TAKINIZ.

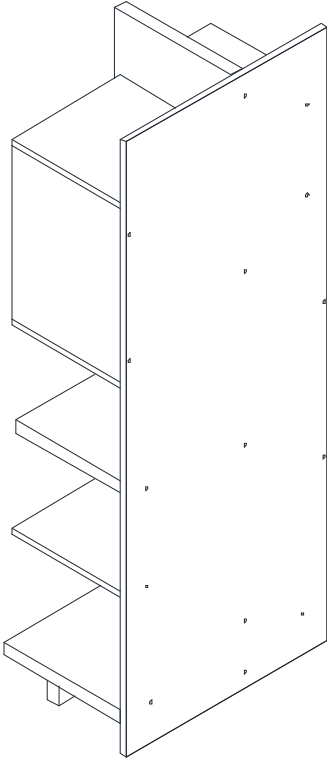

ÜRÜN RAFLARI, DİKEM, ALT TABLA, ALT BAZA, YAN TABLALAR HEPSİ GÖVDE MONTAJINDAN ÖNCE KABİN VİDASI İLE ARKA PANO ÜZERİNE SABİTLENMELİDİR.

MENTEŞE TİPLERİ KLAVUZU